
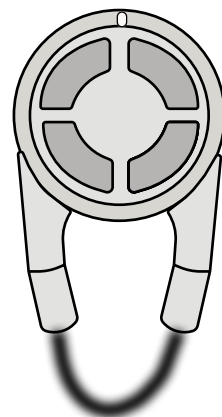
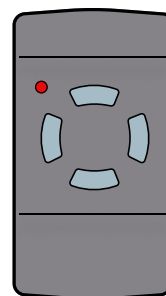
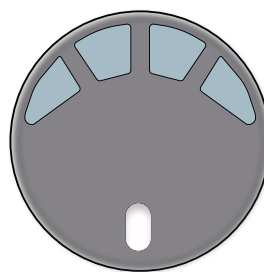
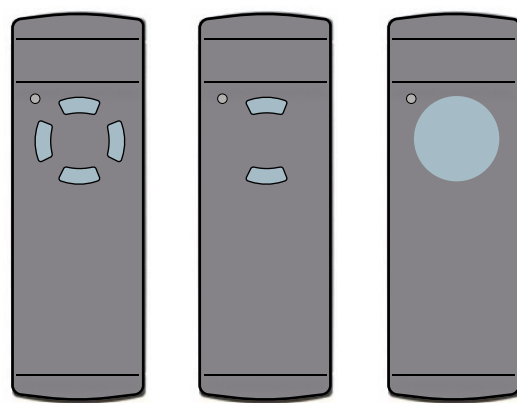


HORMAN 868

(tylko piloty z **niebieskimi** przyciskami)
nie zastępuje
Hormann BiSecure (BS)

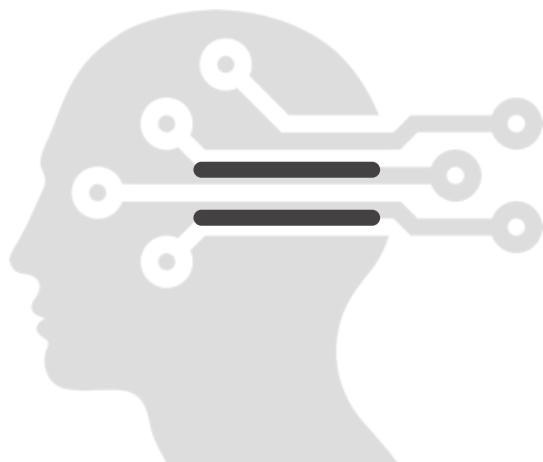


Dopisanie pilota **HS...**
do odbiornika **HET 24**

www.ornot.pl

sklep.ornot.pl

sklep@ornot.pl

Odbiornik HET 24

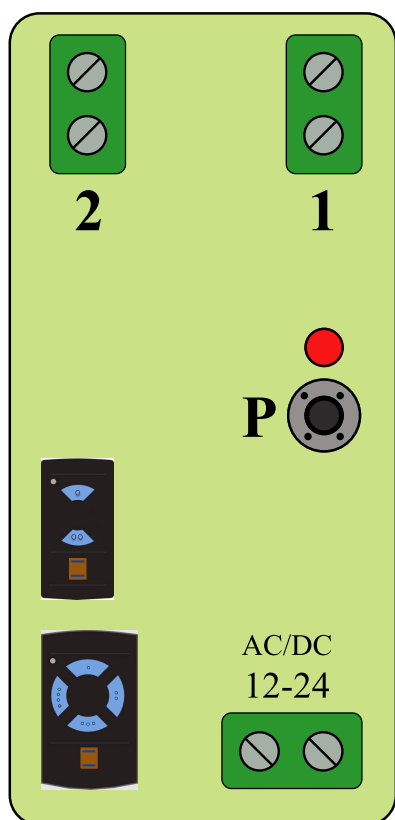

Naciśnij krótko przycisk **P**

- zacnie powoli migać czerwona dioda

Naciśnij przez 2 s wybrany przycisk na pilocie

Czerwona dioda miga szybko

Zwolnij przycisk na pilocie, dioda gaśnie


Pilot dopisany

Dopisanie kolejnych **oryginalnych** pilotów

Zbliż do siebie piloty - stary działający i nowy

Na starym pilocie naciśnij i przytrzymaj przycisk który jest już zaprogramowany (zaświeci się dioda)

Na nowym pilocie niezwłocznie naciśnij i przytrzymaj przycisk który chcesz zaprogramować
Na nowym pilocie dioda błyska powoli, przyspieszenie błysków potwierdza zakończenie programowania.

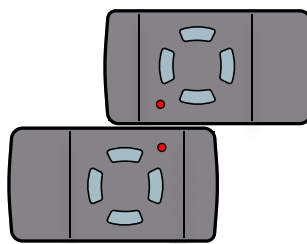

Dopisanie pilota Slave/Biorcy z wykorzystaniem pilota MASTER/Dawcy

Ustaw piloty jak poniżej

1. Naciśnij wybrany przycisk na pilocie **Slave**, aż zaświeci się na stałe zielona dioda.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie **Master** (np. **HSM4**), który ma być skopiowany do momentu aż zgaśnie pulsująca dioda na pilocie **Slave**.
3. Zwolnij przycisk na pilocie **Master**, gaśnie dioda na pilocie **Master**

Pilot dopisany

