



Cultivo

INSTRUKCJA MONTAŻU

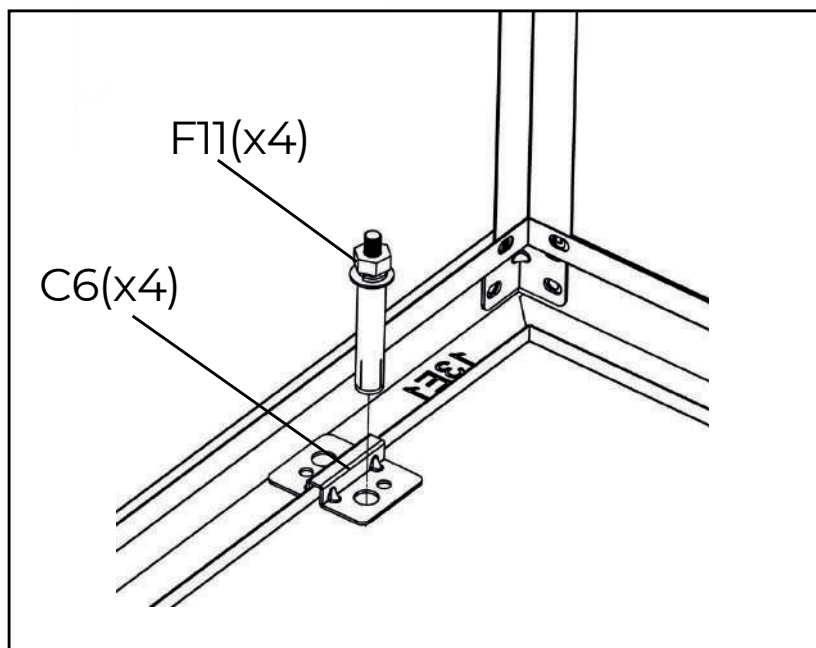
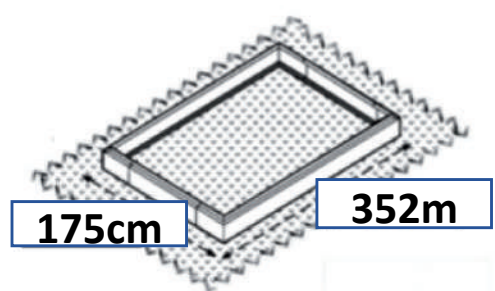
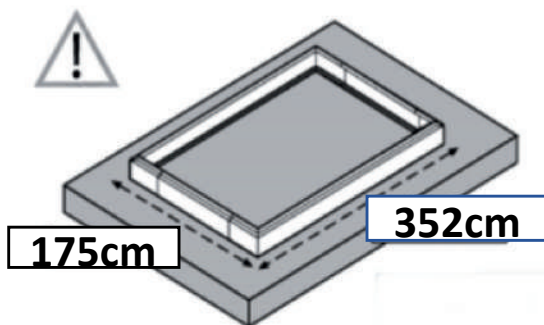
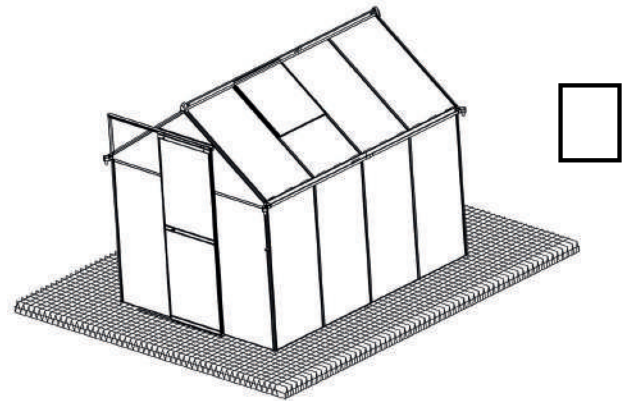
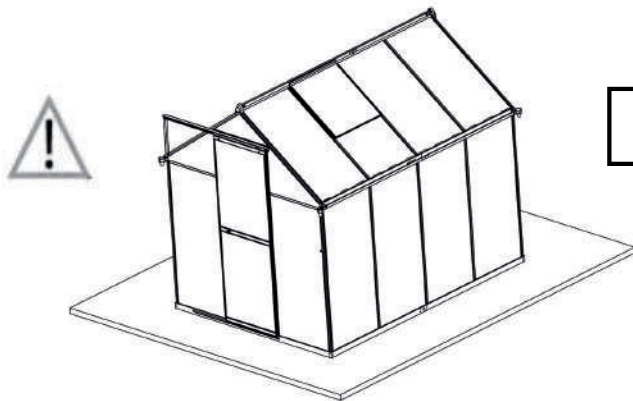
Szklarnia aluminiowa z poliwęglanu
Szerokość 183 cm, długość 361 cm, wysokość 205 cm



WAŻNE!

Przed montażem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Najlepiej zapoznać się z częściami i zebrać odpowiednie części do każdego kroku. www.cultivo.com.pl

PLATFORMA



PRZED MONTAŻEM

1. Produkt musi być umieszczony i zamocowany na płaskiej, równej powierzchni. Wybierz słoneczne miejsce z dala od zwisających drzew.
2. Zdecydowanie zalecamy mocowanie tego produktu bezpośrednio do solidnego fundamentu.
3. Montaż wieloczęściowy jest lepiej realizowany przez dwie osoby. Na proces montażu należy przeznaczyć co najmniej pół dnia.
4. Wyjmij wszystkie komponenty i części z opakowań. Posortuj części i sprawdź je na liście części zawartości.
5. Części powinny być ułożone w zasięgu ręki. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby nie zgubić ich.
6. Należy pamiętać, że w tym przypadku używane są profile wielootworowe. W rezultacie niektóre otwory w profilach nie są wykorzystywane podczas montażu.
7. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z całą instrukcją. Wykonaj kroki montażu w dokładnej kolejności.
8. Jeśli przed rozpoczęciem budowy produktu wymagane jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

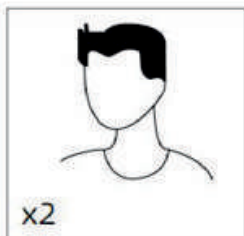
Zdecydowanie zalecamy używanie rękawic roboczych podczas montażu. Zawsze zakładaj buty i okulary ochronne podczas pracy z wytłaczanym aluminium. Nie próbuj montować szklarni aluminiowej w wietrznych lub mokrych warunkach. Szklarnia aluminiowa musi być ustawiona i zamocowana na płaskiej, równej powierzchni. Przed wbiciem kołków upewnij się, że w ziemi nie ma ukrytych rur ani kabli. Nie ustawiaj szklarni aluminiowej w miejscu narażonym na silny wiatr. Nie opieraj się o szklarnię aluminiową ani jej nie popychaj podczas montażu. Nie dotykaj napowietrznych przewodów zasilających aluminiowymi profilami. Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu. Nie próbuj montować szklarni aluminiowej, jeśli jesteś zmęczony, zażyłeś narkotyki lub alkohol lub masz skłonność do zawrotów głowy. Zutylij wszystkie plastikowe torby w bezpieczny sposób i trzymaj je poza zasięgiem dzieci. Jeśli używasz drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że postępujesz zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi bezpieczeństwa. Gorące przedmioty, takie jak niedawno używane grille, palniki itp., nie mogą być przechowywane w szopie ściennej.

PORADY OGÓLNE

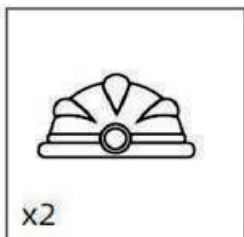
Jest to montaż składający się z wielu części, należy przeznaczyć na montaż co najmniej 3-4 godziny. Wybierając miejsce, wybierz nasłonecznione, równe miejsce z dala od zwisających drzew i dobrze chronione przed wiatrem. Jeśli mocujesz szklarnię aluminiową bezpośrednio do solidnego fundamentu betonowego, użyj wstępnie wywierconych otworów w dostarczonej metalowej podstawie. Części składowe należy sprawdzić i rozłożyć w pobliżu. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby się nie zgubiły. Utrzymuj dach wolny od śniegu i liści.

PLATFORMA

Sprzęt ochronny



☐ Potrzebne 2 osoby



☐ Kask bezpieczeństwa



☐ Rękawice



☐ Okulary ochronne

Narzędzia pomiarowe i sprzęt instalacyjny



☐ Taśma miernicza



☐ Reguła kątowna



☐ Drabina trójkątna



☐ Knypel



☐ Klucz C10



☐ Śrubokręt krzyżakowy

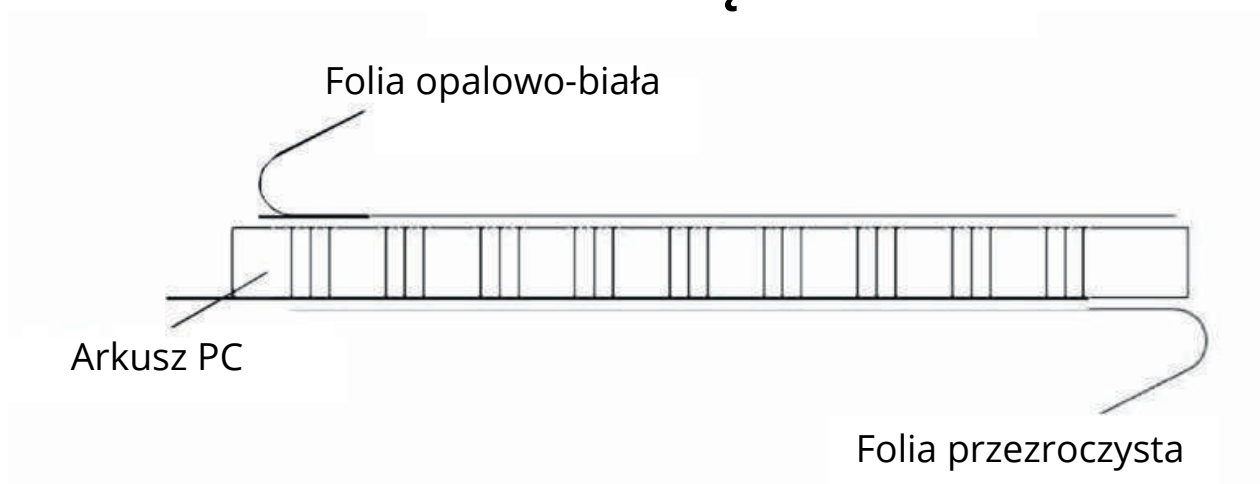


☐ Marker

Uwagi:

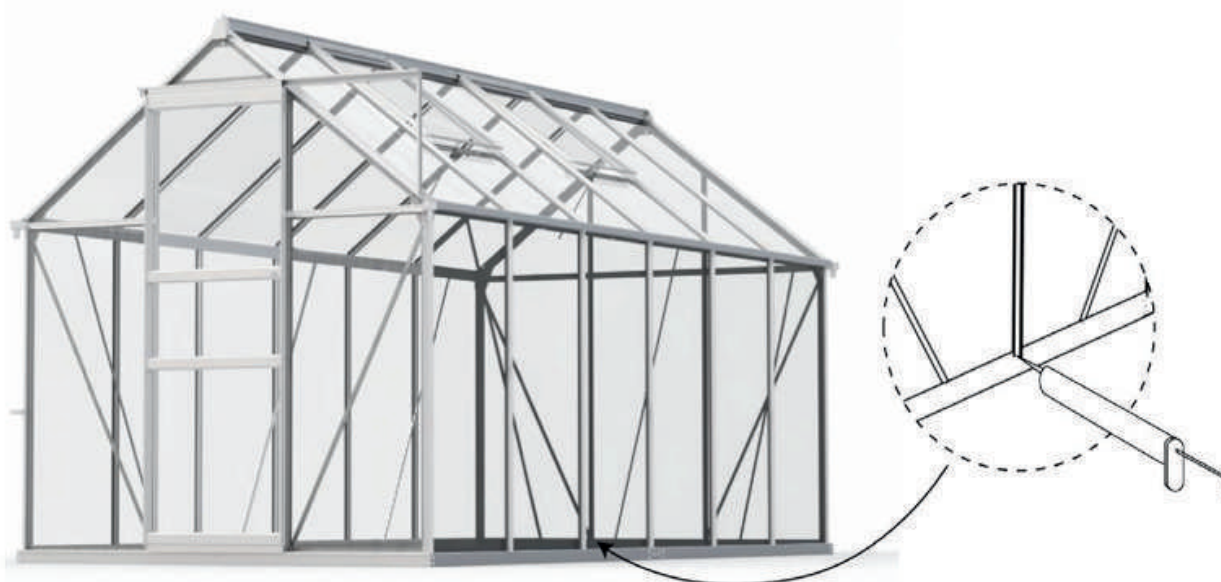
Usuń około 5 cm folii ze wszystkich krawędzi arkusza przed montażem. Usuń całą folię natychmiast po zakończeniu budowy.

PANEL POLIWĘGLANOWY



Rada





Nie jest to konieczne, ale radzimy: Aby zapewnić dodatkową wytrzymałość, możesz także kupić trochę kleju lub taśmy pomiędzy panelem poliwęglanowym a aluminiową ramą w celu zwiększenia stabilności.




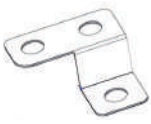




Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
A 1		4	A 9		1
A 2 R		1	A 10		1
A 2 L		1	A 11		2
A 3 L		1	A 12		1
A 3 R		1	A 13		1
A 4		10	A 14		1
A 5 L		1	A 15 L		1
A 5 R		1	A 15 R		1
A 6		10	A 16		1
A 7		2	A 17		1
A 8		2	A 18		1






Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
A 1 9		1	A 2 9		2
A 2 0		1	A 3 0		3
A 2 1 L		2	1 7 S		1
A 2 1 R		2	1 7 N		1
A 2 2		2	1 7 E 1		2
A 2 3		2	1 7 E 2		2
A 2 4		2	C 1		2
A 2 5		2	C 2		4
A 2 6		1	C 3		1
A 2 7		4	C 4		2
A 2 8		4	C 5		3


Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
C 6		4	C 1 6		4
C 7		4	C 1 7		2 9
C 8		2	C 1 8		2
C 9 R		1	R 1		2
C 9 L		1	R 2		2
C 1 0		4	R 3		2
C 1 1 L		2	R 4		1
C 1 1 R		2	R 5		4
C 1 2		2	R 6		4
C 1 3		2	R 7		4
C 1 4		2	P 1		3
C 1 5		2	P 2		1 2

Lista komponentów

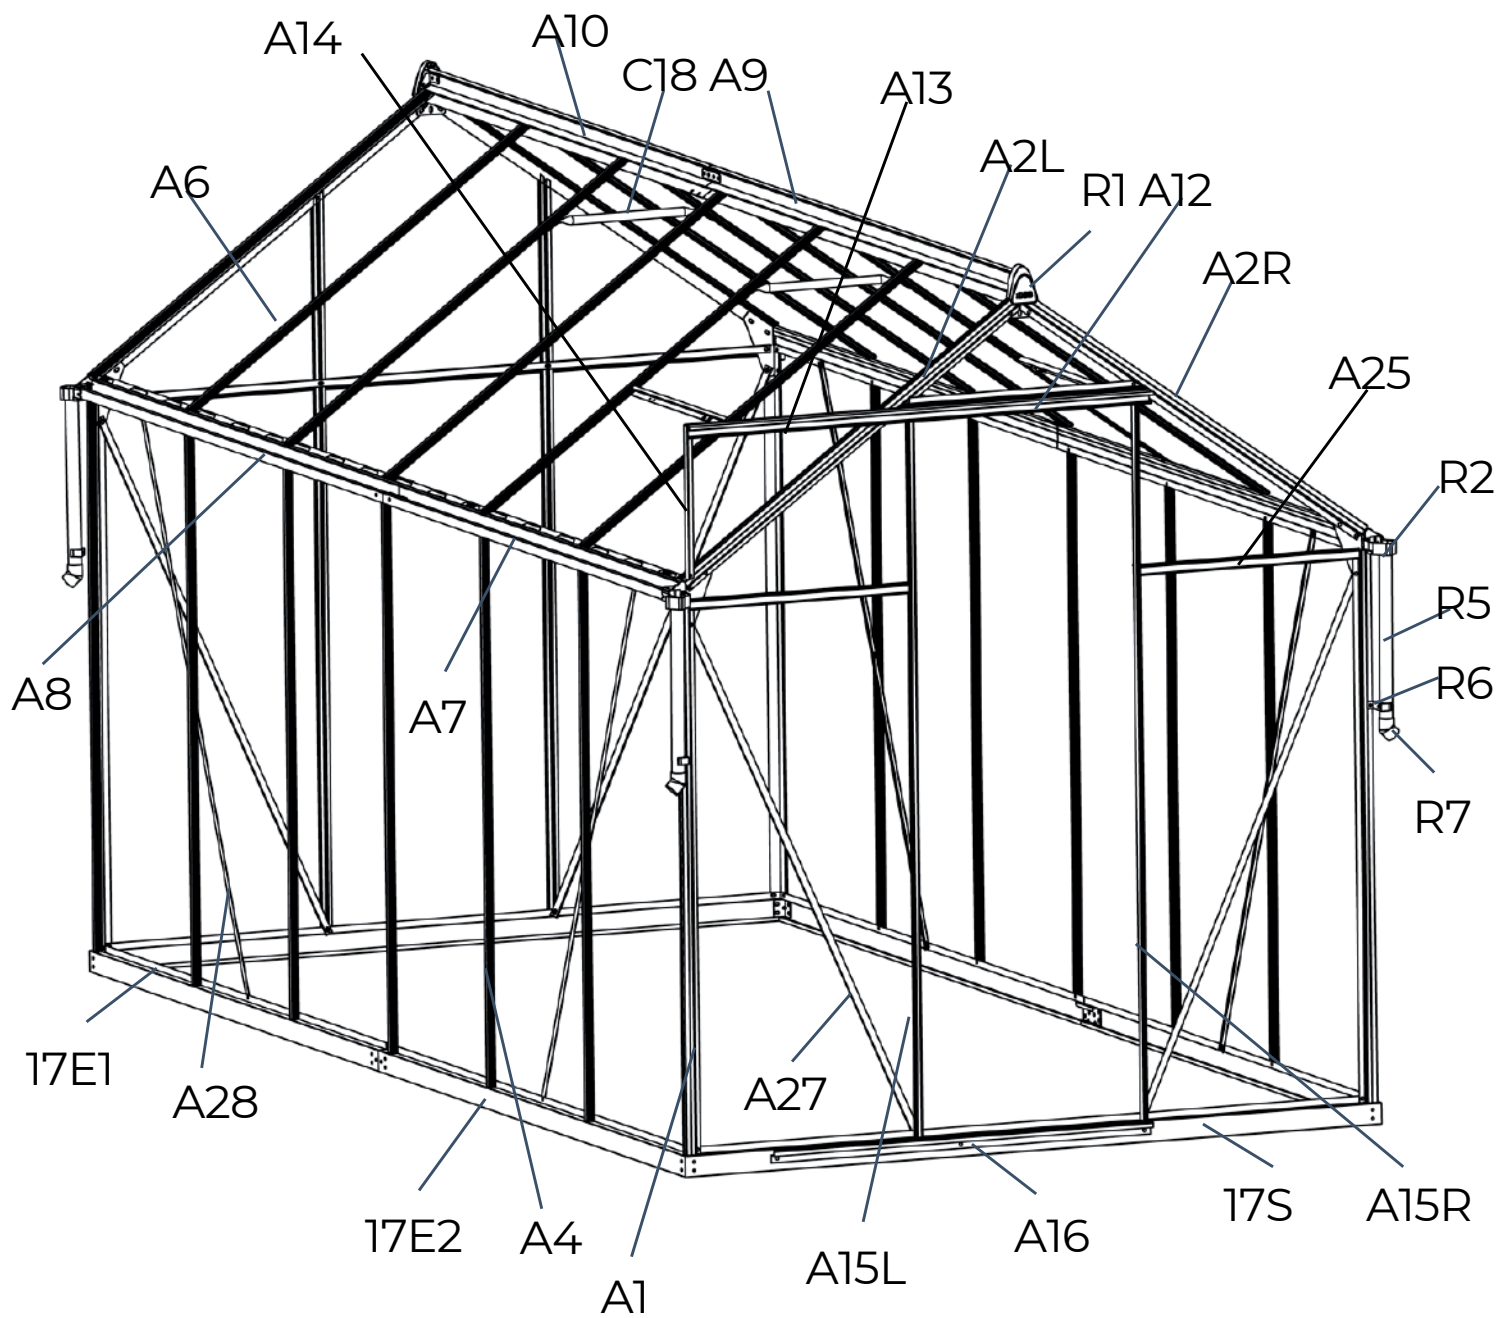
KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
P 3		10	B 4		1
P 4		1	S 1		2
P 5		2	S 2		4
P 6		1	EVA		14 m
P 7		2	F 1		12
P 8		2	F 2		4
P 9		2	F 3		8
P 10		2	F 4		212
P 11		2	F 5		212
B 1		4	F 6		20
B 2		4	F 7		26

Lista komponentów

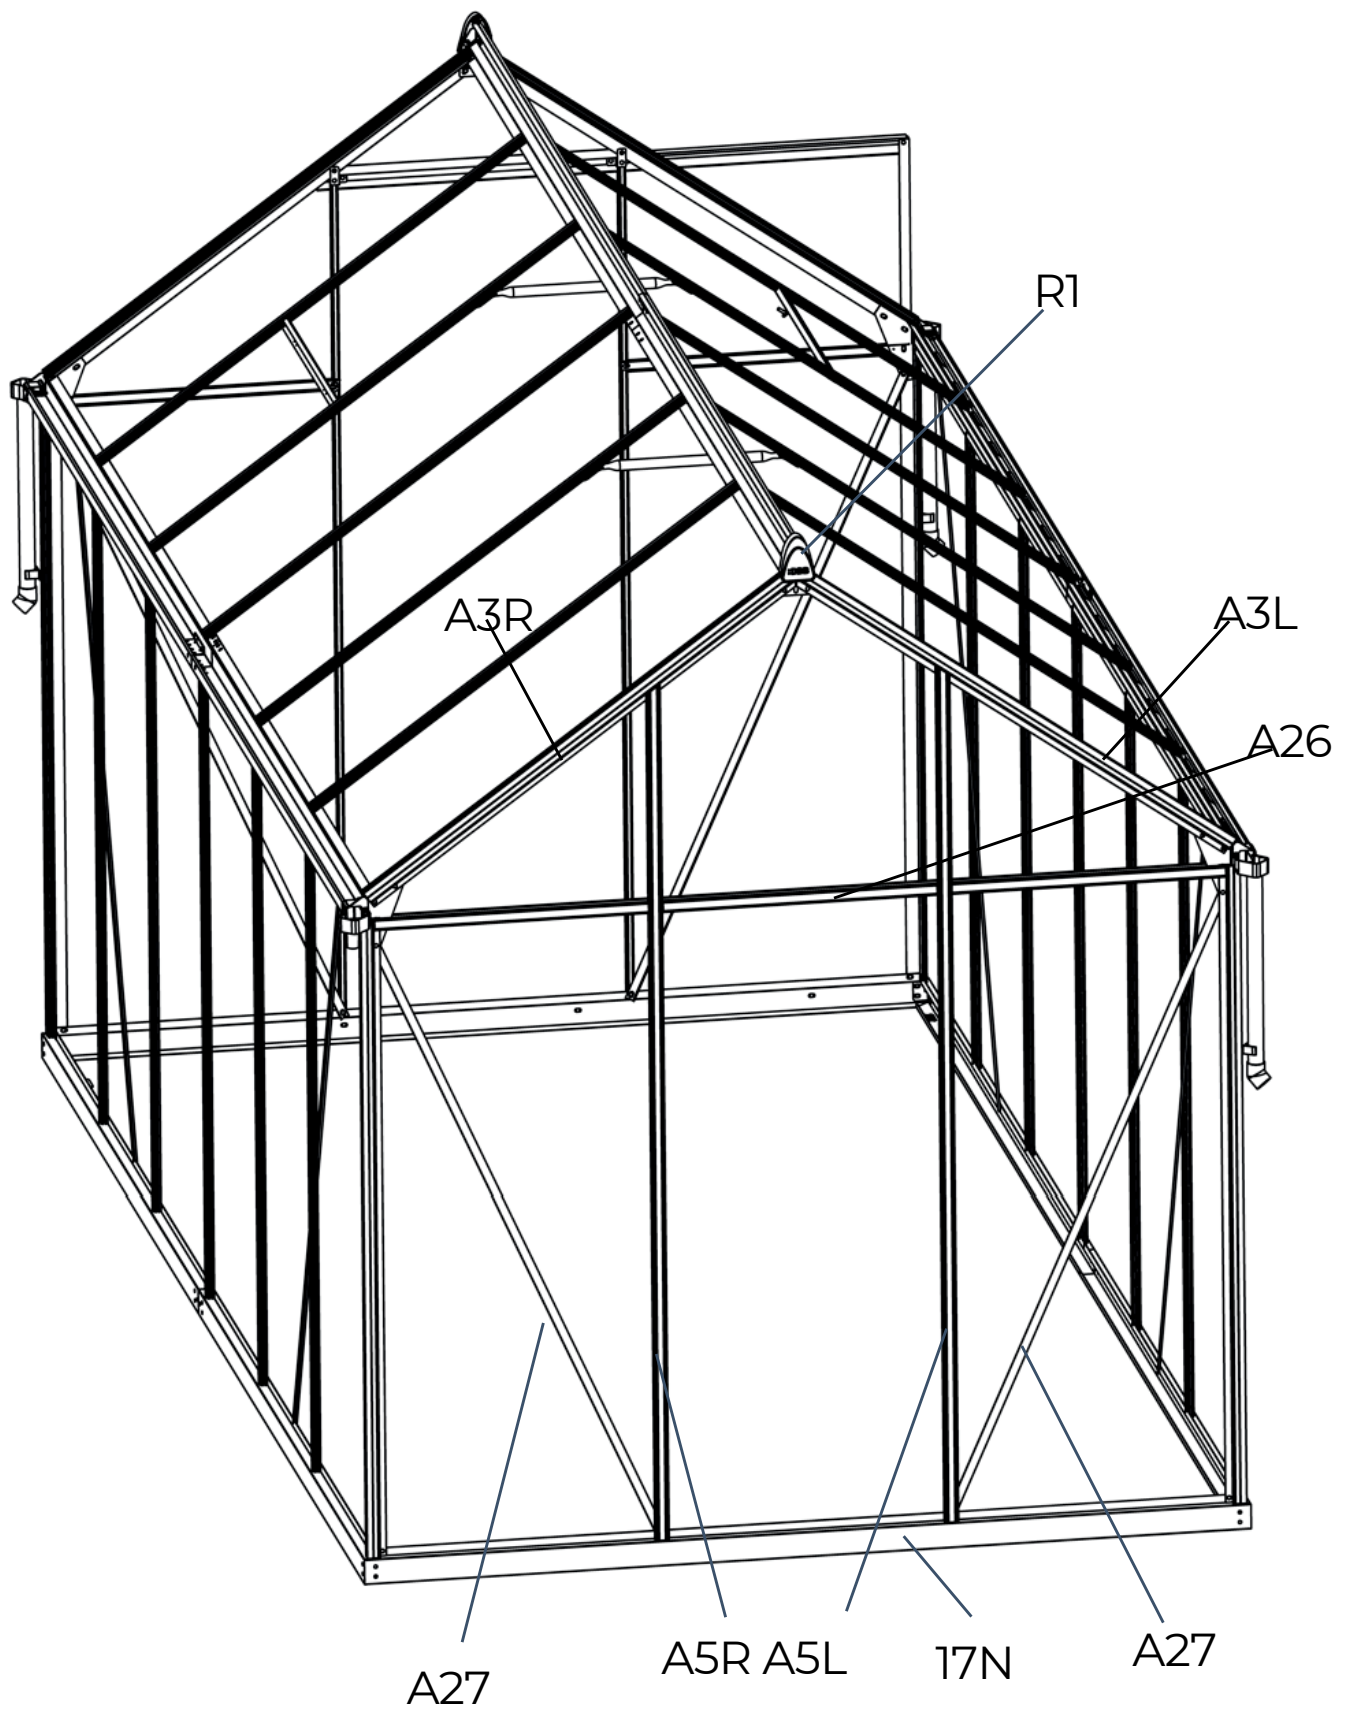
KOD		ILOŚĆ
F 8		8
F 9		5
F 10		2
F 11		4
F 12		2

Uwaga:

Wszystkie śruby nie są dokręcane najpierw, aby ułatwić regulację. Należy je dokręcić na ostatnim etapie.



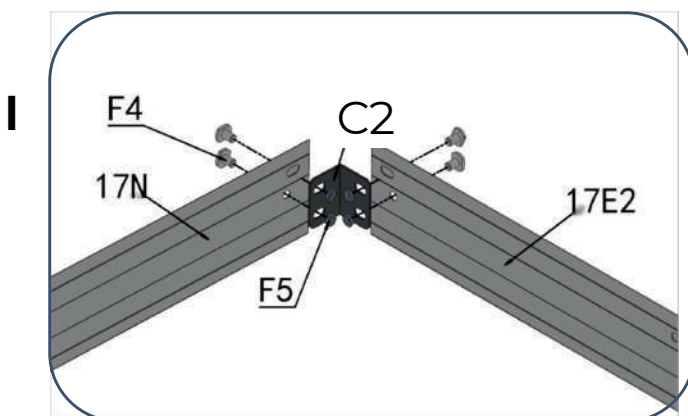
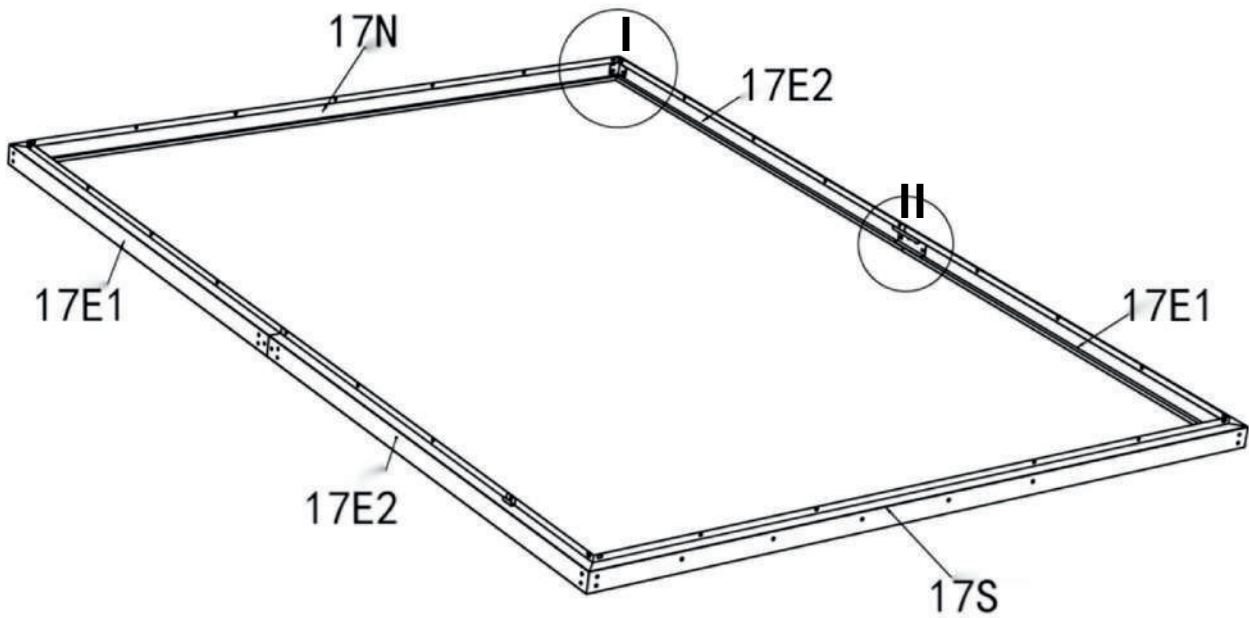
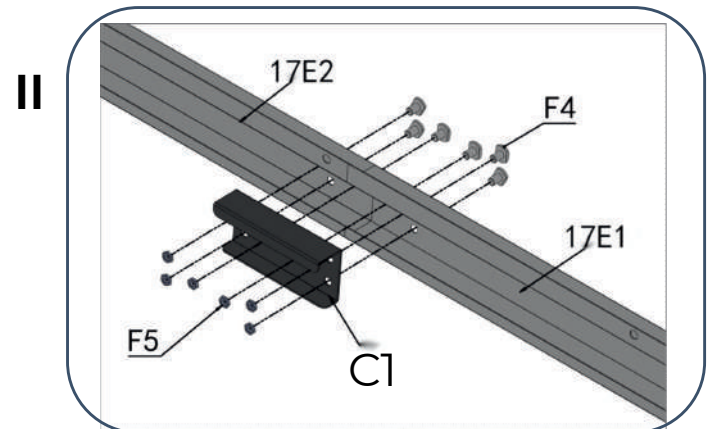
Przód

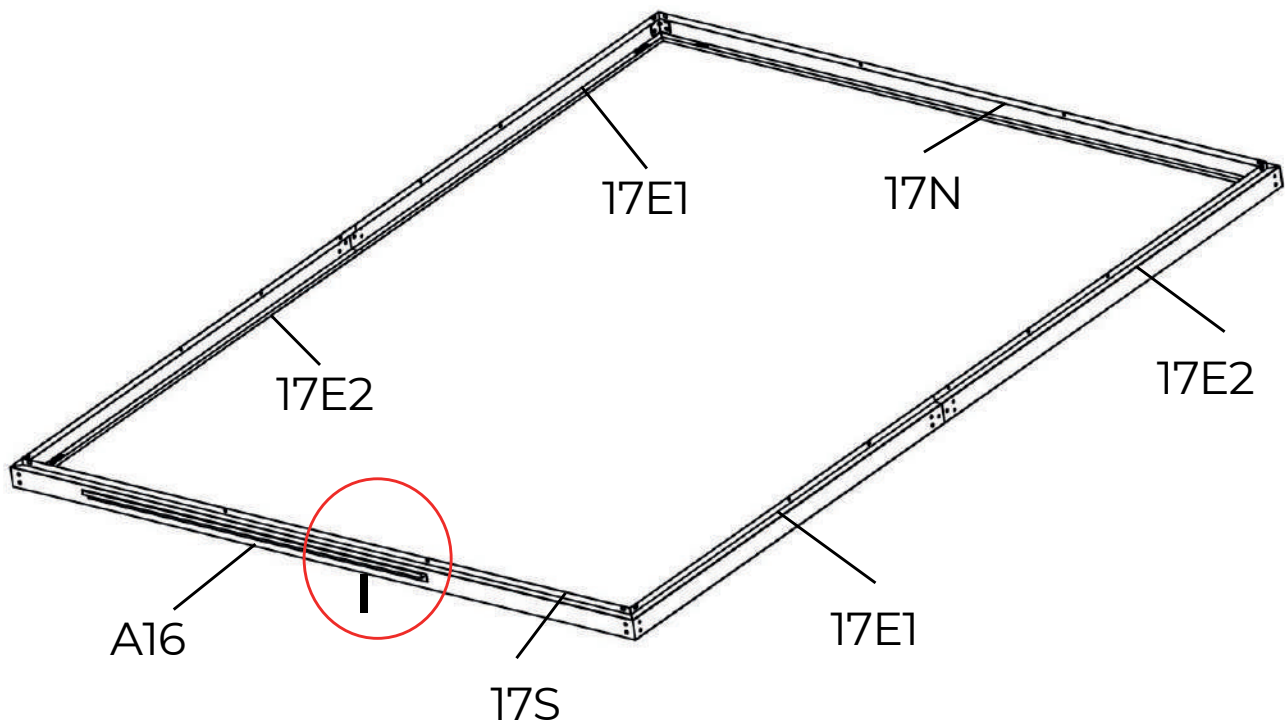
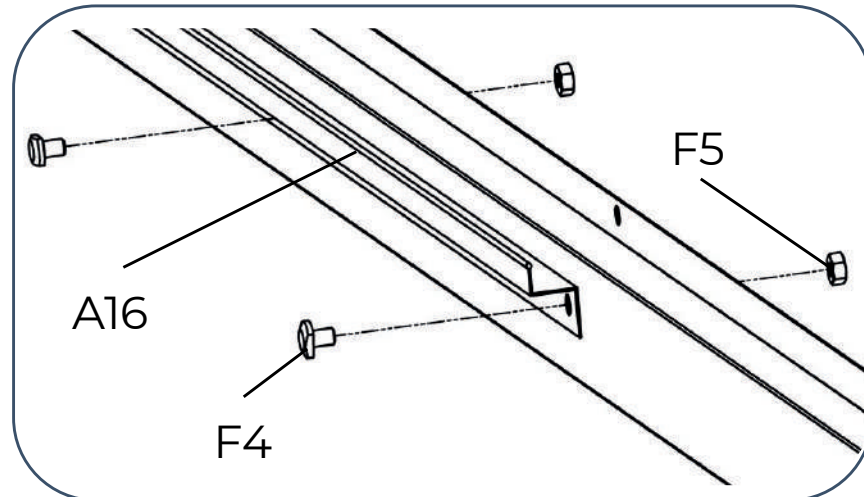


Tył

1

							
17N	17S	17E1	17E2	F4	F5	C1	C2
1 pcs	1 pcs	2 pcs	2 pcs	28 pcs	28 pcs	2 pcs	4 pcs

**X4****X2**

2**A16**
1 pcs**F4**
3 pcs**F5**
3 pcs**I**

3



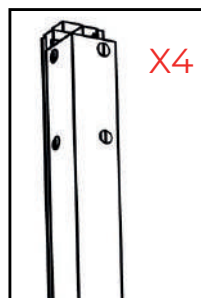
A1
4 pcs



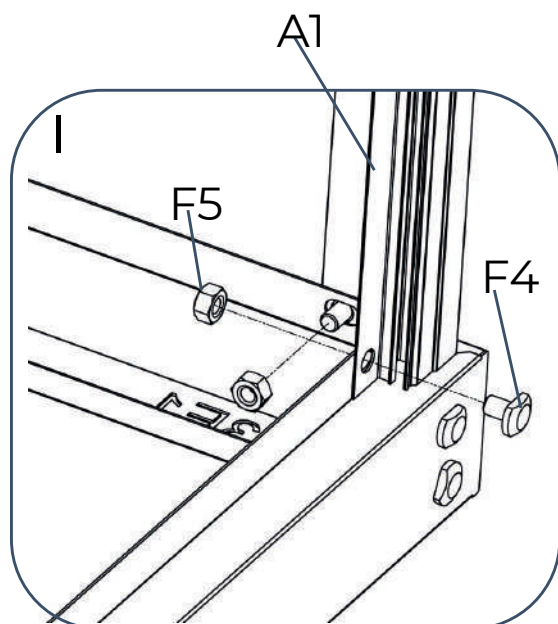
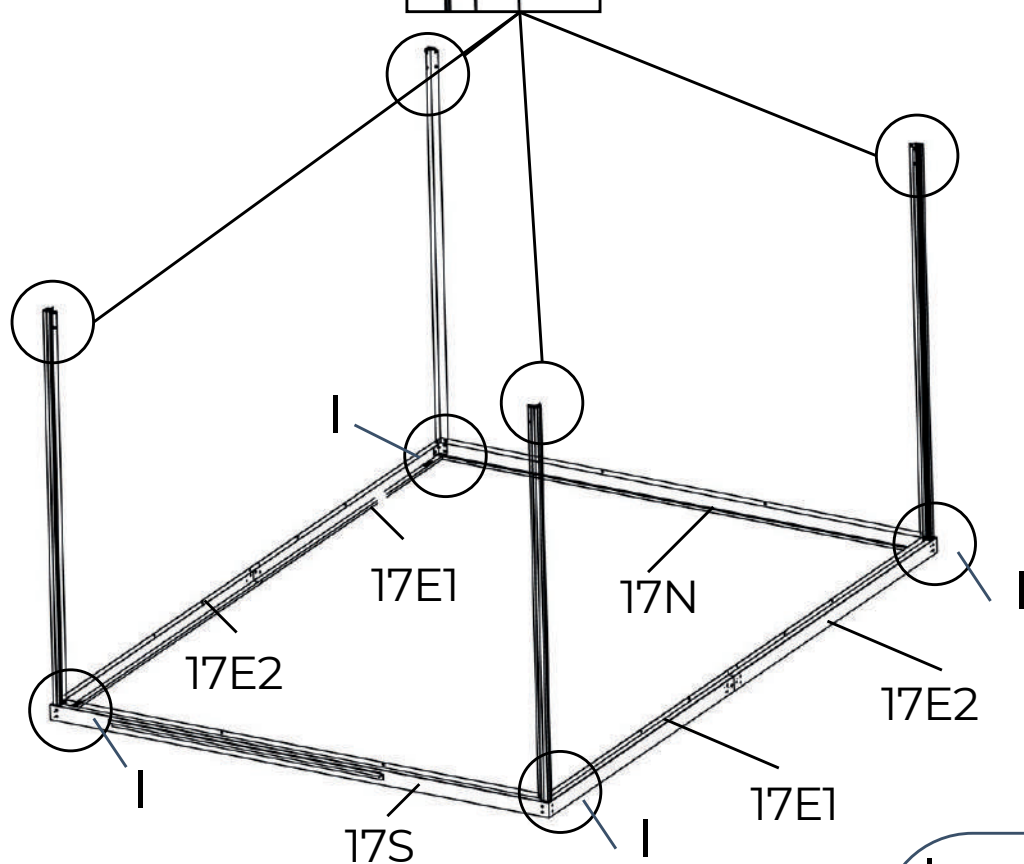
F4
8 pcs



F5
8 pcs



Uwaga: Podczas montażu A1, koniec z dwoma otworami powinien znajdować się na górze.



4



A5L
1pcs



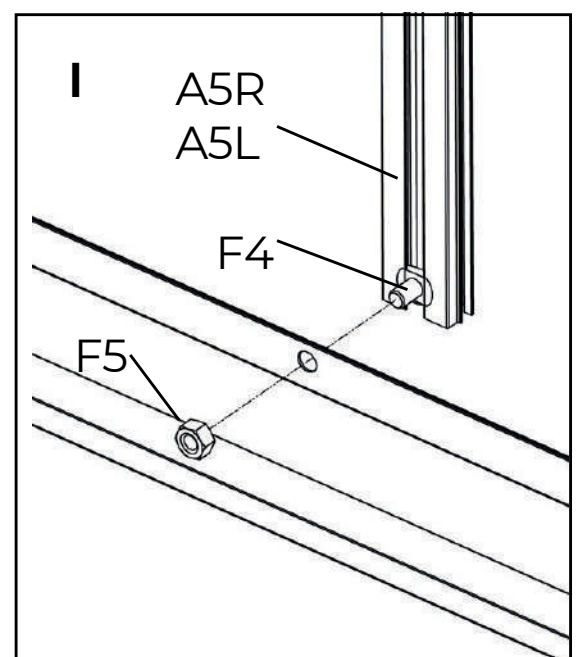
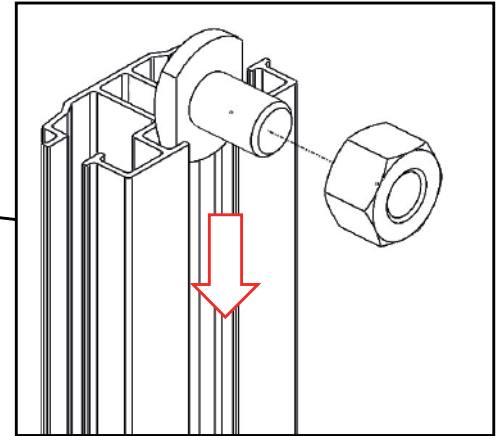
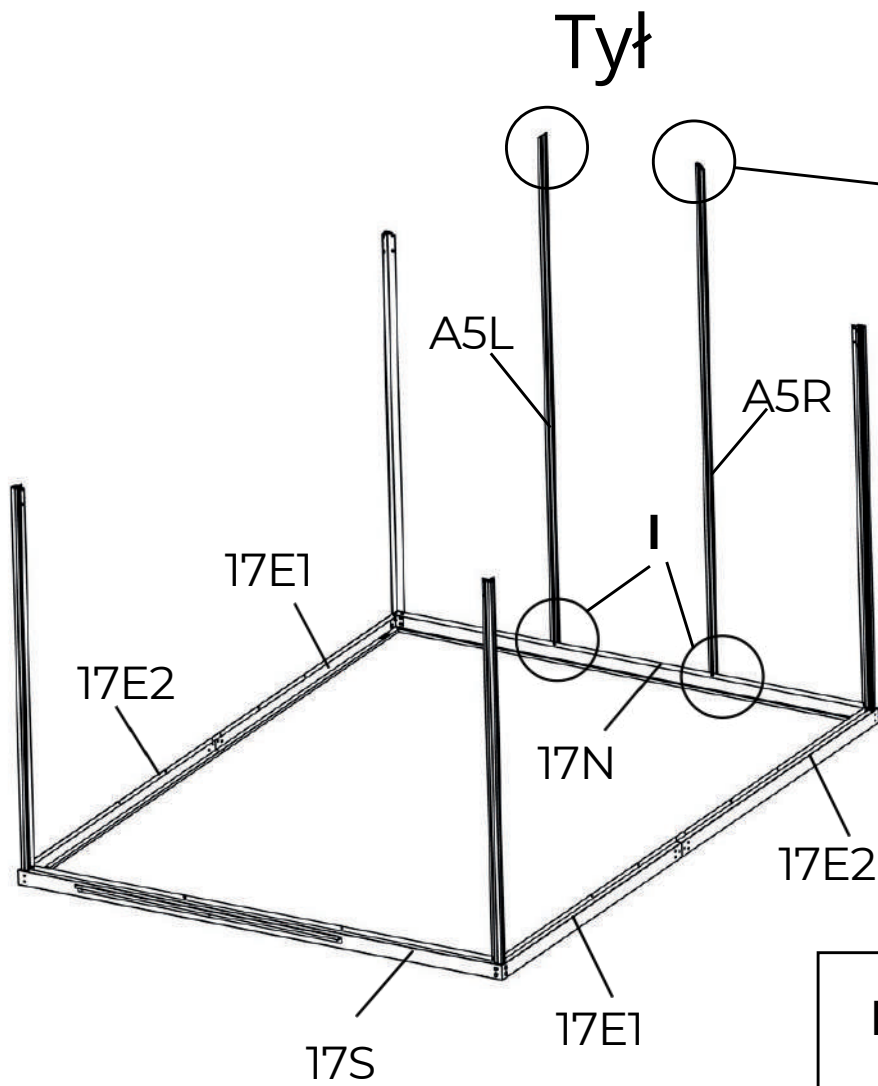
F4
2pcs




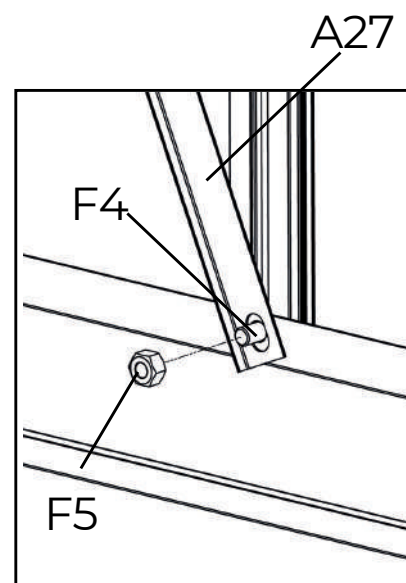
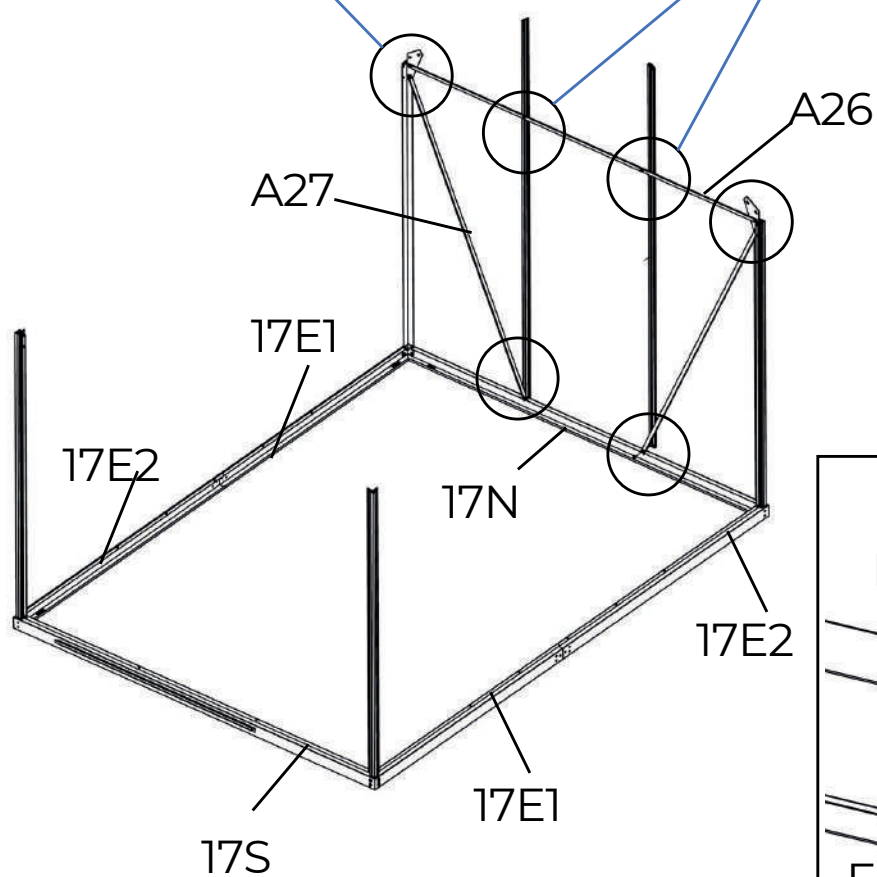
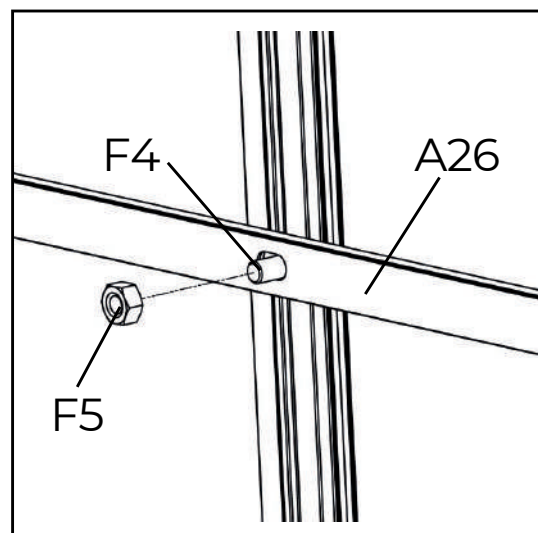
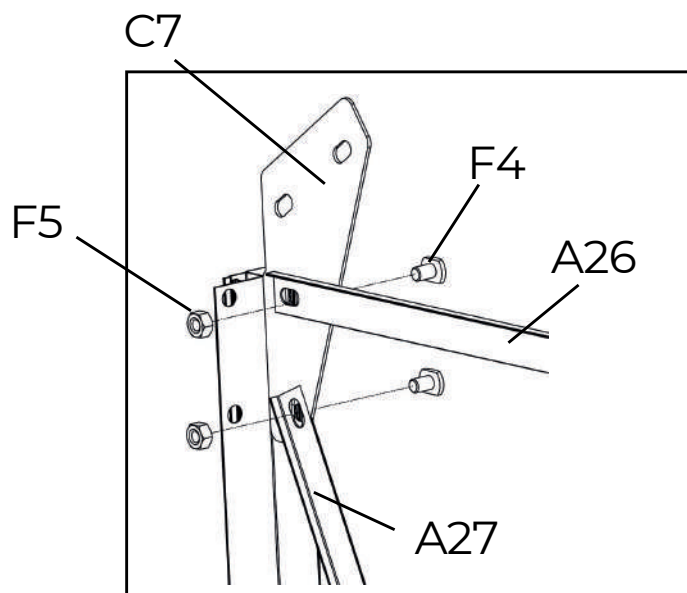
F5
2pcs



A5R
1pcs

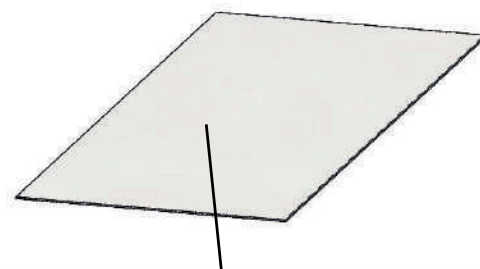
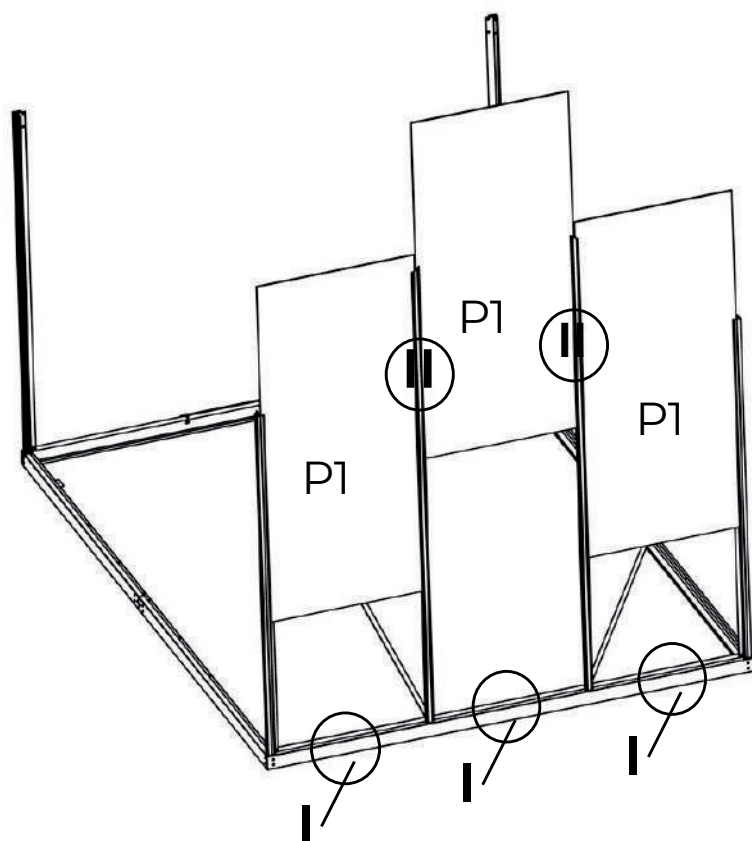
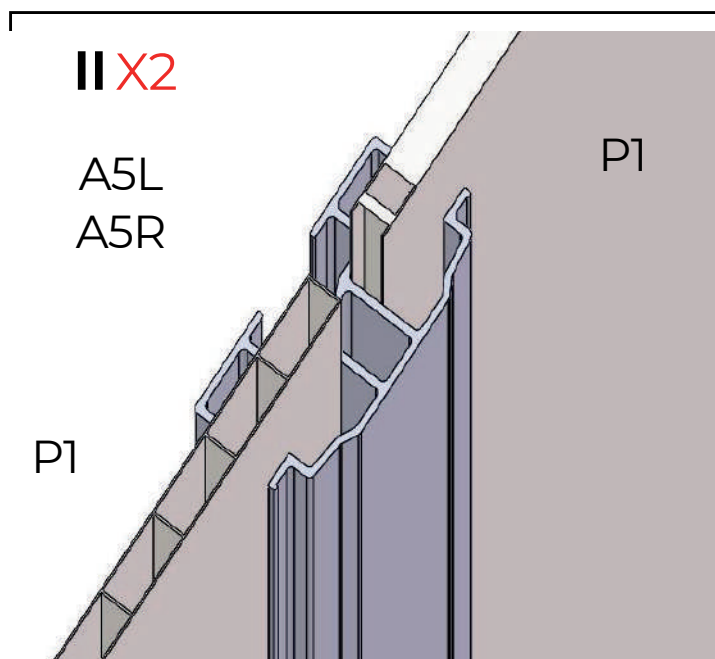
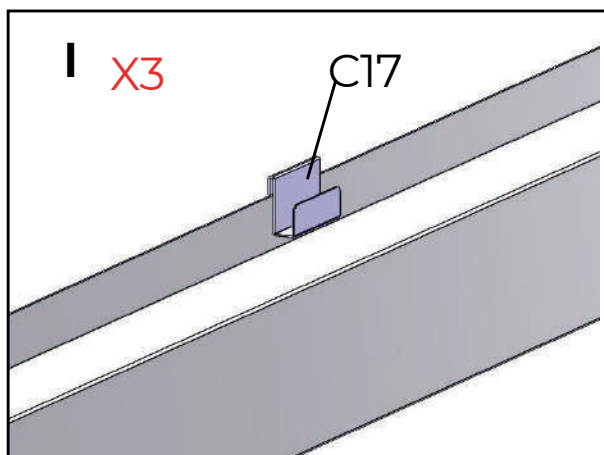


5

**C7**
2 pcs**A26**
1 pcs**A27**
2 pcs**F4**
6 pcs**F5**
6 pcs


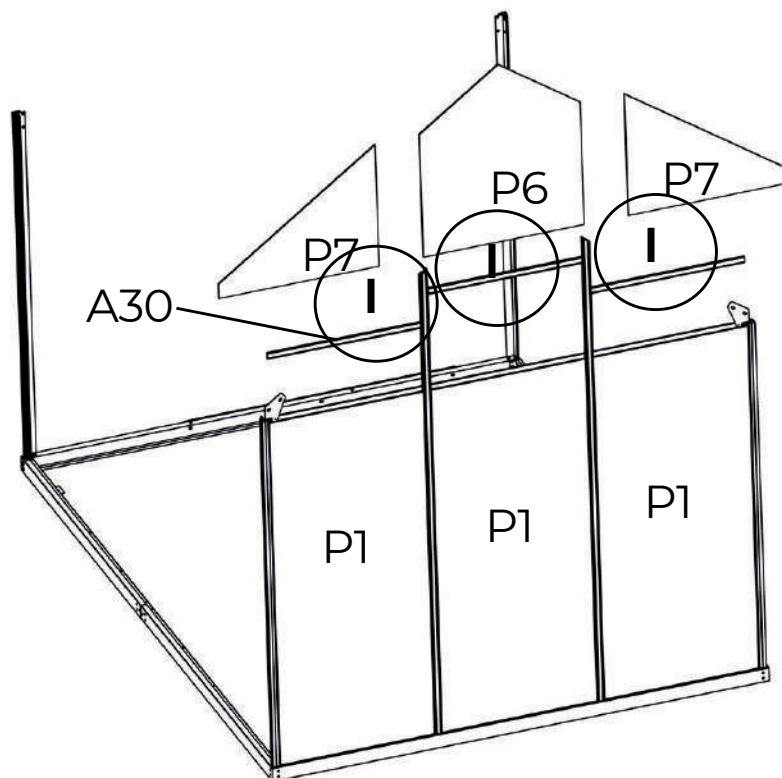
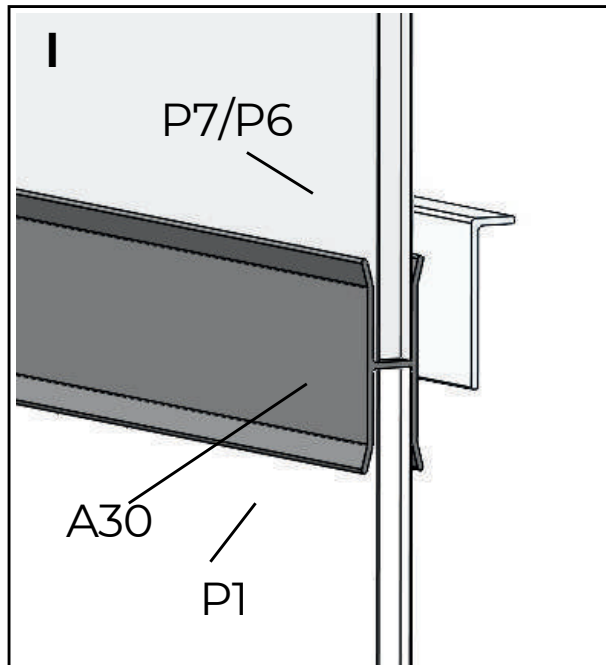
6


P1
 3 pcs

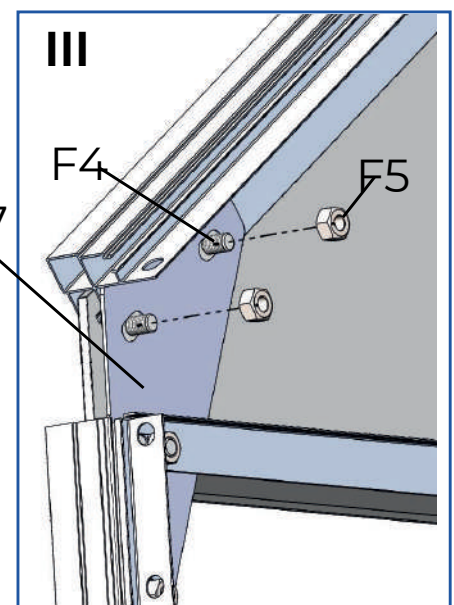
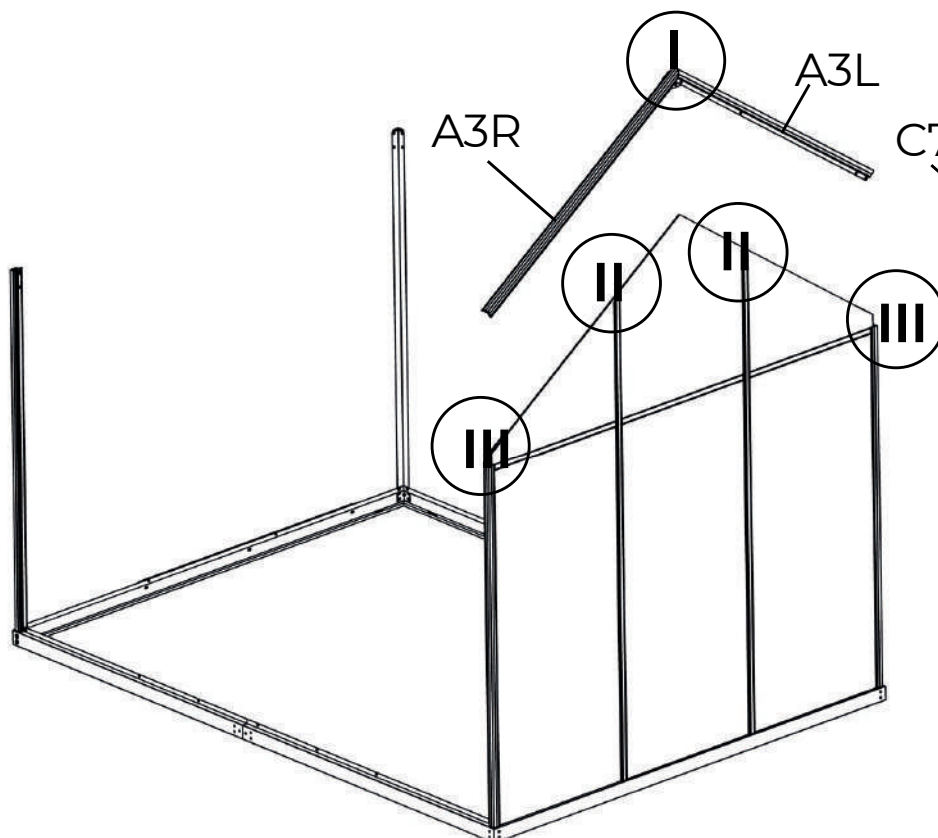
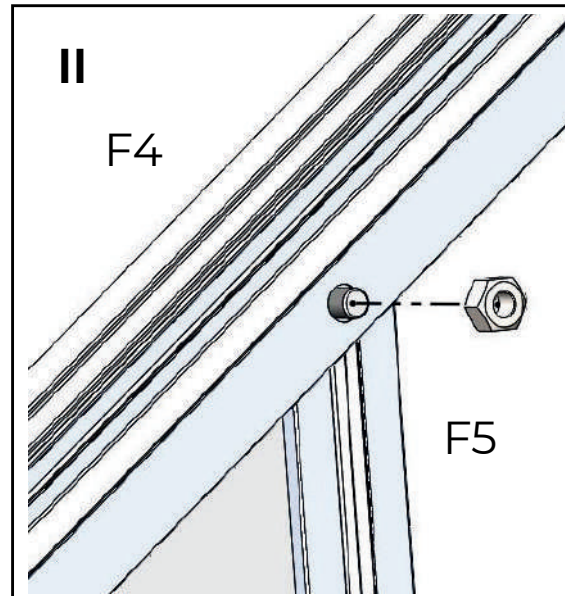
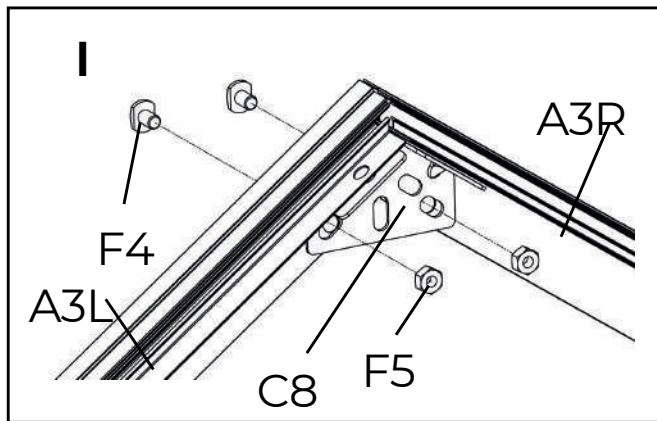
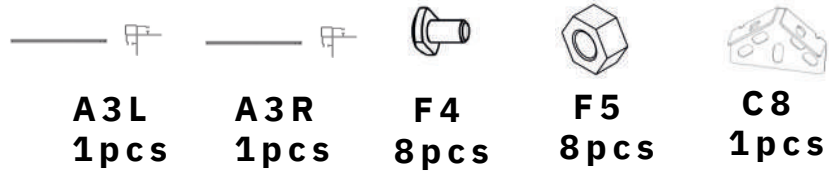

C17
 3 pcs


**Przed montażem
należy zdjąć folię
ochronną.**

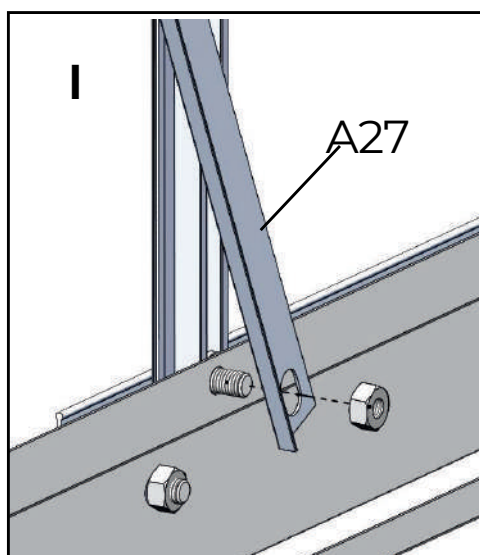
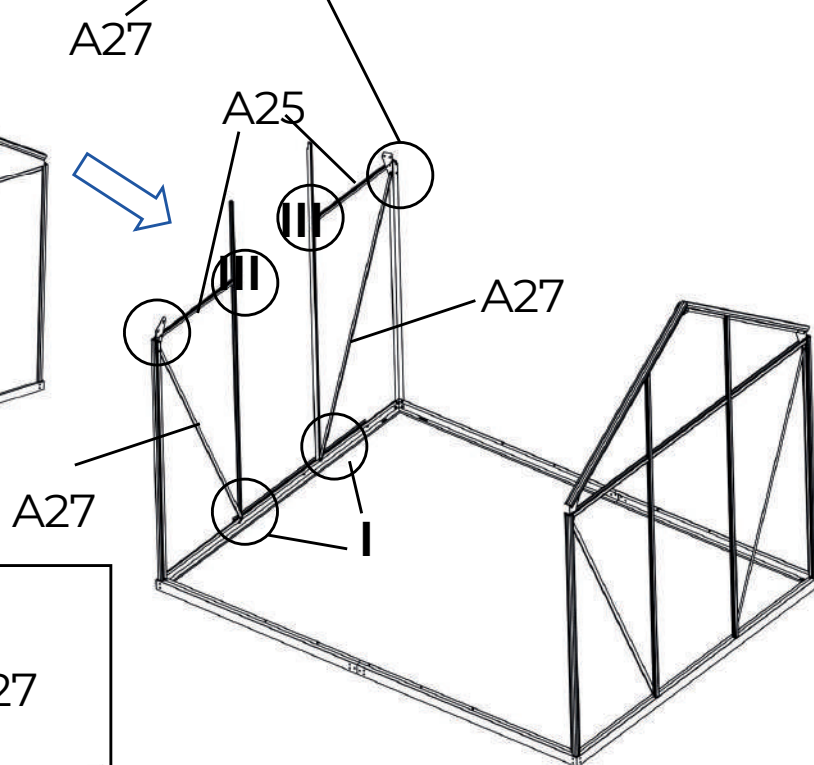
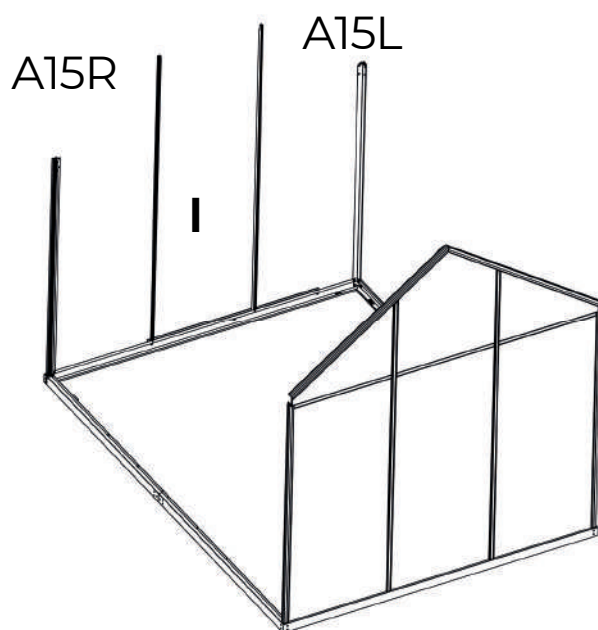
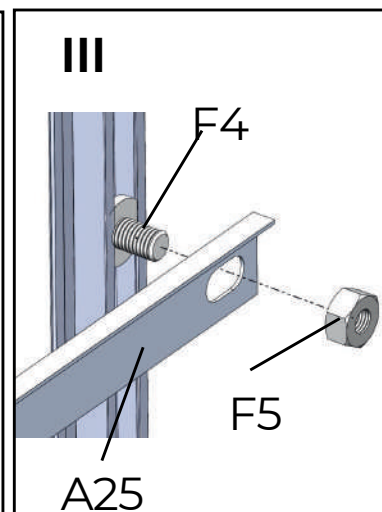
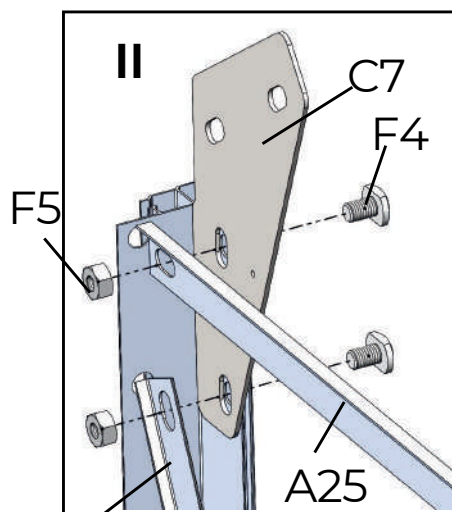
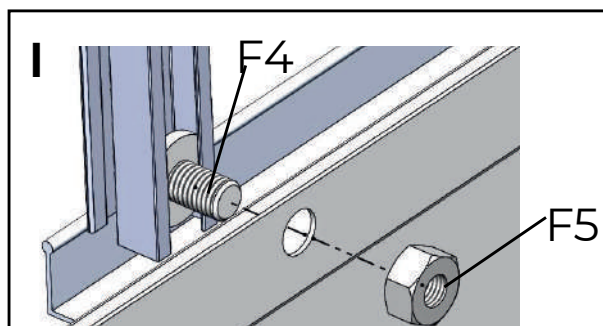
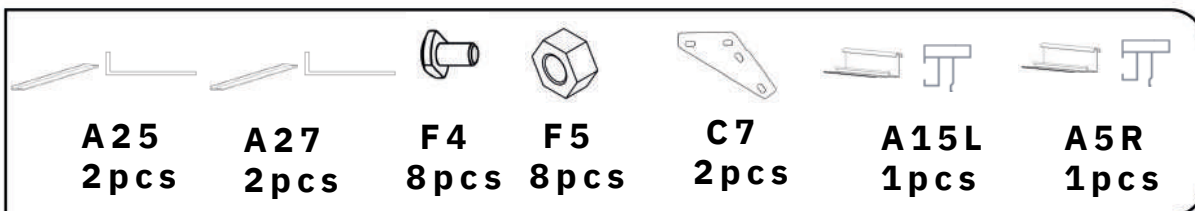
7


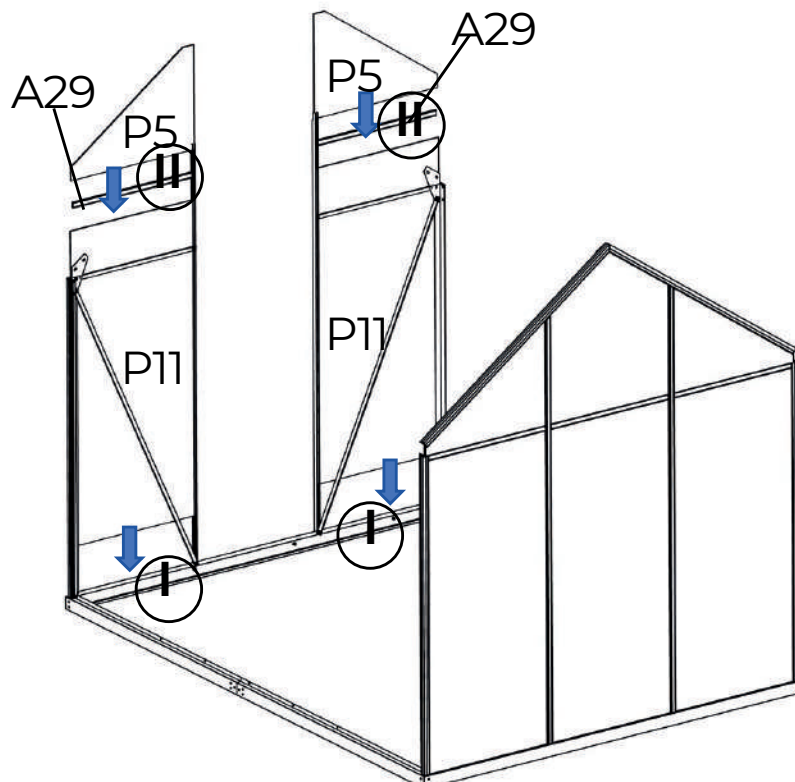
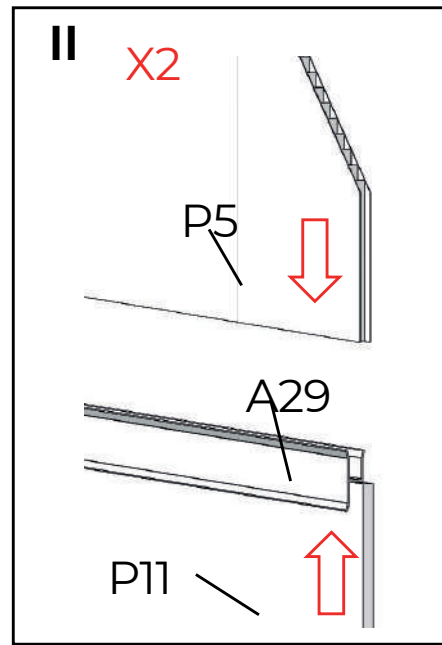
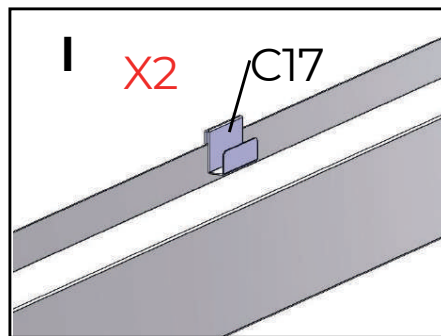
**P6**
1 pcs**P7**
2 pcs**A30**
3 pcs

8



9




10**C17**
2 pcs**P11**
2 pcs**P5**
2 pcs**A29**
2 pcs

11



C9L
1pcs



C9R
1pcs



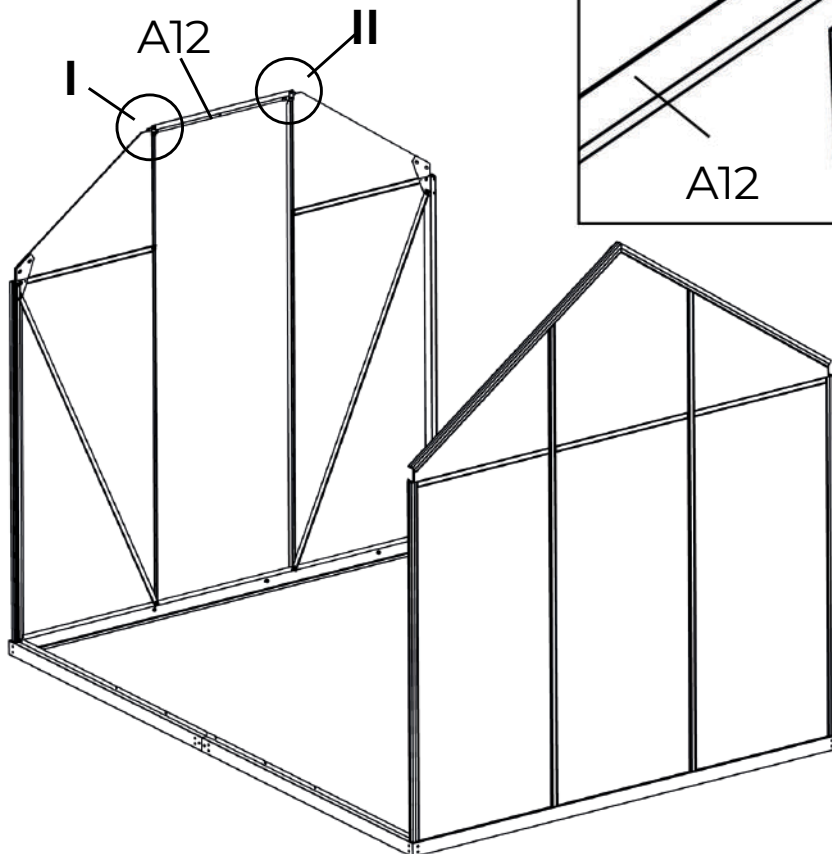
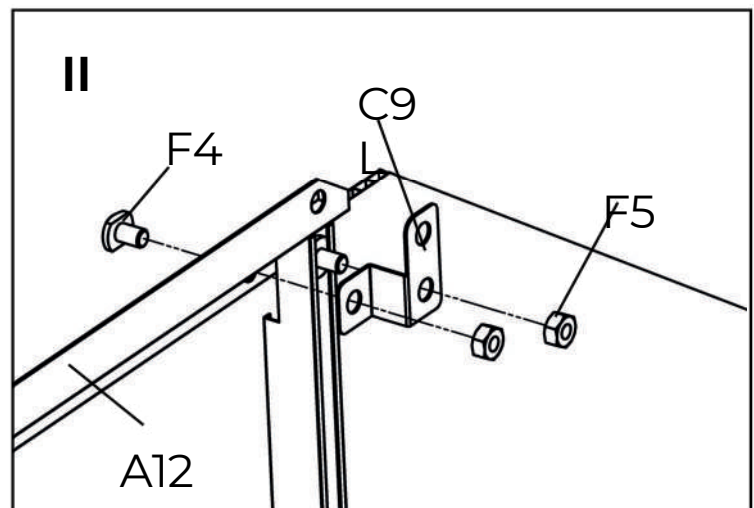
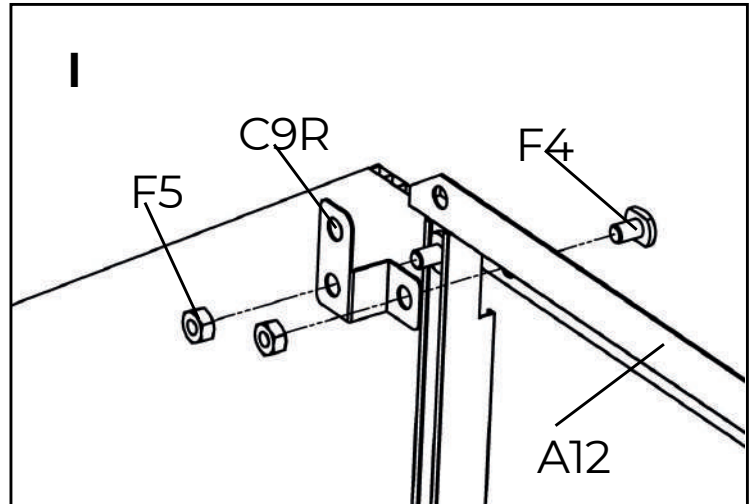
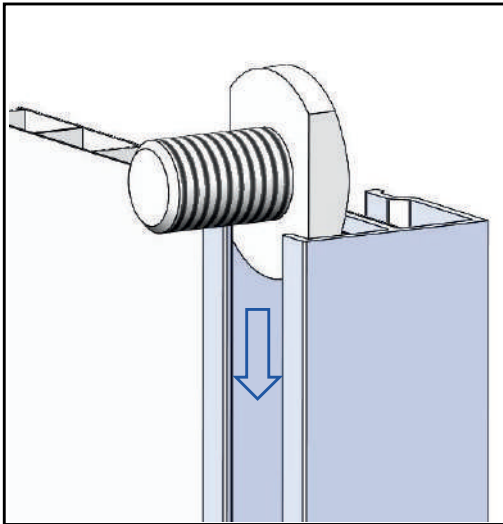
A12
1pcs

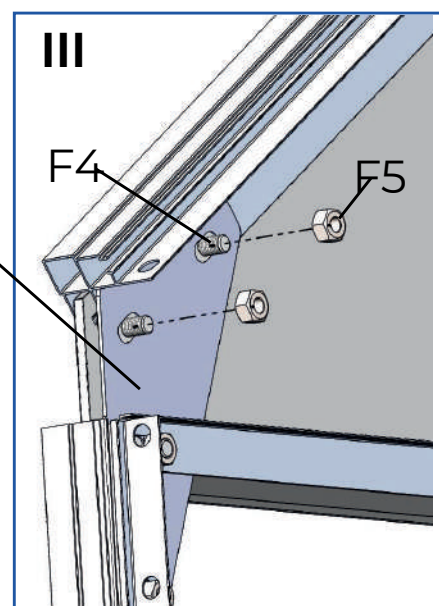
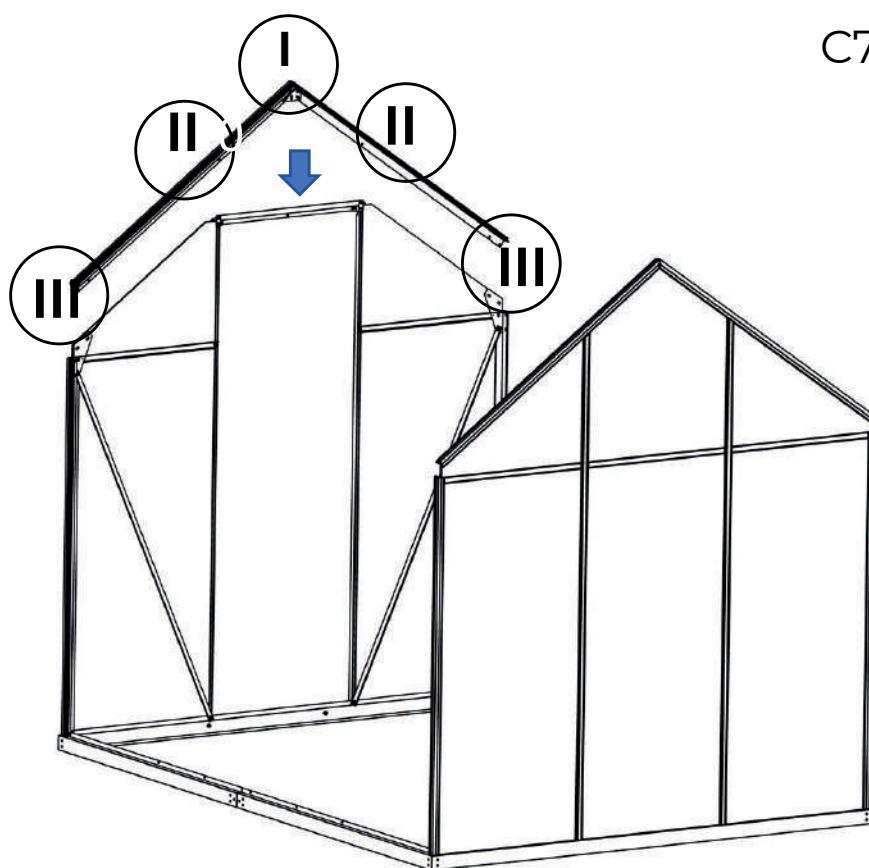
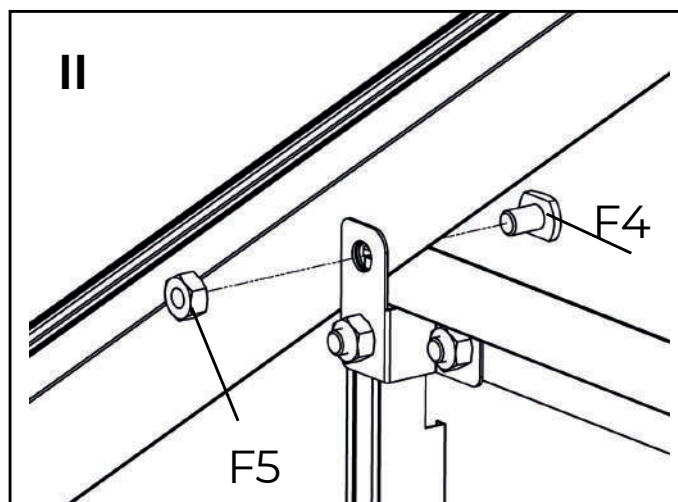
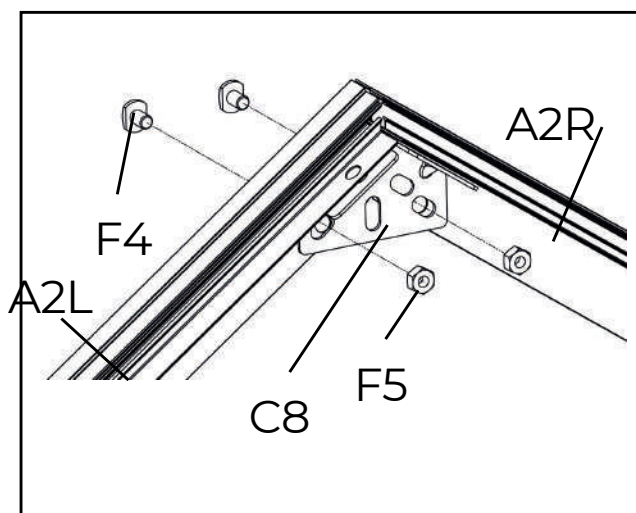


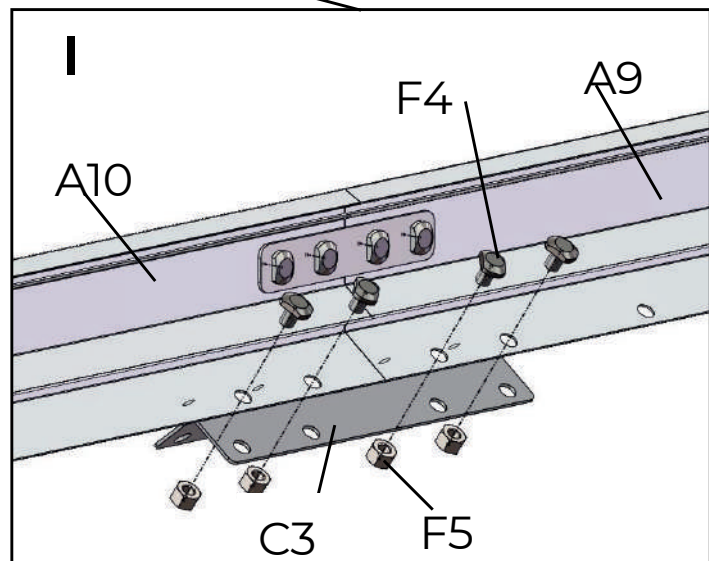
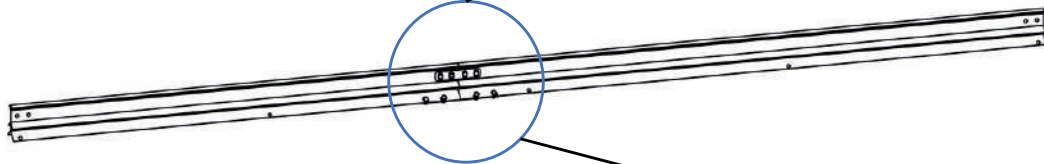
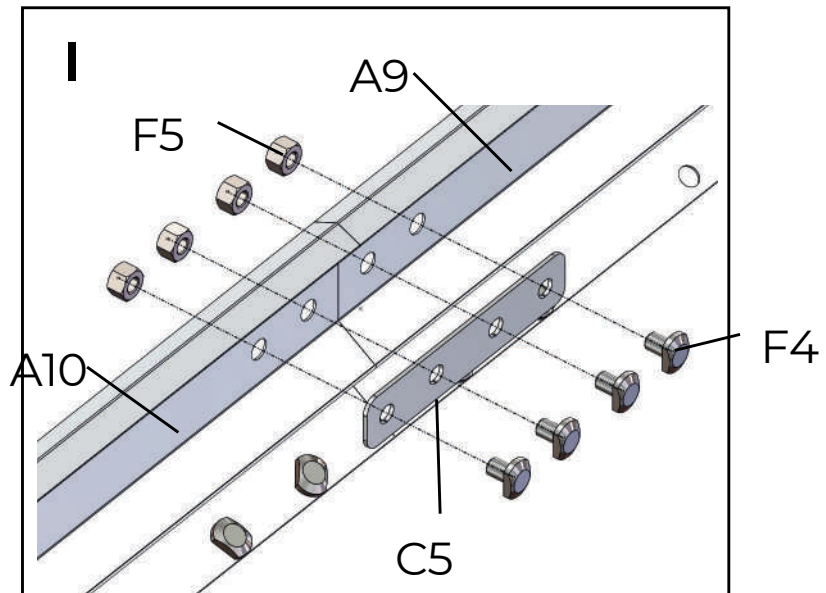
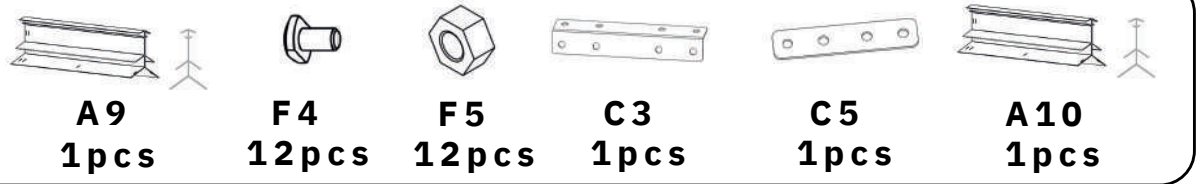
F4
4pcs

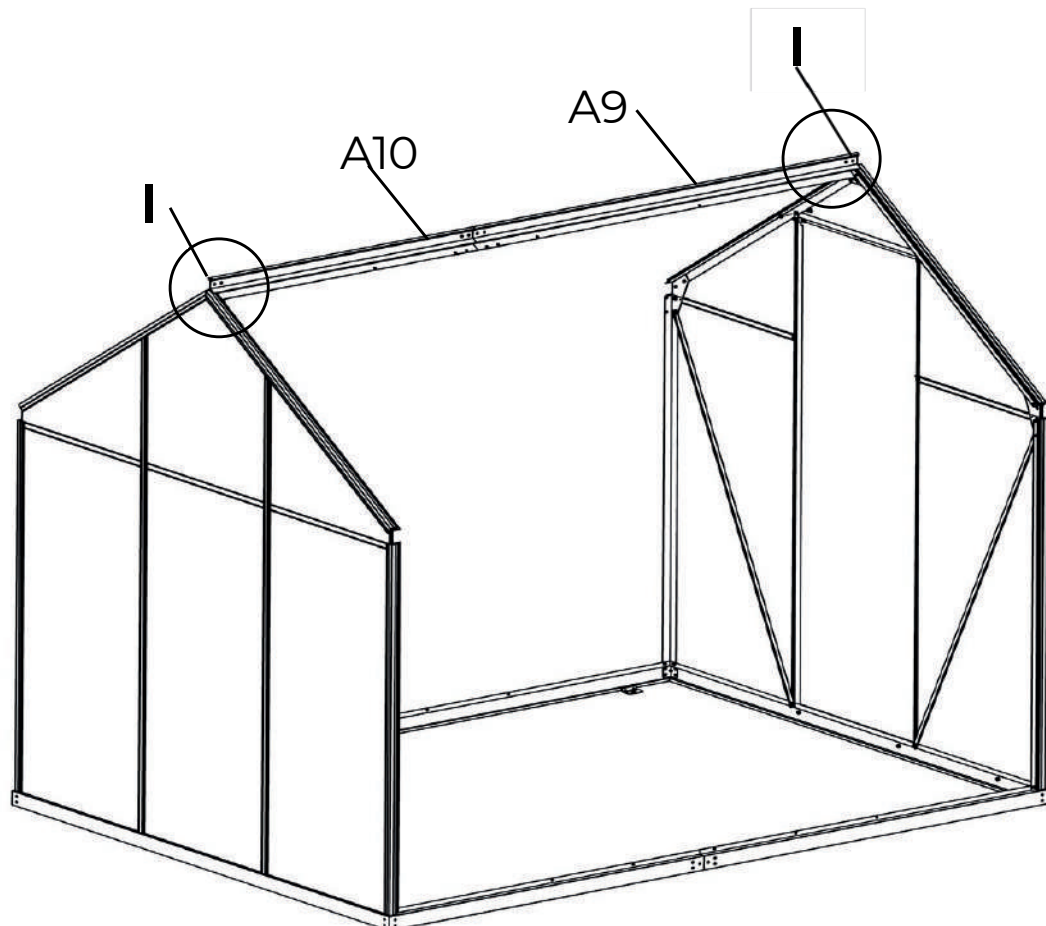
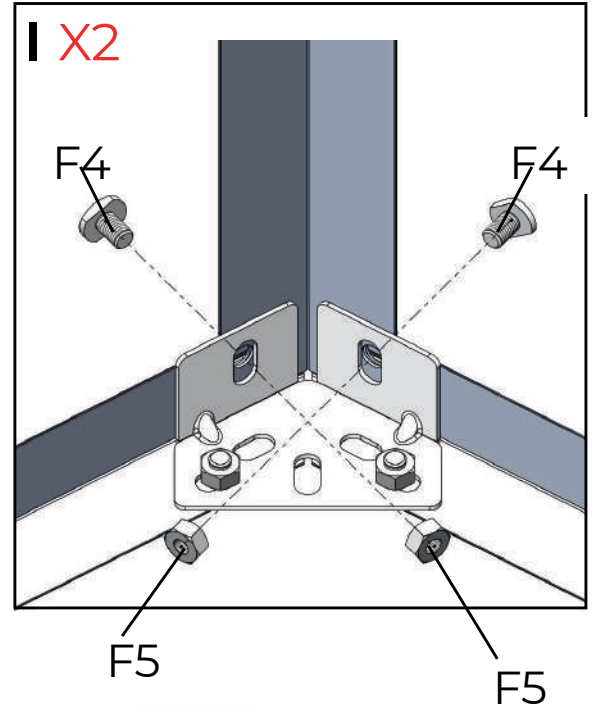
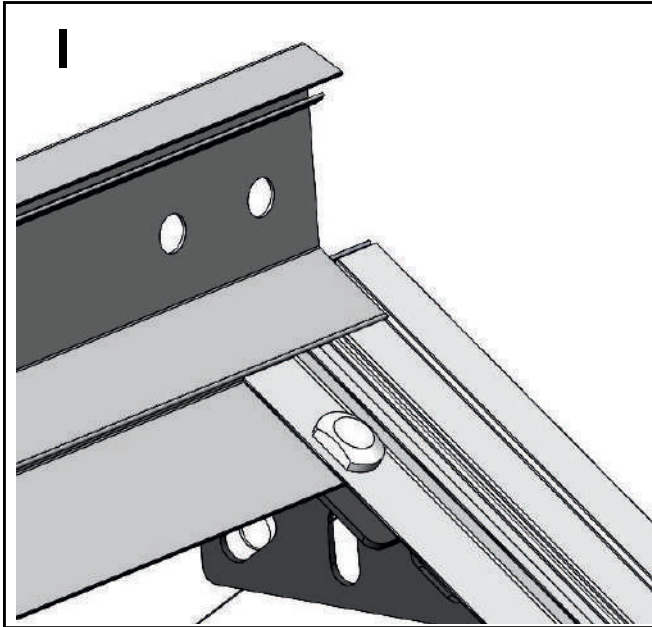



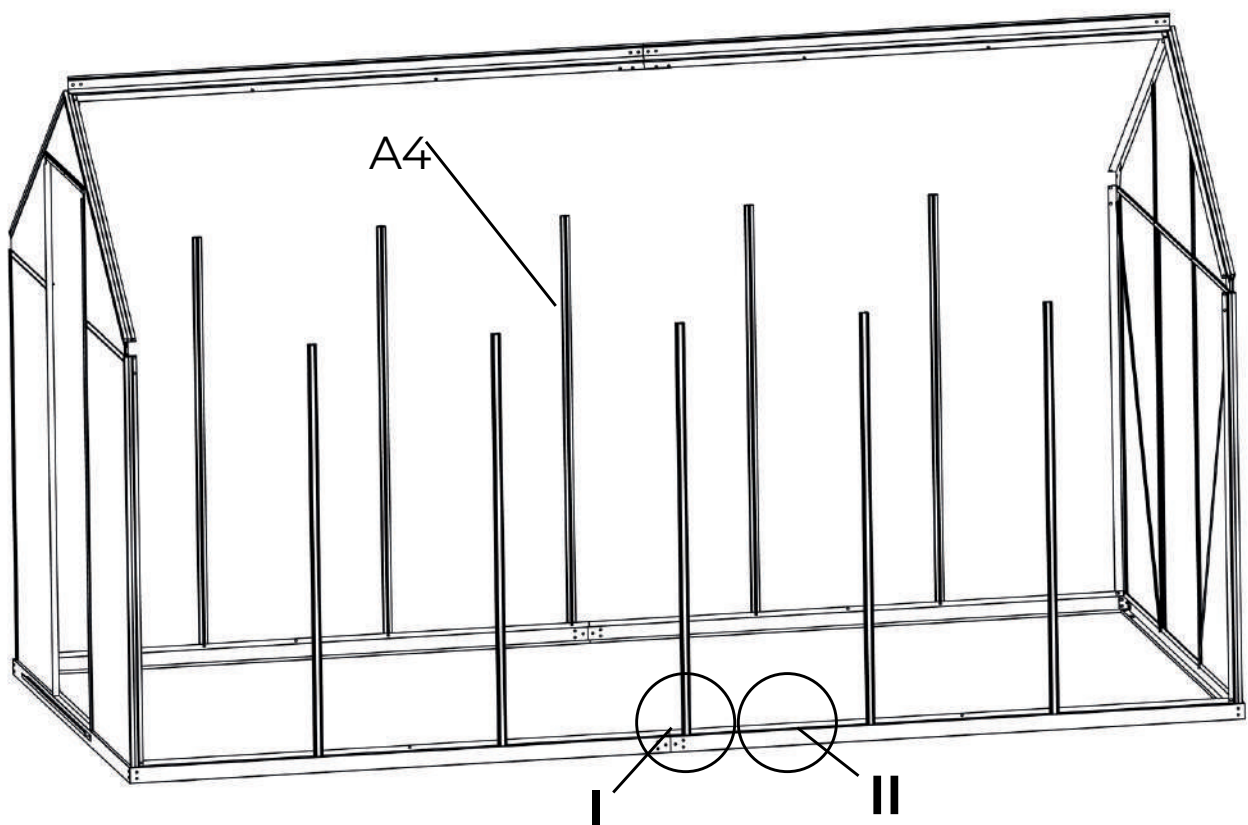
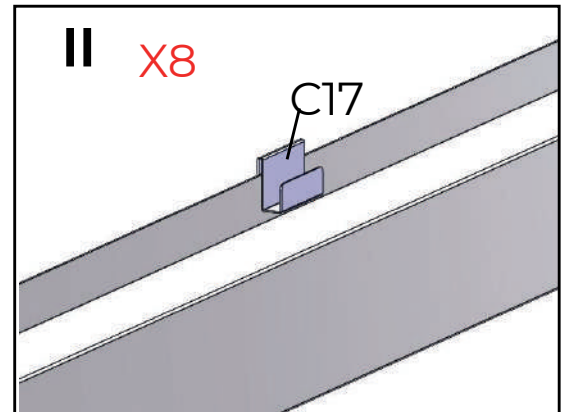
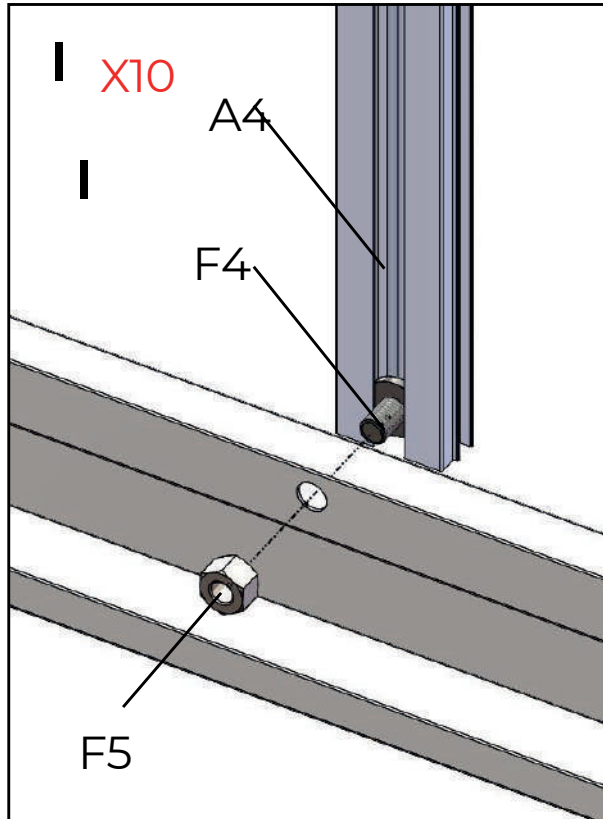
F5
4pcs



12**A2L**
1pcs**A2R**
1pcs**C8**
1pcs**F4**
8pcs**F5**
8pcs

13

14**F4**
4 pcs**F5**
4 pcs

15**F4**
10pcs**F5**
10pcs**A4**
10pcs**C17**
12PCS


16



F4
8 pcs



F5
8 pcs



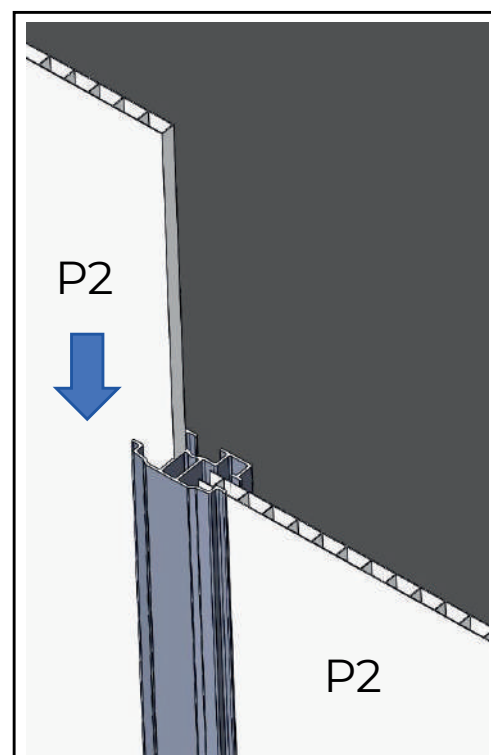
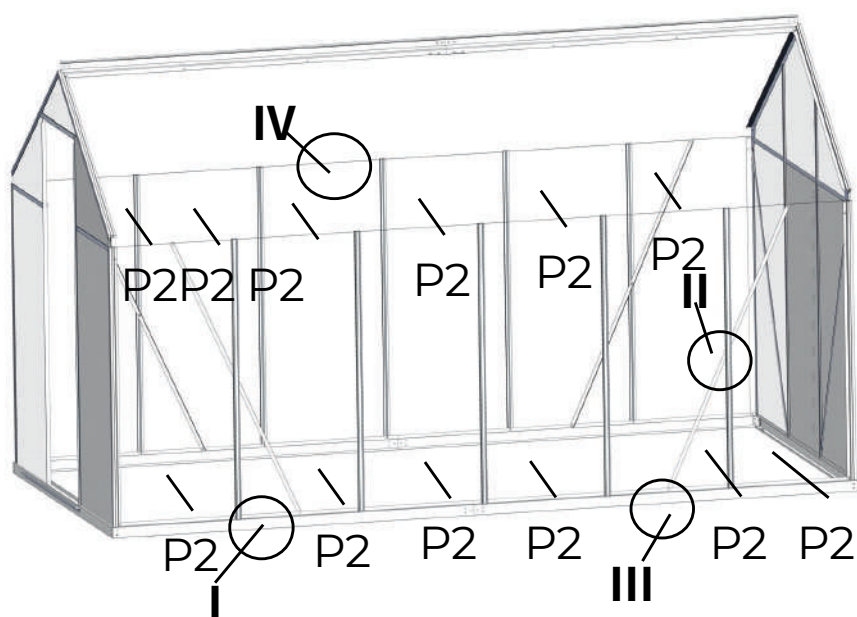
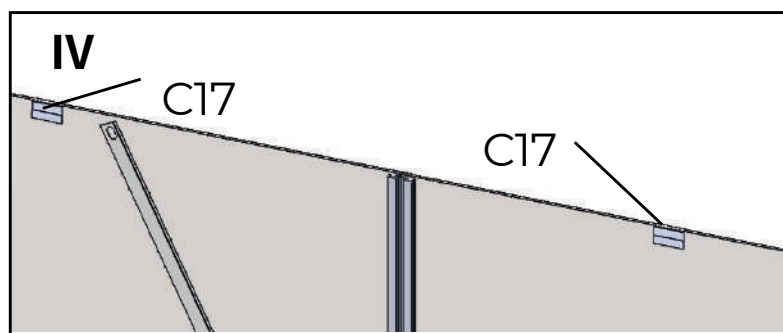
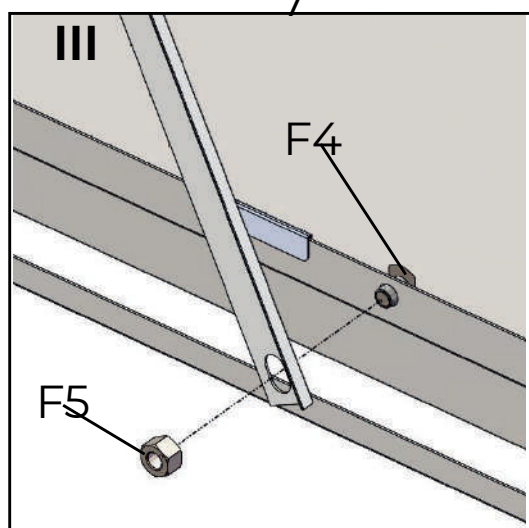
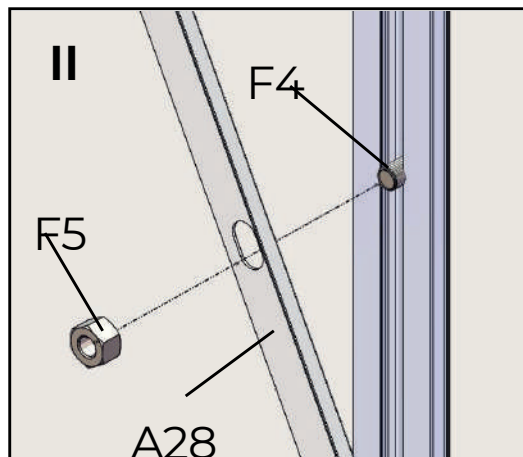
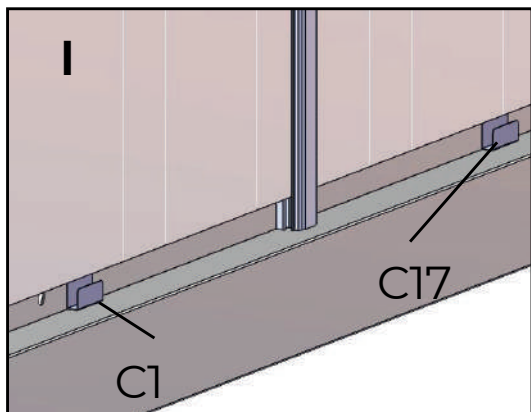
C17
12 pcs

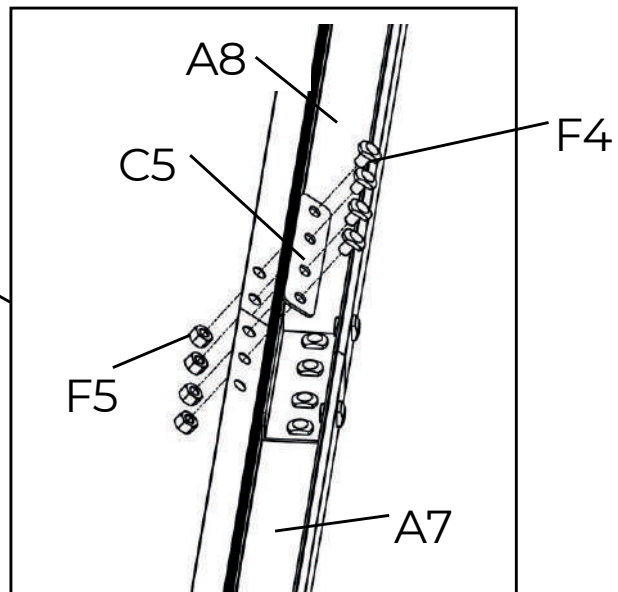
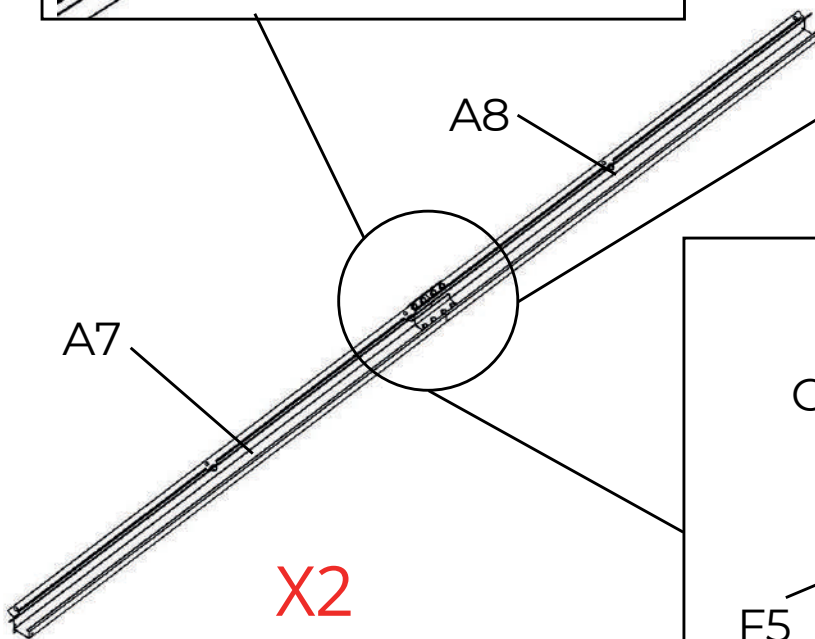
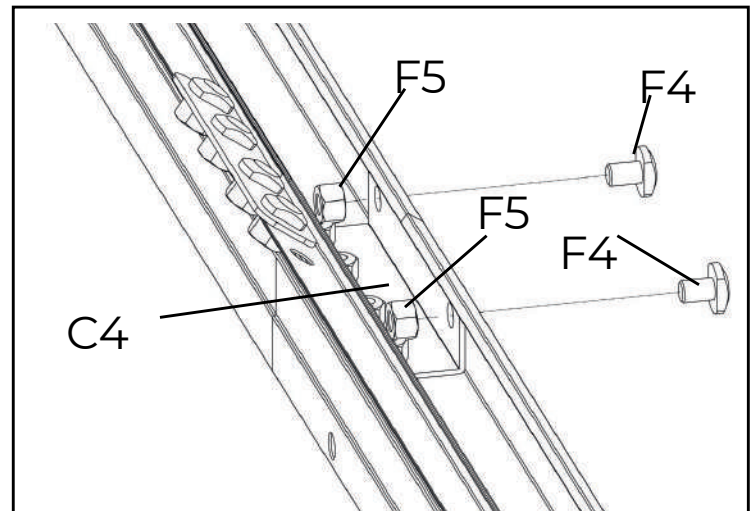
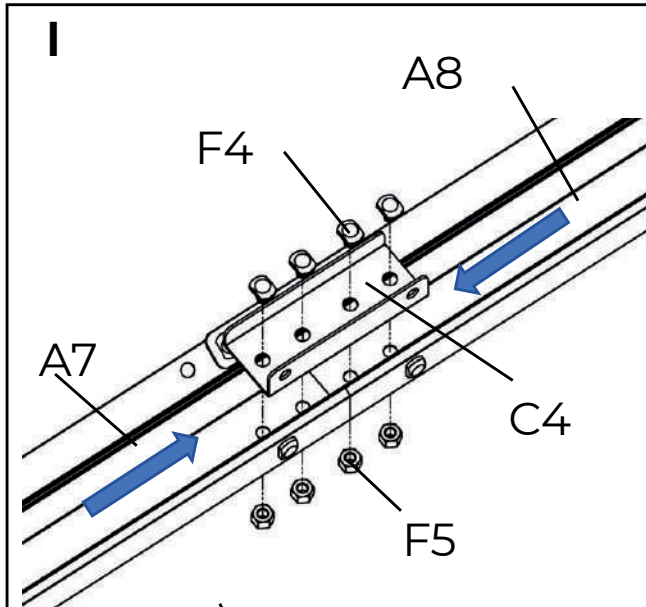


A28
4 pcs



P2
8 pcs



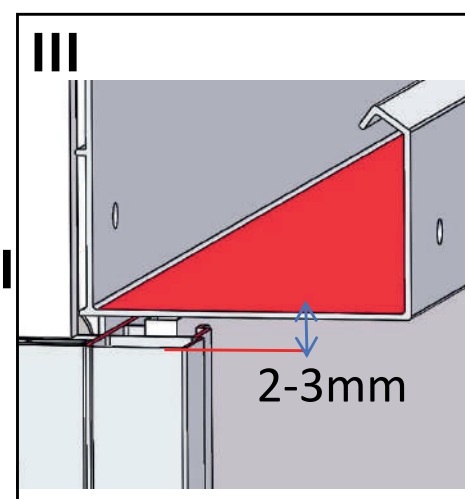
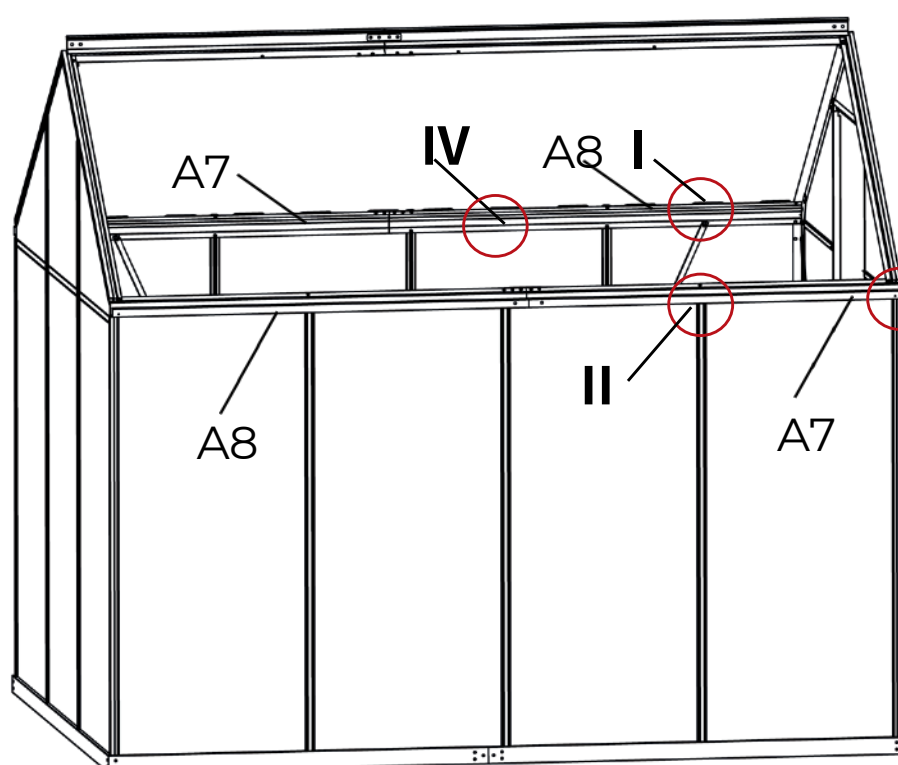
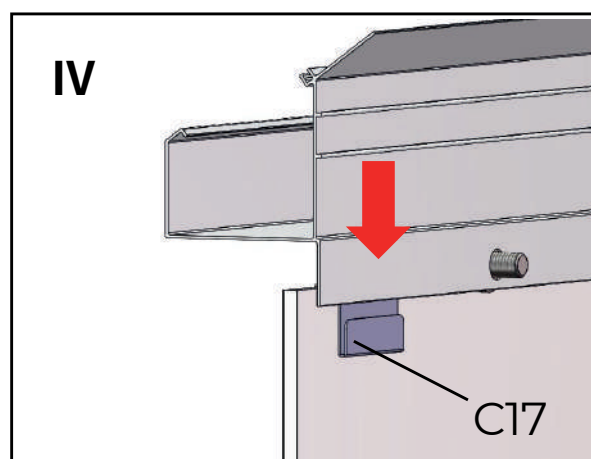
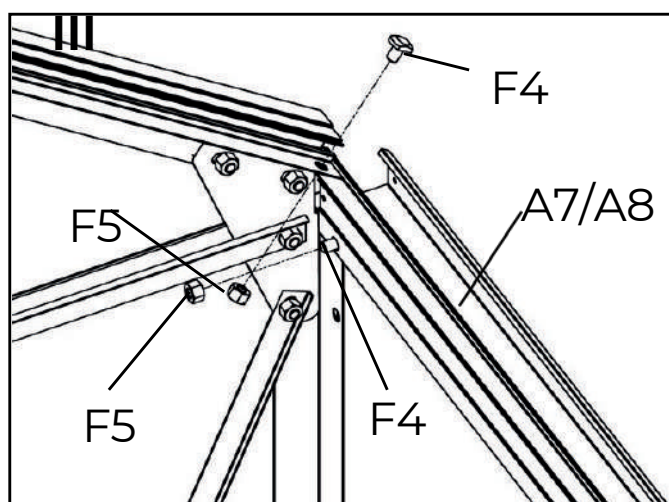
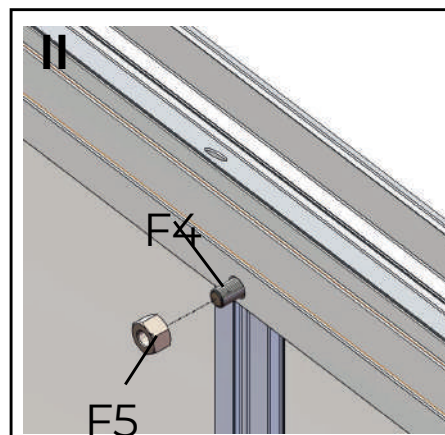
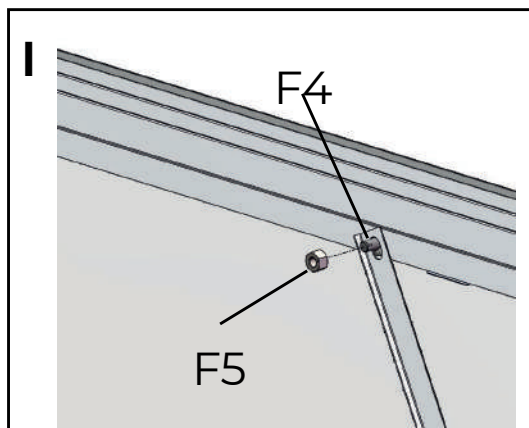
17**F4**
16 pcs**F5**
16 pcs**A7**
2 pcs**A8**
2 pcs**C4**
2 pcs**C5**
2 pcs

18

F4
18 pcs



F5
18 pcs



Uwaga: Podczas montażu A7/A8 należy pozostawić odstęp 3-4 mm, aby później móc zamontować R2 i R3.

19

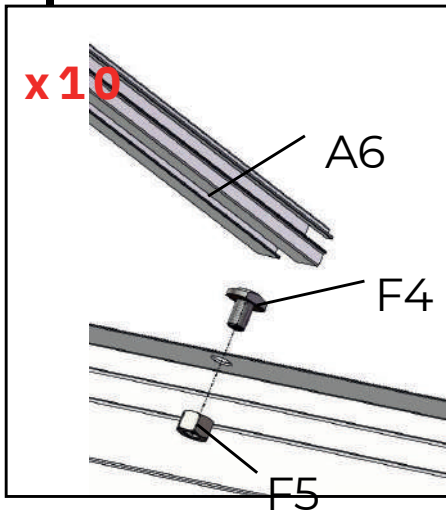
F4
28 pcs



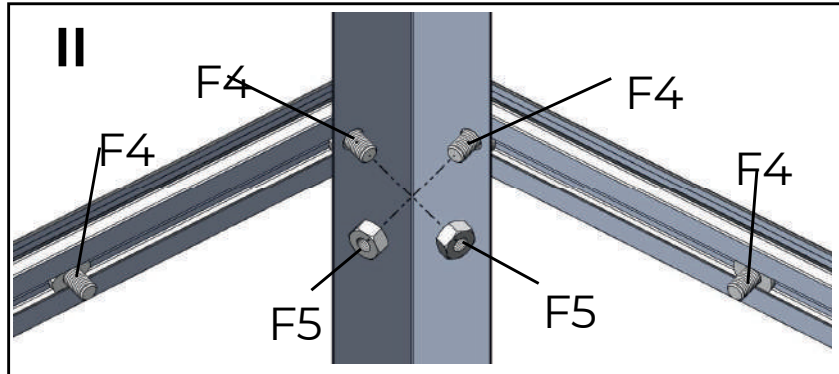
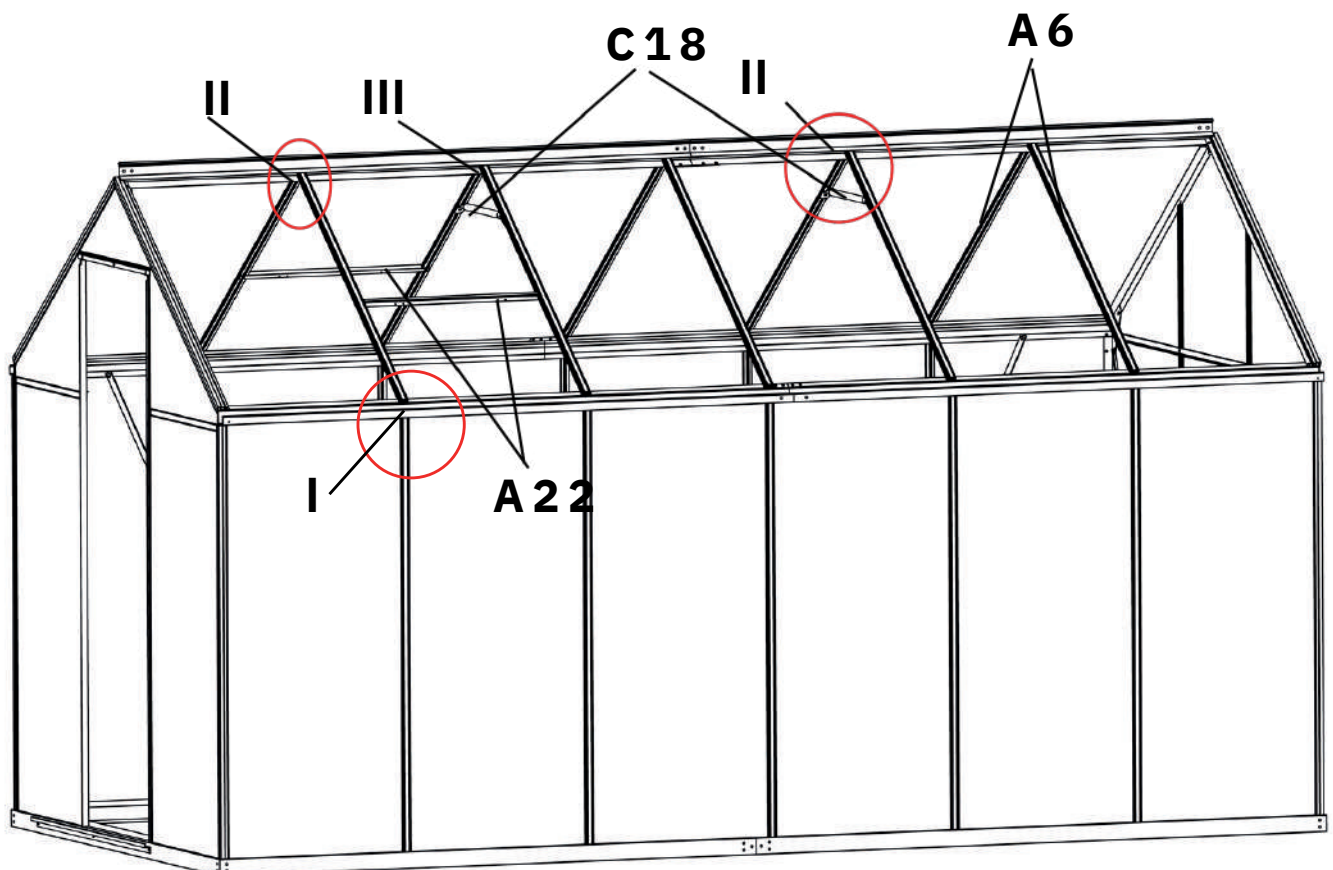
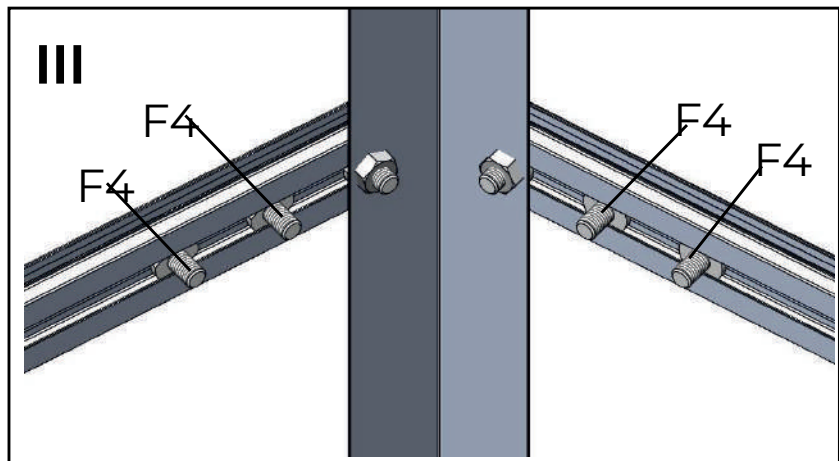
F5
20 pcs

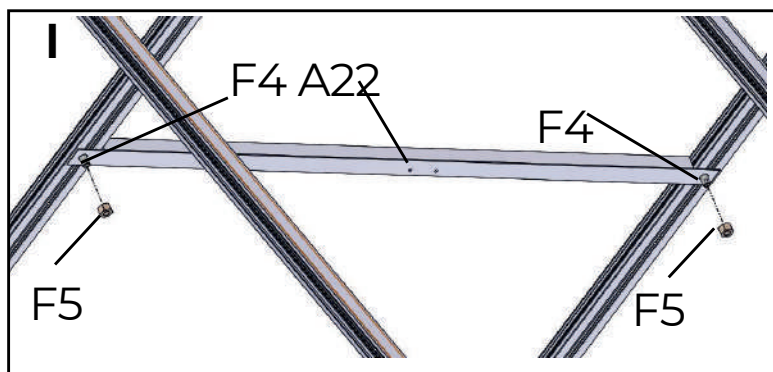
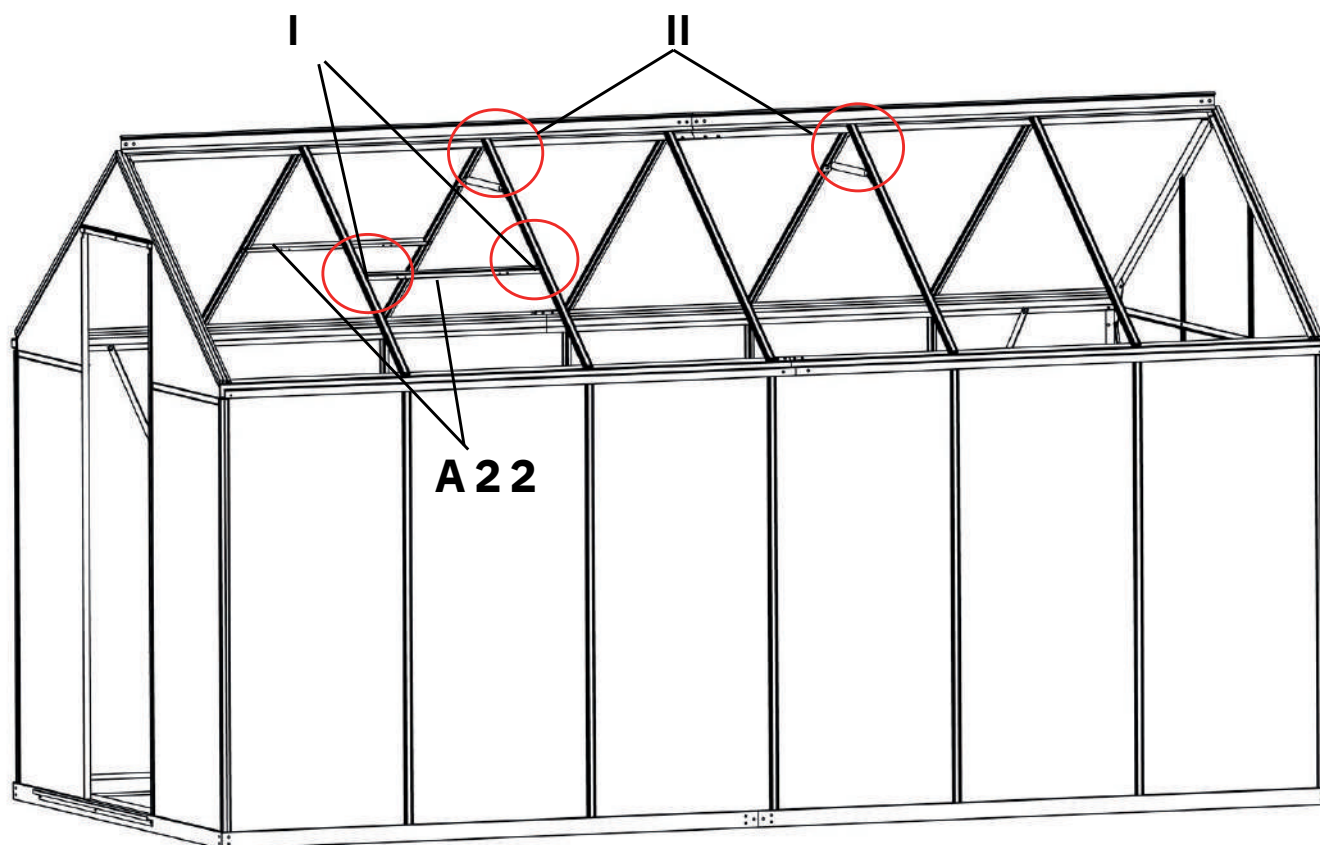
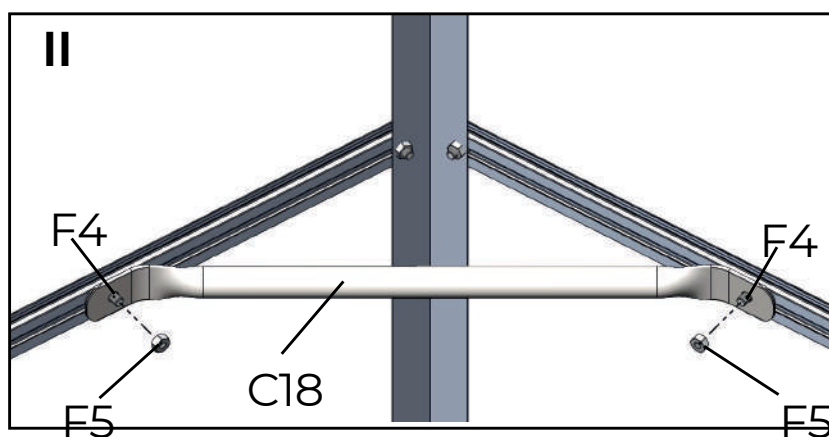


A6
10 pcs

**x10**

Uwaga: Należy wcześniej dodać dodatkowy element F4 na otwór wentylacyjny i drążek wspierający.

II**x2****III**

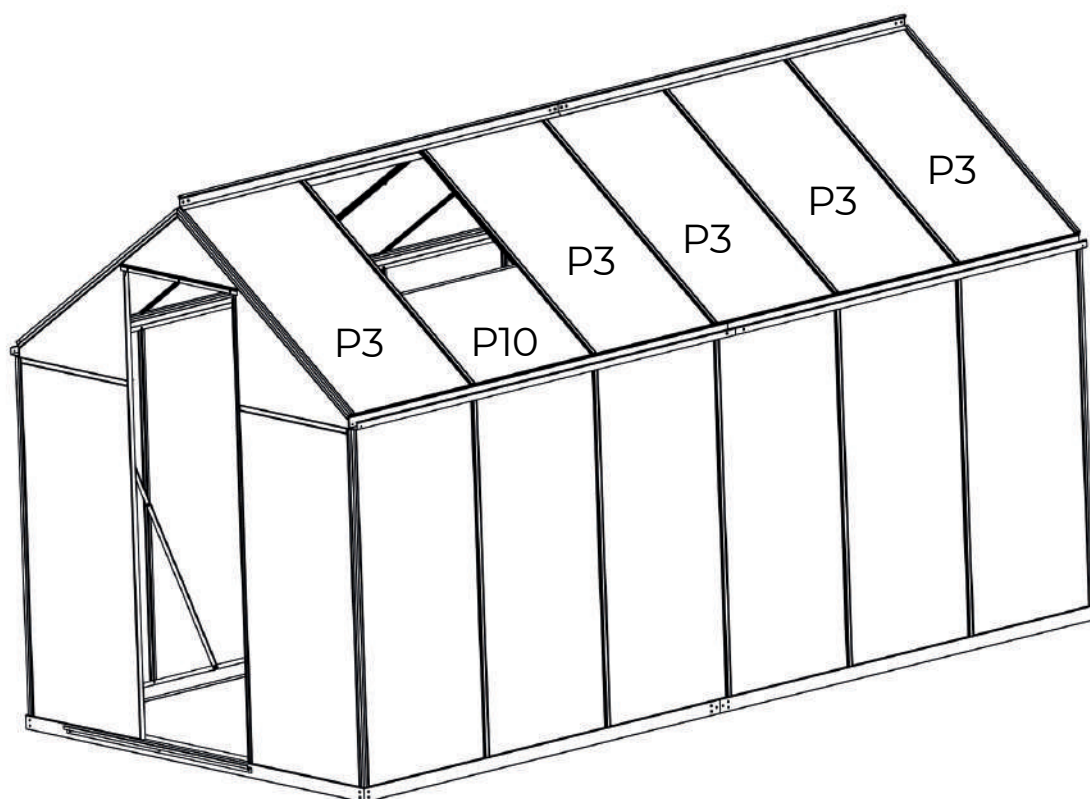
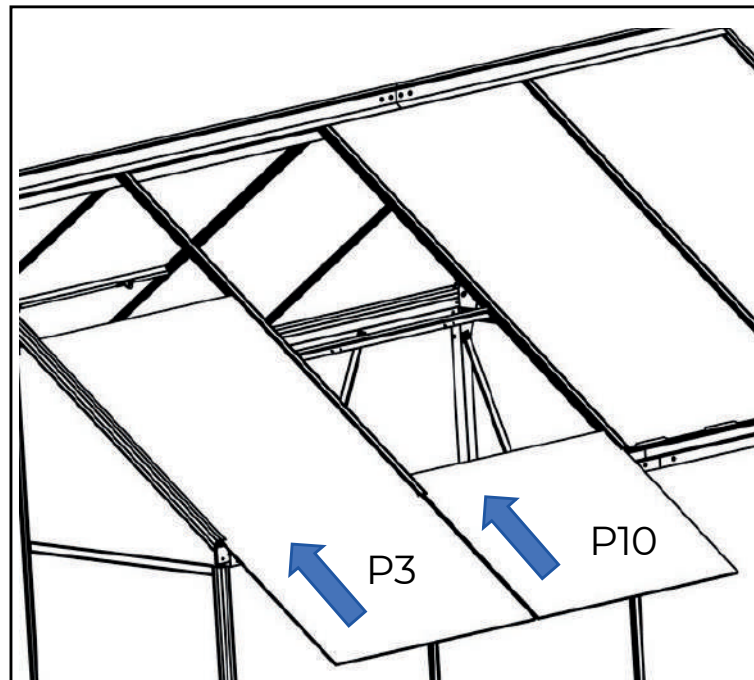
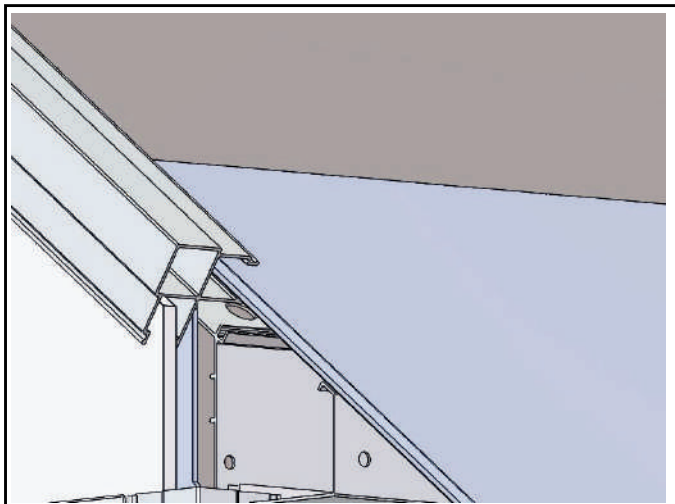
20**F5**
8 pcs**A22**
2 pcs**C18**
2 pcs**x2**

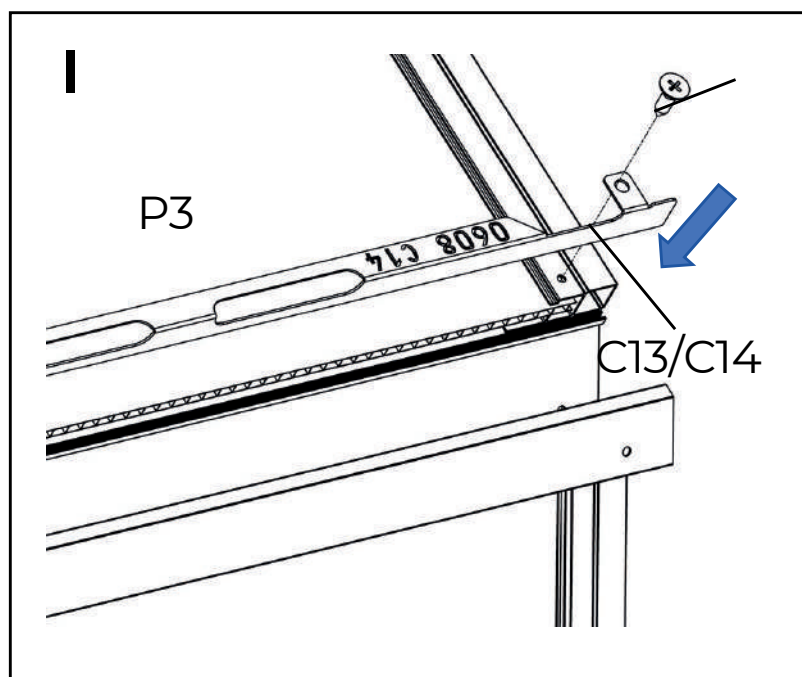
21

P3
10 pcs

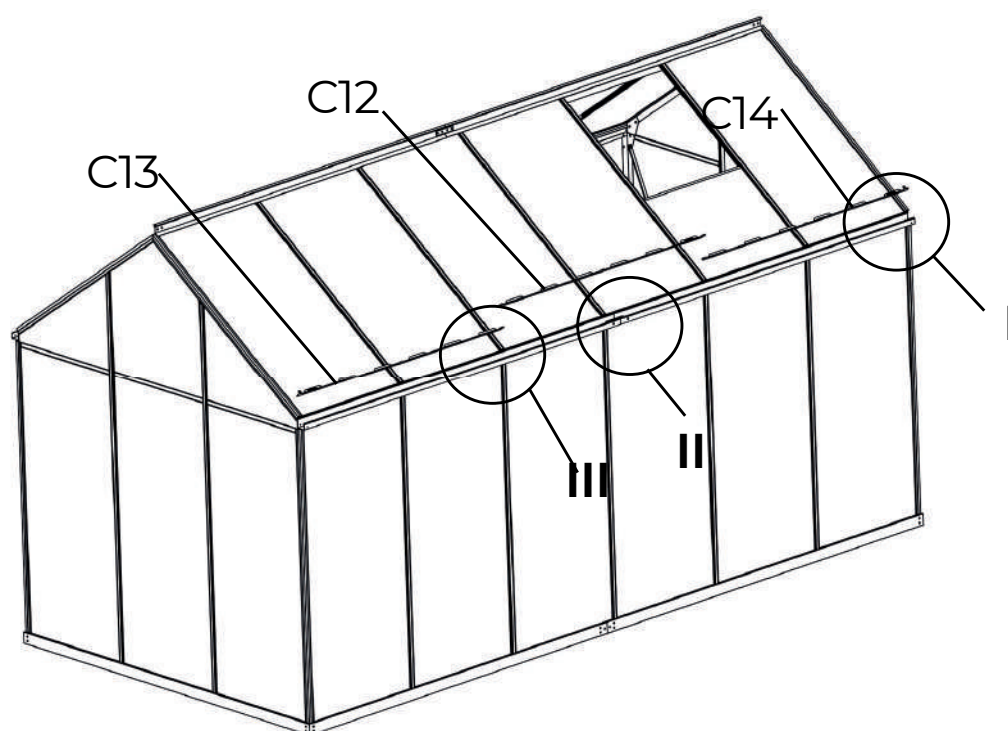
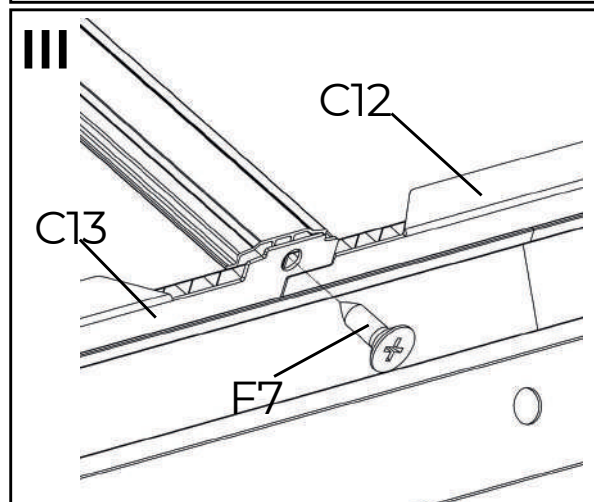
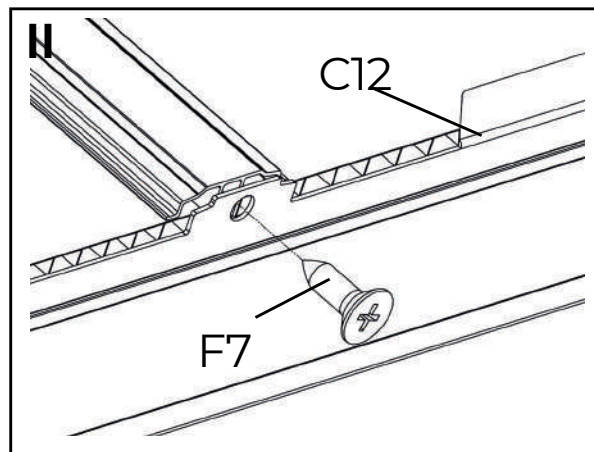



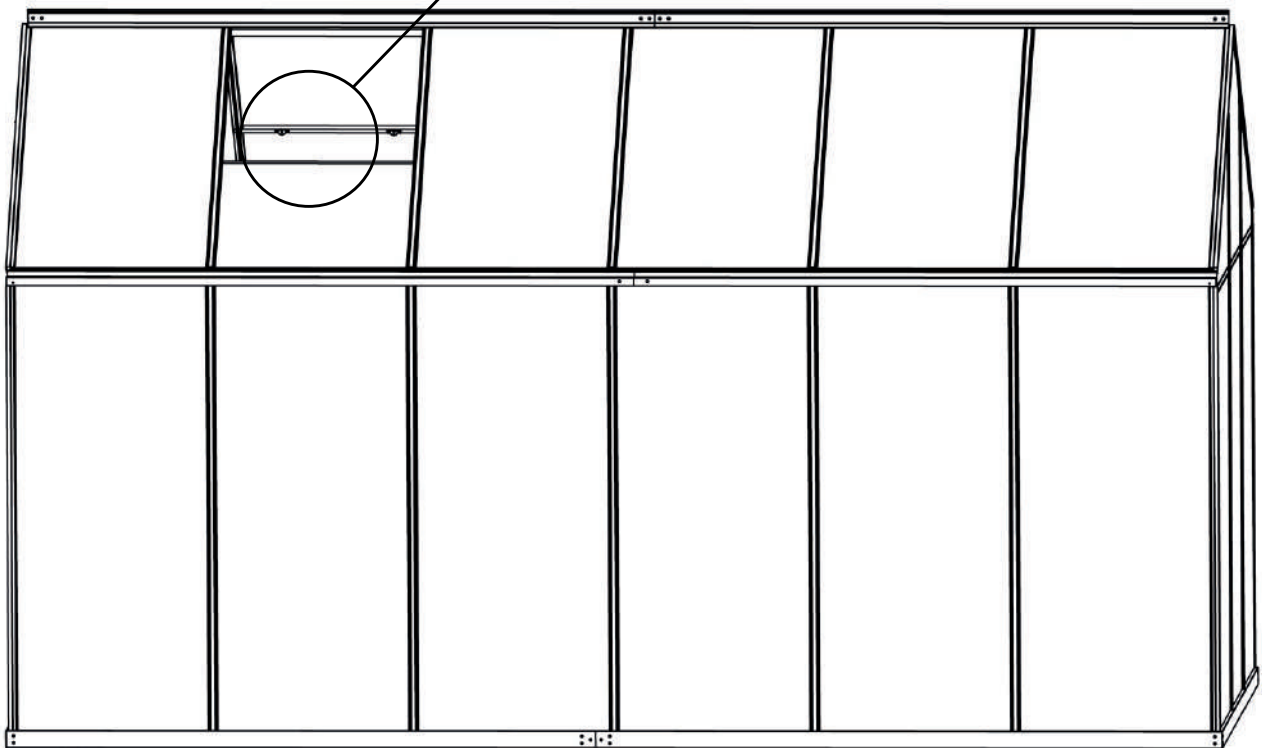
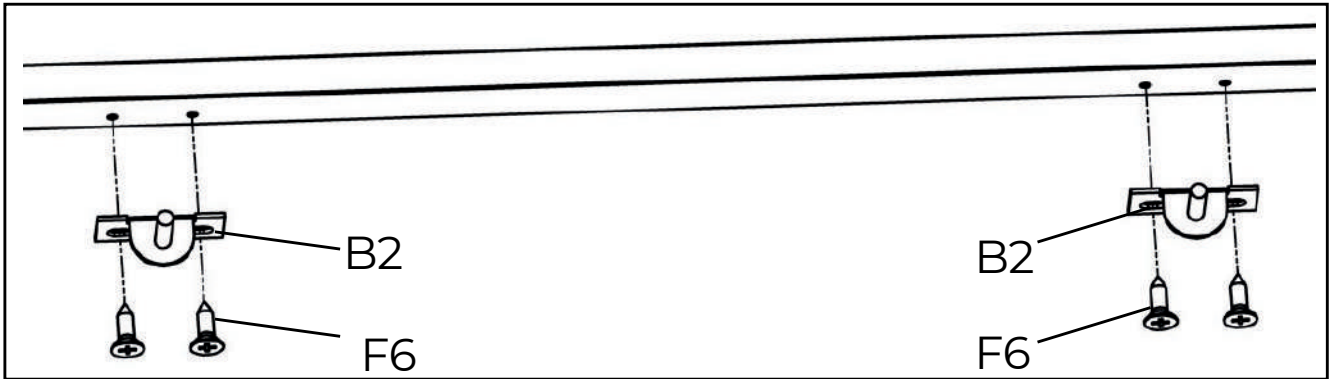
P10
2 pcs


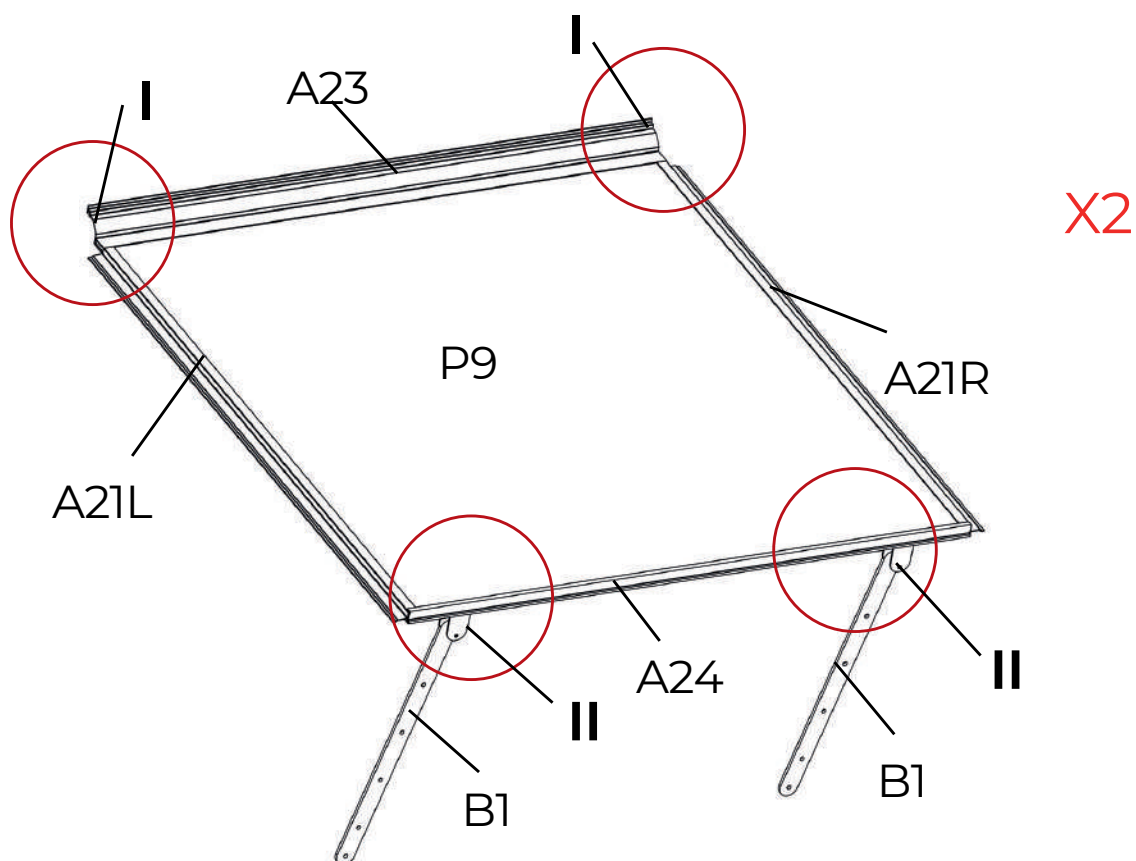
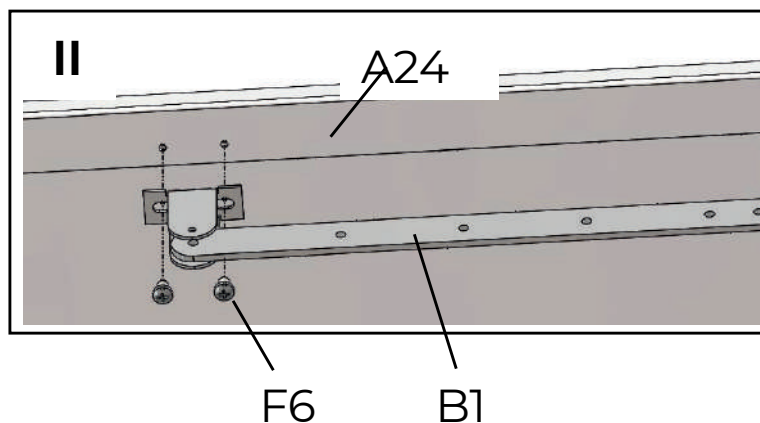
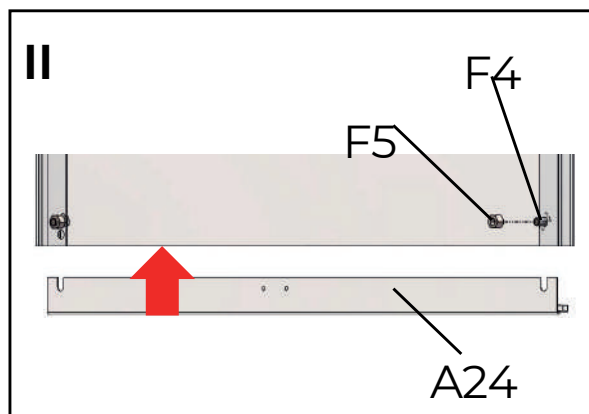
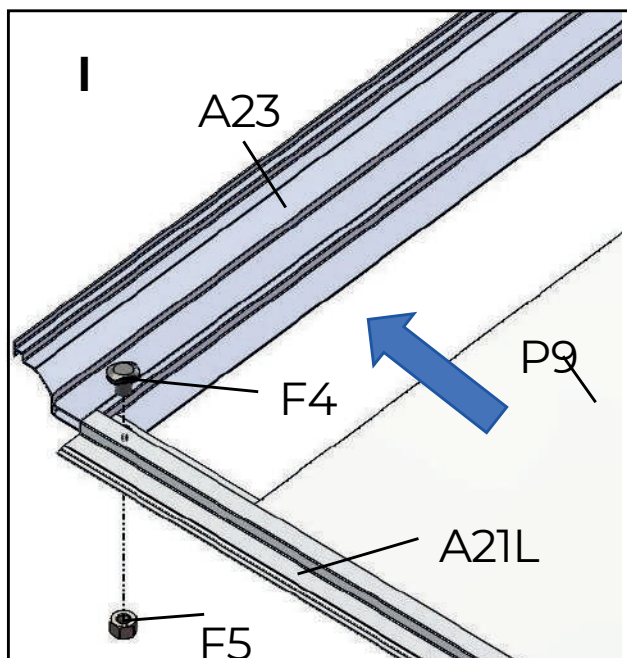


22**C12**
2 pcs**C13**
2 pcs**C14**
2 pcs**F7**
14 pcs

Uwaga: Włóż C12/C13/C14 do gniazda.

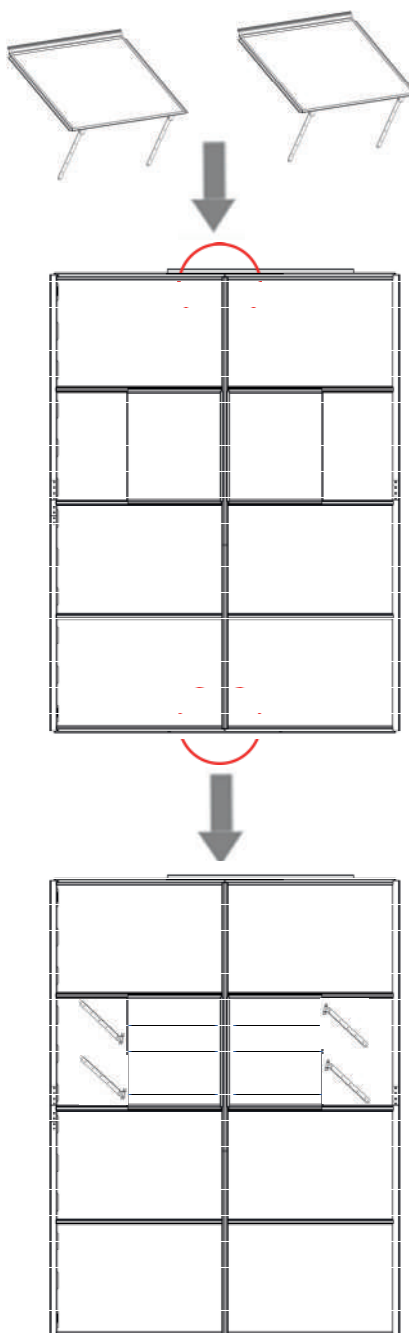
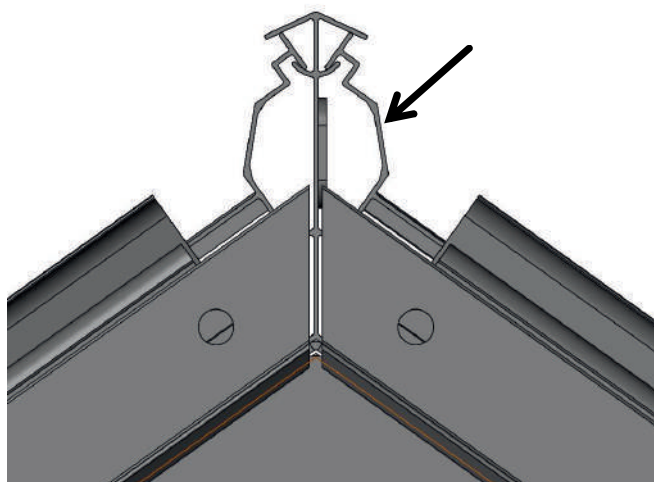


23**B2**
4 pcs**F6**
8 pcs

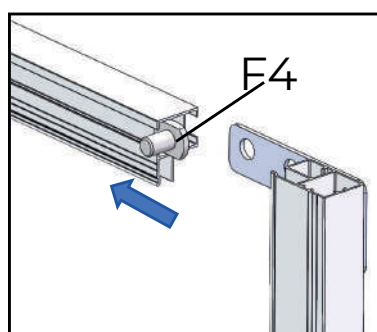
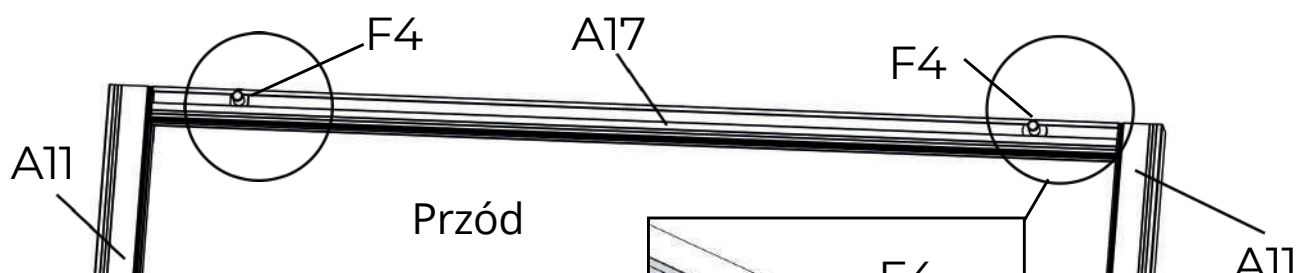
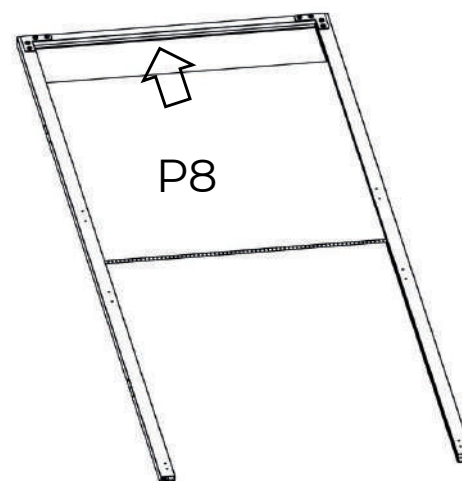
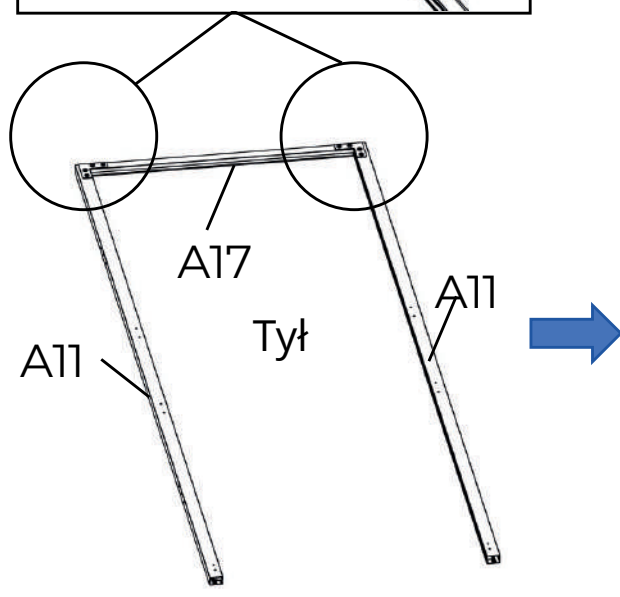
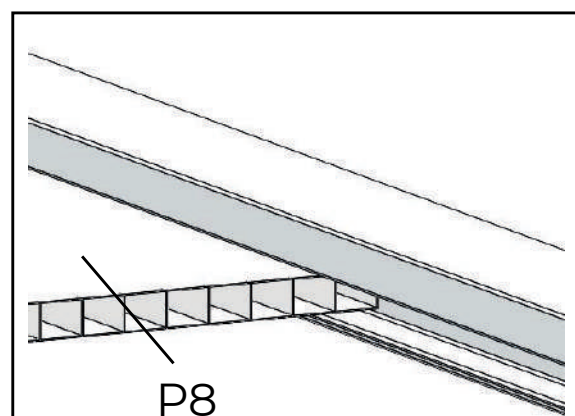
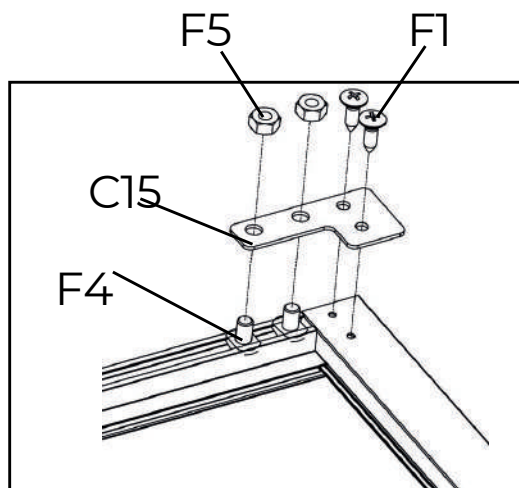
24**F4**
8 pcs**F5**
8 pcs**F6**
8 pcs**A23**
2 pcs**B1**
4 pcs**A24**
2 pcs**A21R**
2 pcs**A21L**
2 pcs**P9**
2 pcs

25

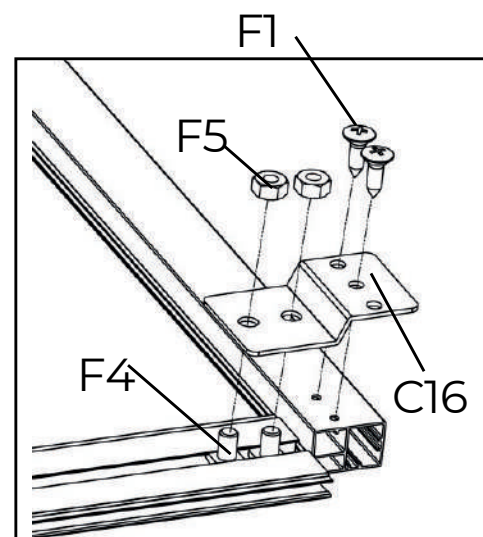
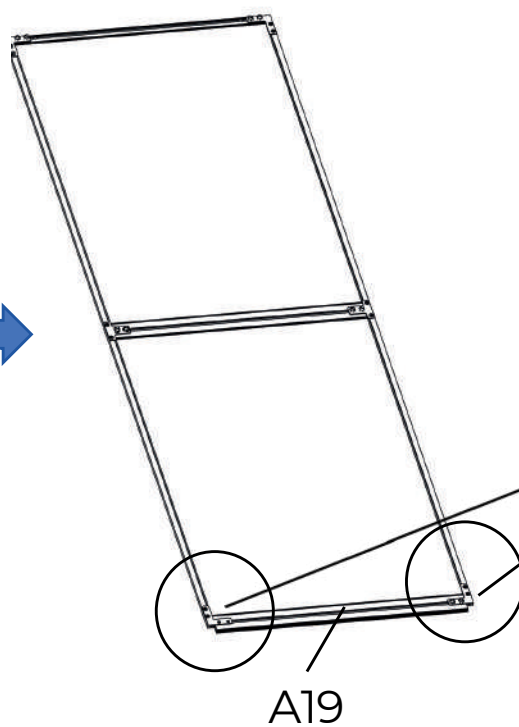
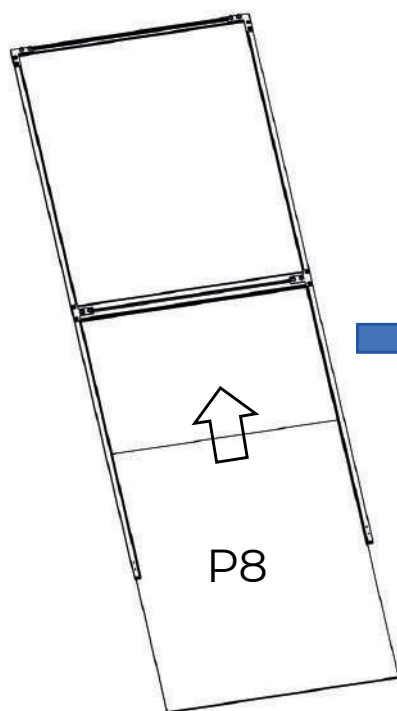
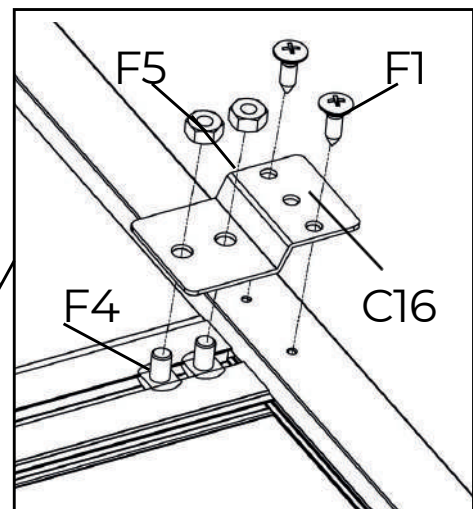
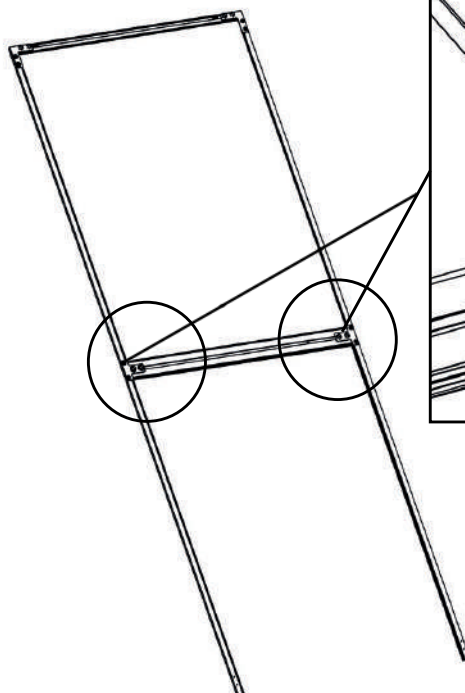
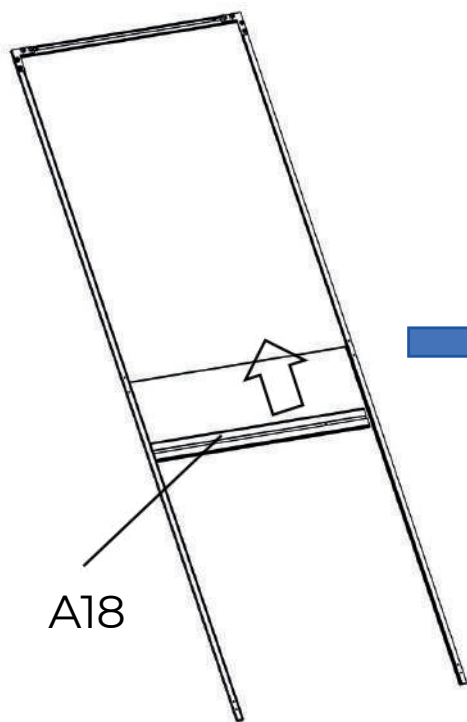
Wsuń szyberdach do szczeliny od lewej lub prawej strony i przesun go do pozycji szyberdachu.




26

C15
2pcsF4
6pcsF5
4pcsF1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs

Uwaga: Zainstaluj wstępnie dwa F4, aby później podłączyć A20.

27**F4**
8 pcs**F5**
8 pcs**F1**
8 pcs**P8**
1 pcs**C16**
4 PCS**A18**
1 pcs**A19**
1 pcs

28


S1
2 pcs

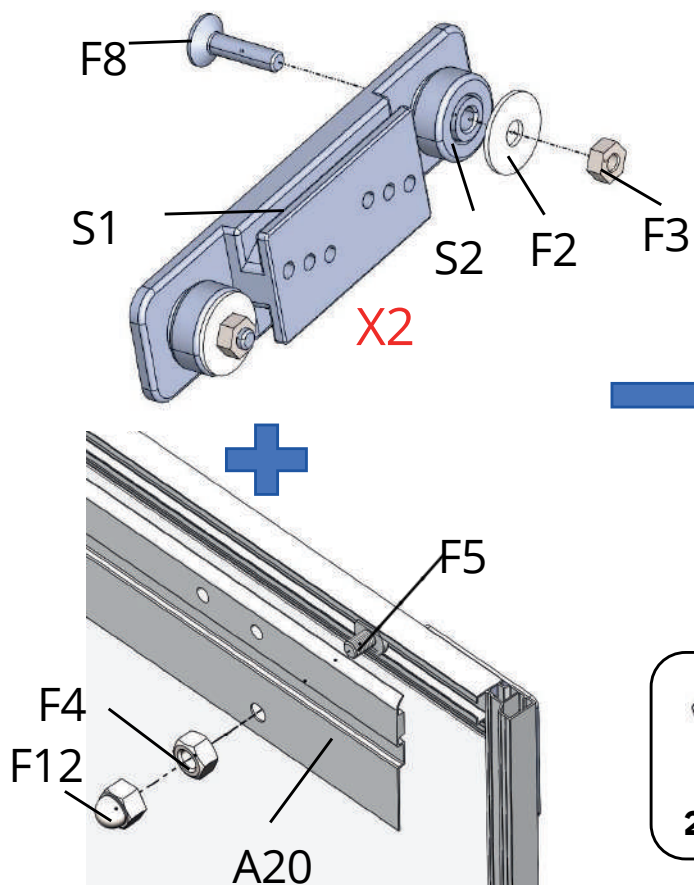
S2
4 pcs

F2
4 pcs

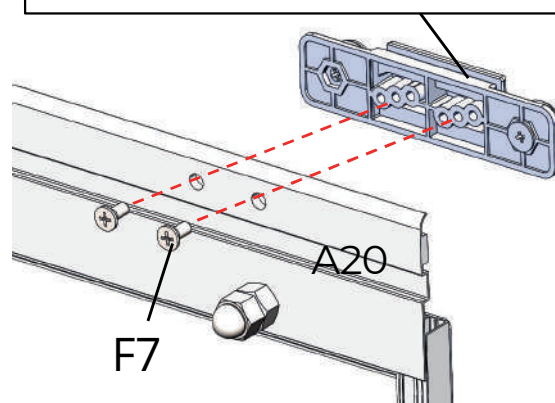
F3
4 pcs

F8
4 pcs

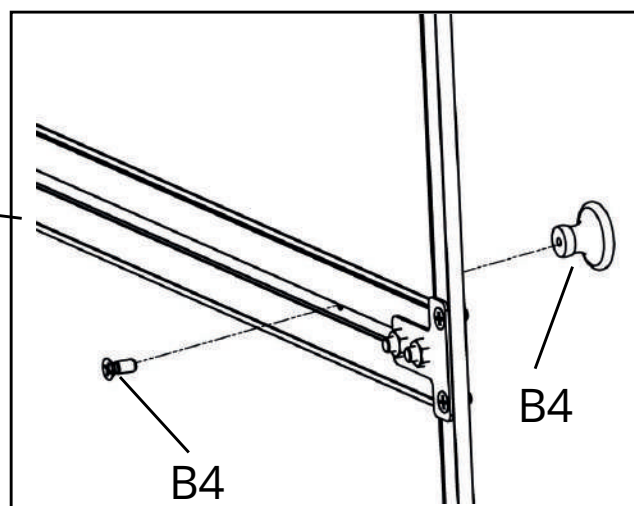
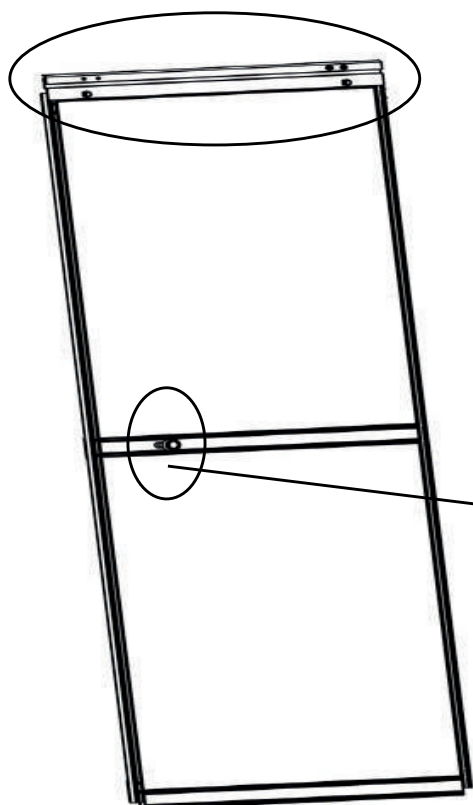
F7
4 pcs

B4
1 pcs


Te 3 otwory służą do regulacji wysokości drzwi.


F5
2 pcs

A20
1 pcs

F12
2 pcs


29



F4
2 pcs



F5
2 pcs



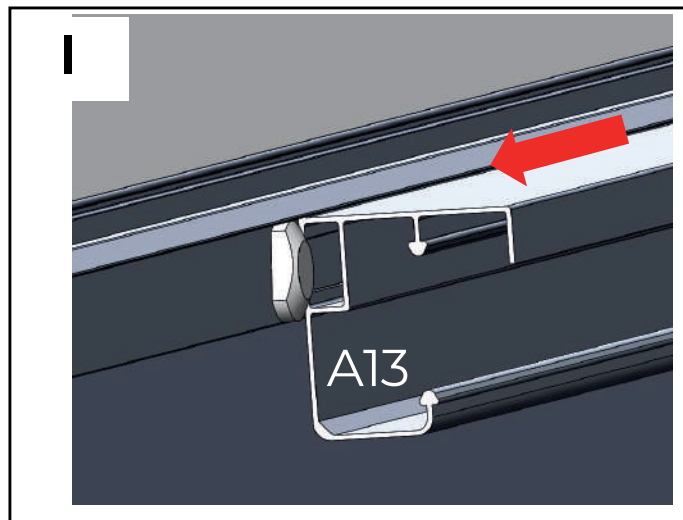
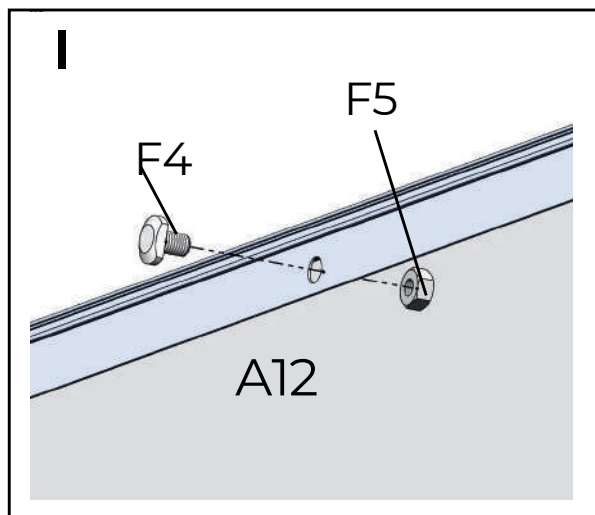
A13
1 pcs



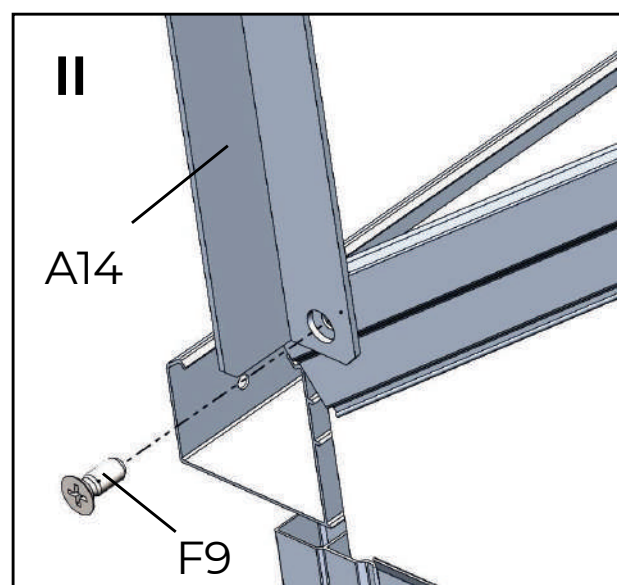
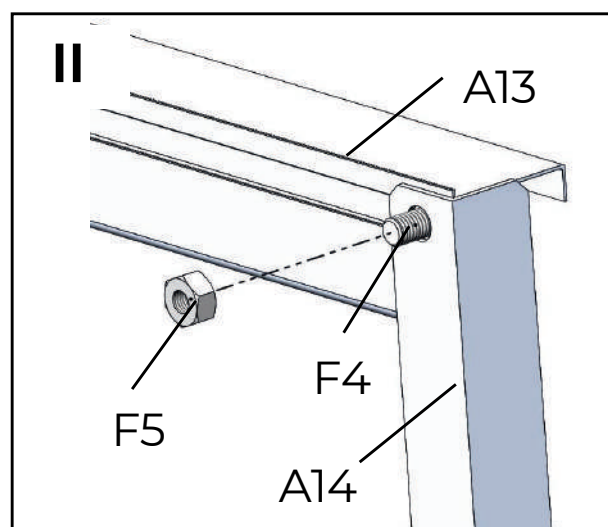
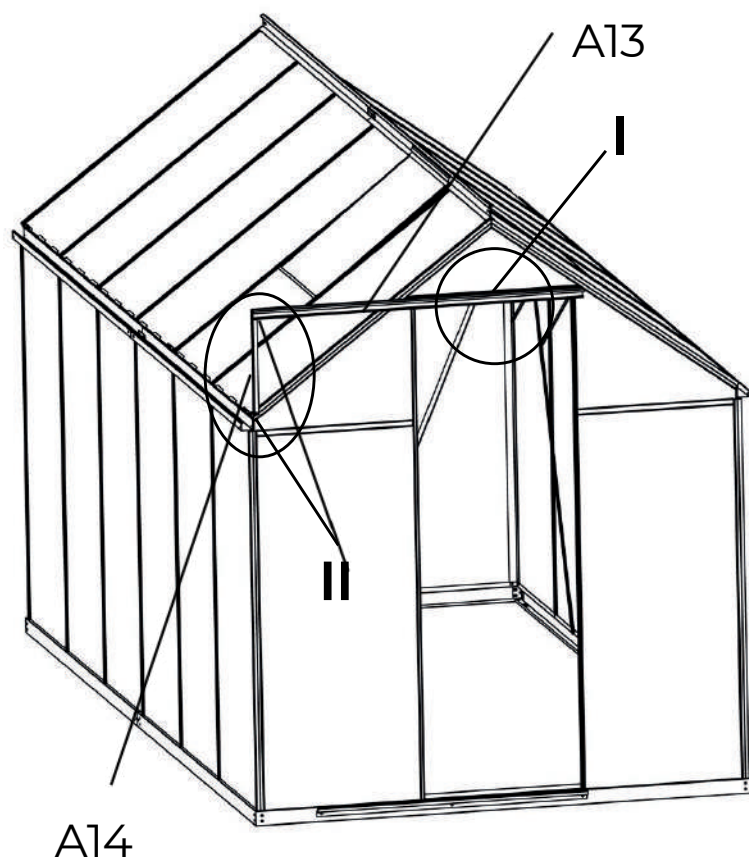
A14
1 pcs



F9
1 pcs



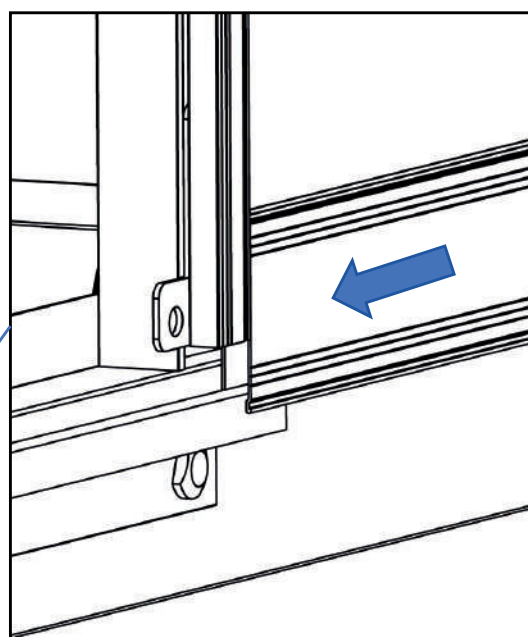
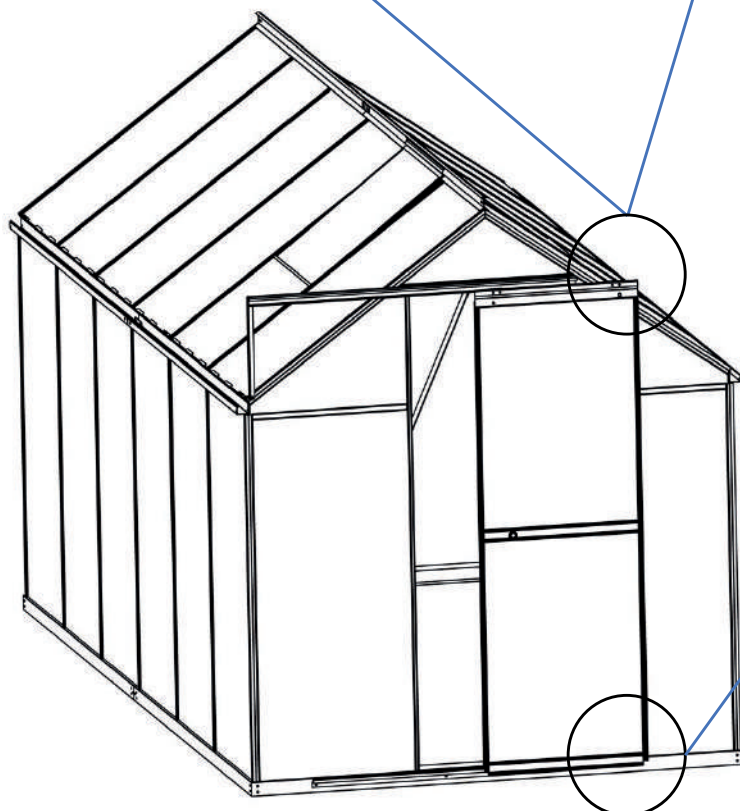
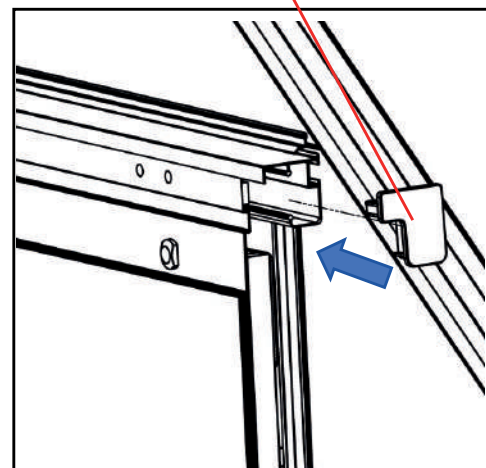
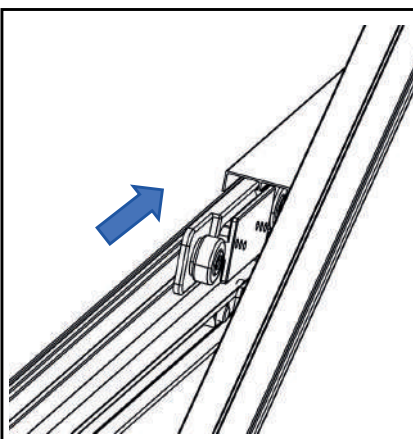
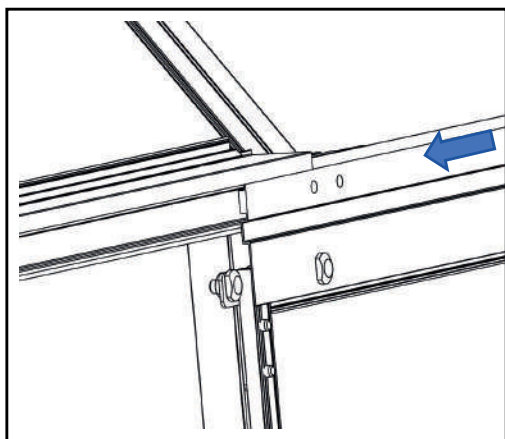
Uwaga: Nie dokręcaj mocno F4 i F5, a następnie wsuń F4 w A13.



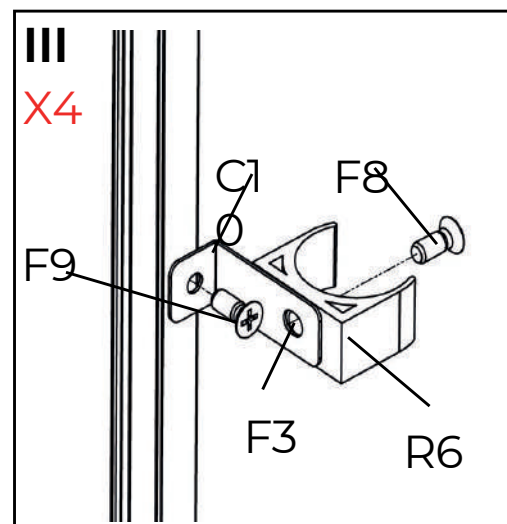
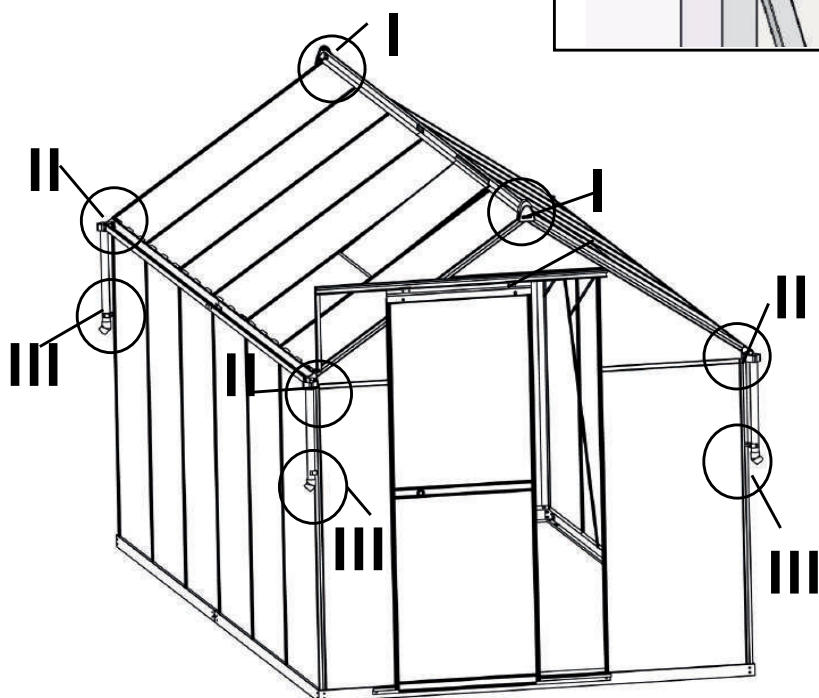
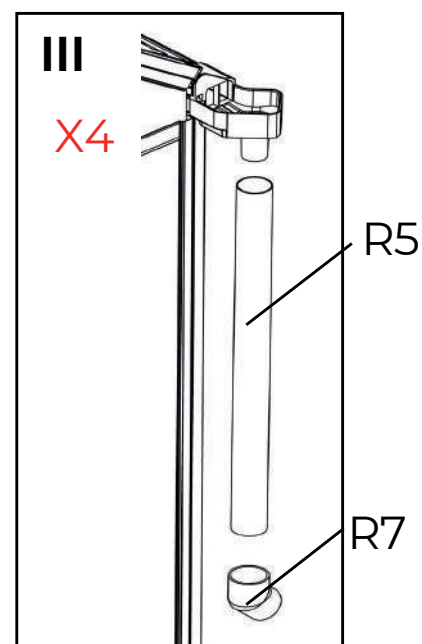
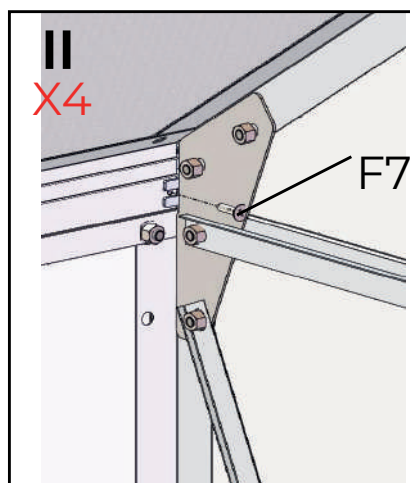
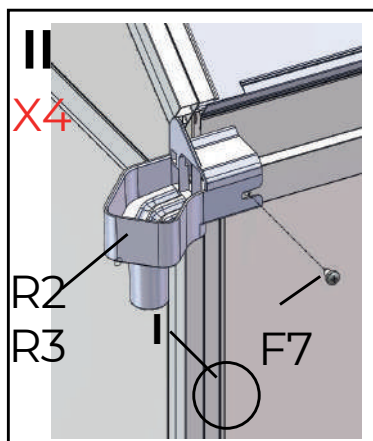
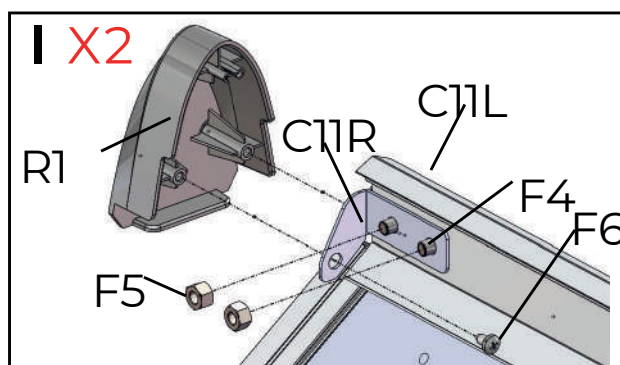
30**R4**
1 pcs

Uwaga: wsuwanie drzwi do szyn. Następnie włożenie R4 w celu zabezpieczenia.

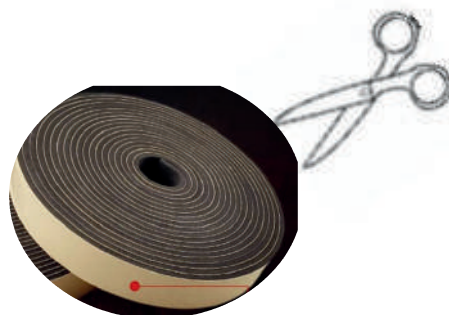
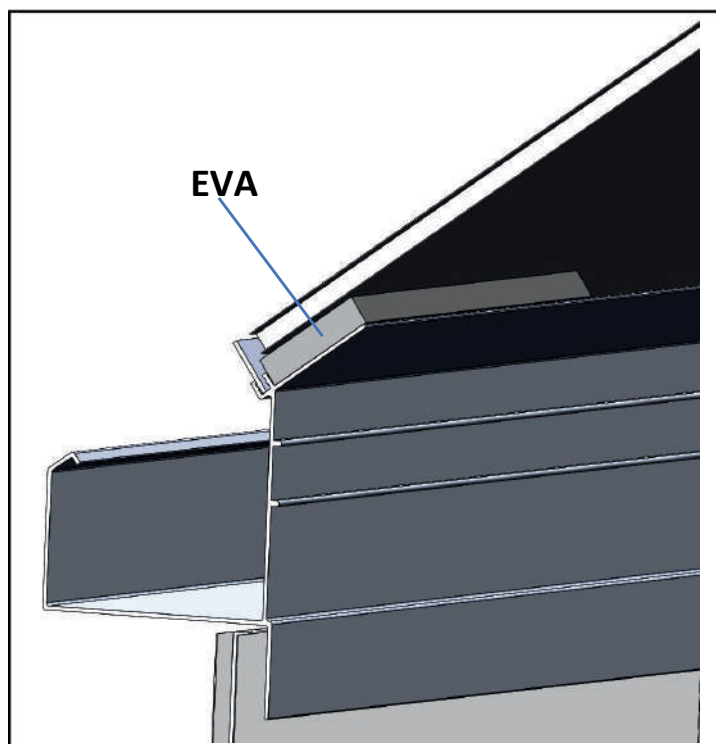
R4



31

**R1**
2 pcs**C11L**
2 pcs**C11R**
2 pcs**F4**
4 pcs**F5**
4 pcs**F6**
4 pcs**R2**
2 pcs**R3**
2 pcs**F7**
8 pcs**R5**
4 pcs**R7**
4 pcs**R6**
4 pcs**C10**
4 pcs**F8**
4 pcs**F3**
4 pcs**F9**
4 pcs

32

EVA
14m

Uwaga: Użyj paska uszczelniającego EVA po wewnętrznej stronie płytki drukowanej i gniazda aluminiowego.

