

Instrukcja Montażu Rolety Dzień/Noc w Kasecie PVC z Prowadnicami

Akcesoria Potrzebne do montażu:



Benzyna Ekstrakcyjna



Bawełniana Ściereczka



Skrętkownik lub Wkrętarka



DEKRO


"Rolety na miarę twoich okien"



1. Dokładnie oczyścić/odtłuścić listwy przy szybowe do których zostaną przyklejone prowadnice rolety. Zalecamy użycie „Benzyny Ekstrakcyjnej” i bawełnianej ściereczki.

2. Przyłożyć kasetę Rolety do górnej listwy, aby sprawdzić czy wymiar Rolety odpowiada listwa przy szybowym.
UWAGA !!! Kaset Rolety będzie częściowo zasłaniać światło szyby.

3. Zdejmij /wysuń zaślepkę boczną kasety, aby uzyskać dostęp do otworów montażowych.

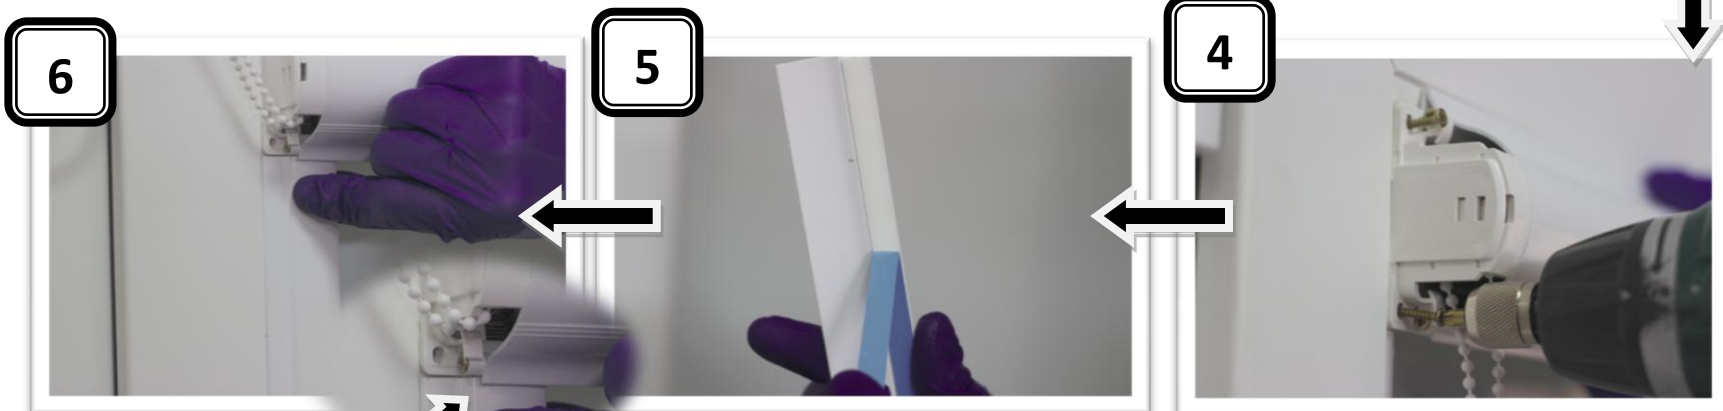

6. Przyklej prowadnice wzdłuż listew przy szybowych podsuwając jak najbliżej kasety. **7.** Załóż/wsuj z powrotem zaślepkę, oraz wybierz sposób obciążenia łańcuszka, zakładając obciążnik biały(A) bądź przykręcając(B-B1) lub przyklejając(B-B2-B3) napinacz transparentu

5. Usuń taśmę zabezpieczającą piankę montażową znajdującą się na prowadnicach.

4. Przykręć kasetę Rolety dwoma wkrętami (rozmiar 2,5 x 1,6) załączonym do zestawu, z obu stron w wyznaczonych otworach, używając wkrętarki bądź śrubokręta krzyżakowego z końcówką „PZ1”. CZYNOŚĆ NALEŻY WYKONAC Z OBU STRON ROLETY.

