


PORADNIK MIERZENIA ANTRESOLI




ALFARAM

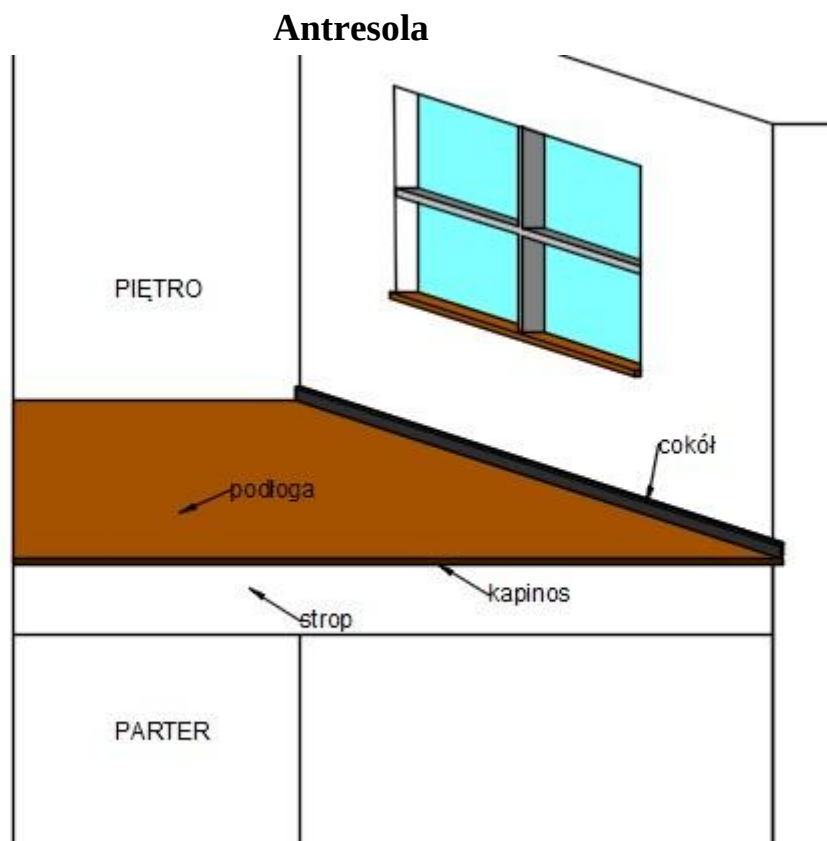

1. Celem dokonania odwzorowania antresoli, należy opisać dokładnie odległość pomiędzy ścianami (najlepiej w dwóch miejscach tzn. przy podłodze oraz na wysokości ok. 1m od podłogi), z uwzględnieniem istniejących cokolików, oraz podanie informacji w jaki sposób jest zbudowany strop,:
 - czy jest ogrzewane podłogowe i w jakiej odległości jest odsunięte od krawędzi antresoli,
 - czy ma stropie znajduje się warstwa izolacji,
 - czy występuje sufit podwieszony,
 - grubość stropu żelbetowego ,
 - grubość wylewki
 - wykończenie podłogi (panele, płytki, parkiet itp.)
2. Do wykonanych pomiarów należy dołączyć również pełną dokumentację fotograficzną miejsca, w którym planowana jest balustrada. Na zdjęciach powinna być widoczna cała antresola. Zdjęcia najlepiej wykonać w 2-3 perspektywach. Warto wykonać zdjęcia elementów wystających oraz wszystkich miejsc, które mogą być „pułapka” dla projektanta.
3. Celem szybkiego i bezproblemowego zaprojektowania balustrady należy podać również zestaw informacji o wybranej/wymarzonej balustradzie.

- wysokość balustrady (warto mieć na uwadze , że o ile w budynkach prywatnych wysokość balustrady jest dowolna, to w budynkach wielorodzinnych i w budynkach użyteczności publicznej wysokość balustrady jest dokładnie określona w ustawie Prawo budowlane).
- rodzaj balustrady (szkło: hartowane - ESG, laminowane -VSG, bezbarwne, w kolorze)
- pochwyt (lub jego brak)
- rodzaj mocowania (na rotulach lub na listwie)

PRZEKRÓJ ANTRESOLI

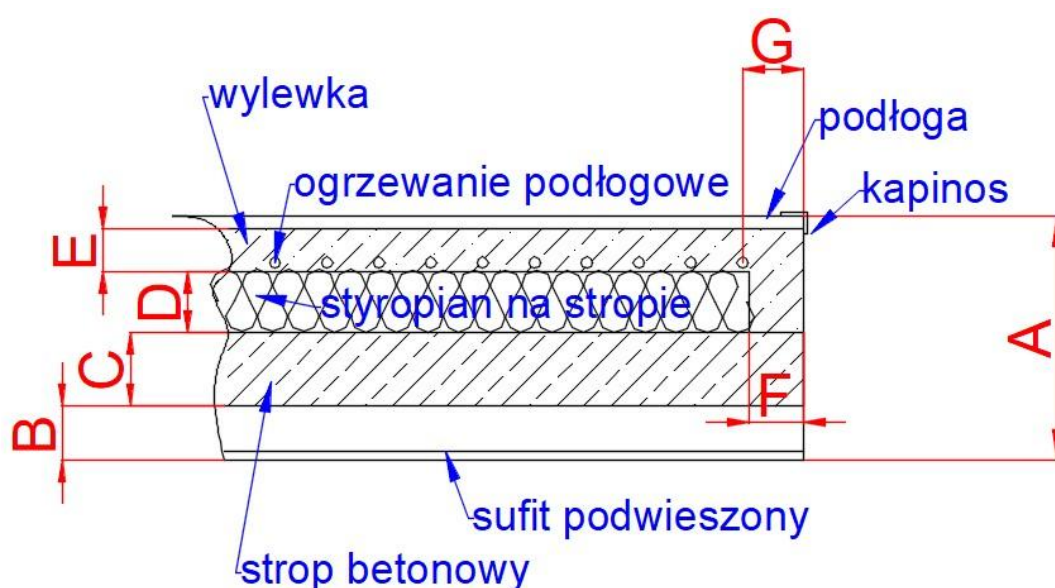

- A- całkowita grubość stropu,
B- wysokość sufitu podwieszonego,
C- grubość stropu żelbetowego, (oraz rodzaj: monolityczny , gęstożebrowy itp..)
D- grubość warstwy izolacji,
E- grubość wylewki,
F- odsuniecie warstwy izolacji, od krawędzi,
G- odsuniecie ogrzewania podłogowego od krawędzi.