



[INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA]


**Brodzik akrylowy
(narożny)**




Drogi kliencie!

**Dziękujemy za zakup produktu marki INEA.
Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zastosuj się do zawartych w
niej zaleceń i wskazówek.**

Specyfikacja i wymiarowanie

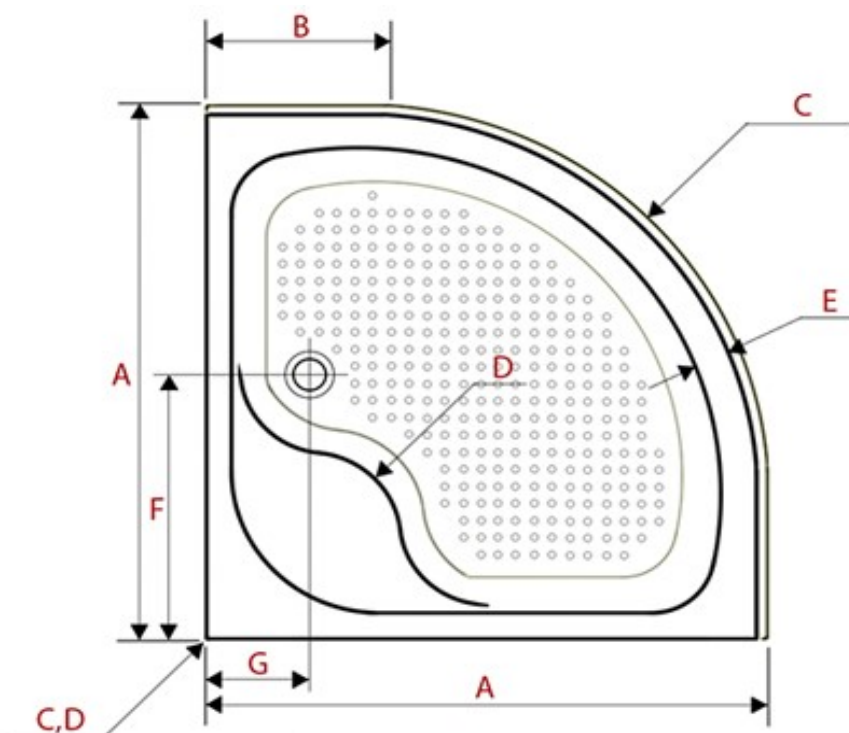

inea

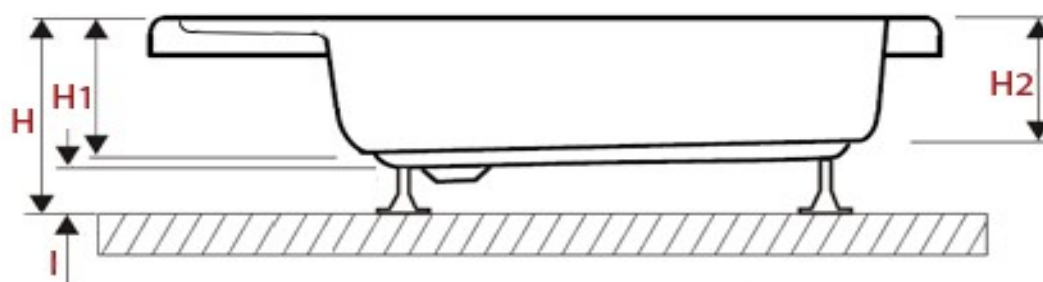

IN-003b	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	I	Φ
900x900	900	300	1015	460	65	450	200	440	295	280	130	50
800x800	800	300	910	395	65	450	200	440	295	280	130	50

Uwagi:

Brodzik powinien zostać zamontowany w taki sposób aby jego ewentualny demontaż był nieskomplikowany i wykluczał konieczność zniszczenia glazury, obudowy lub samego brodzika. Zaleca się aby montaż brodzika został przeprowadzony przez wykwalifikowanego specjalistę.

1.Regulacja i poziomowanie brodzika

- A. Oczyszczyć miejsce montażu brodzika.
- B. Postawić brodzik na podłodze w miejscu docelowym (w narożniku łazienki).
- C. Wyregulować nóżki poziomujące brodzik, do wysokości panelu frontowego, tak aby wszystkie dotykały podłoża i stabilnie się na nim opierały.

Uwaga:

Plastikowe nóżki pod brodzikiem służą wyłącznie do regulacji poziomu, nie stanowią one siły nośnej dla brodzika ani kabiny na nim postawionej!!!

Panel frontowy nie może opierać się na podłodze!!!

- D. Wypoziomować górną krawędź brodzika na której będzie postawiona kabina prysznicowa.

- E. Zabezpieczyć nóżki śrubami kontrującymi.

2.Montaż syfonu

- A. Ustalić położenie dolnej części syfonu względem poziomu odpływu kanalizacyjnego.
- B. Oderwać folię ochronną wokół kielicha syfonu.
- C. Posmarować silikonem miejsce instalacji syfonu zarówno od wierzchu jak i od spodu.
- D. Przyłożyć dwie uszczelki jedną od wierzchu i jedną od spodu brodzika i ponownie posmarować silikonem.
- E. Skręcić dolną i górną część syfonu.
- F. Nadmiar silikonu usunąć.

Uwaga:

Po użyciu silikonu należy odczekać minimum 24 godziny aby uzyskał on swoje właściwości i nabrał odpowiedniej twardości.

3.Instalacja brodzika

- A. Oderwać folię ochronną z płaszczyzny styku brodzika ze ścianą.

Uwaga:

Nie należy wpuszczać krawędzi brodzika pod płytki!!!

- B. Ustawić brodzik w miejscu docelowym.
- C. Podłączyć syfon do odpływu kanalizacyjnego.
- D. Wypełnić przestrzeń pod brodzikiem masą wypełniającą – pianką poliuretanową.

Uwaga:

**Należy zabezpieczyć podłoże folią, tak aby pianka nie miała styczności z glazurą!!!
Cała przestrzeń pod brodzikiem musi być zabezpieczona masą wypełniającą!!!**

- E. Obciążyć brodzik aby nie został wypchnięty przez masę wypełniającą.
- F. Uszczelnić bezbarwnym silikonem sanitarnym przestrzeń pomiędzy ścianą a krawędzią brodzika, tak aby ściekająca woda nie przedostawała się po ścianie pod brodzik.

Uwaga:

Po użyciu silikonu należy odczekać minimum 24 godziny aby uzyskał on swoje właściwości i nabrał odpowiedniej twardości.

- G. Zerwać resztę folii ochronnej.

4.Czyszczenie i konserwacja

- A. Do czyszczenia należy używać tylko delikatnych środków czyszczących do urządzeń sanitarnych oraz miękkich tkanin.
- B. Nie stosować środków:ziarnistych mogących rysować powierzchnię, o odczynie kwasowym, rozpuszczalników chemicznych, acetonu itp.
- C. Ewentualne zarysowania (nie głębsze niż 0.1 mm) można usuwać szlifując wodnym papierem ściernym P-1000, 1500, 2000, 2500 aż do usunięcia zarysowań. W celu ostatecznego wykończenia, powierzchnię polerować miękką szmatką przy użyciu pasty do polerowania powierzchni lakierniczych (np. AUTOMAX, FARECLA) aż do nadaniażądanego połysku.
- D. Ewentualne zmatowienia można usunąć przy użyciu pasty polerskiej jw.

