

Szuflada

(PL)

Instrukcja montażu

(D)

Aufbauanleitung

(GB)

Assembly instruction

(SK)




Návod na montáž

Karta gwarancyjna

der Garantieschein

Guarantee certificate

Záručný list

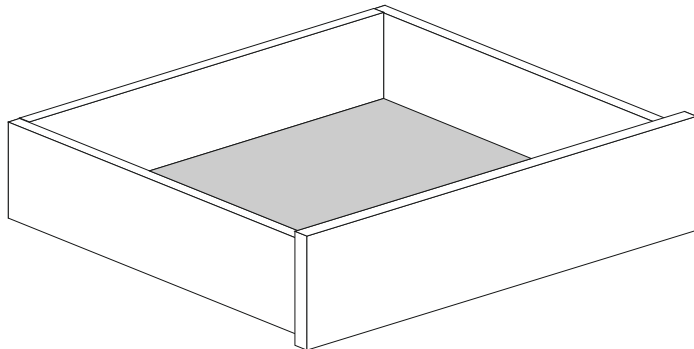

Ø3


lp	Nazwa elementu	wymiar	ilość
1	Bok szuflady lewy	450x160	2
2	Bok szuflady prawy	450x160	2
3	Tył szuflady	792x140	2
4	Front	220x844	2
5	HDF	454x808	2

B




x16

C

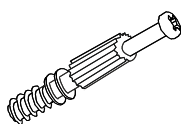


x8

D




x8

W1 3,5x16

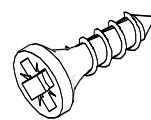


x16

M.





















F

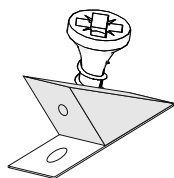


x16

O

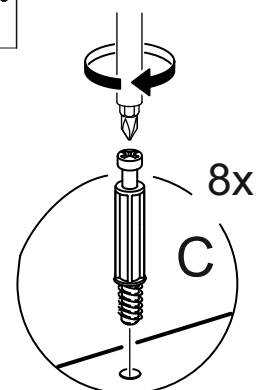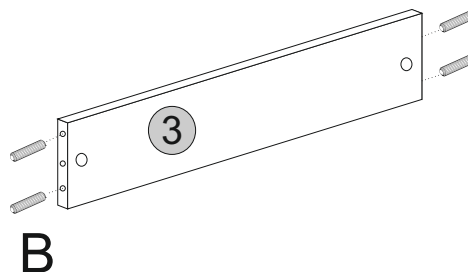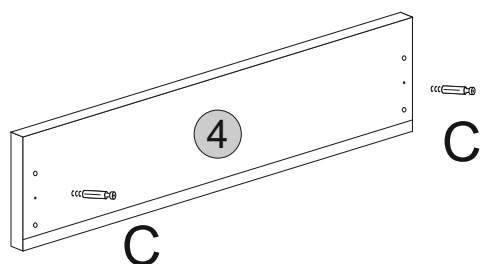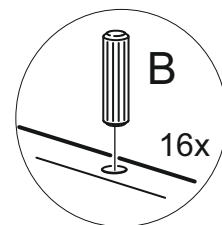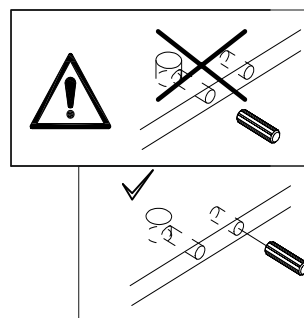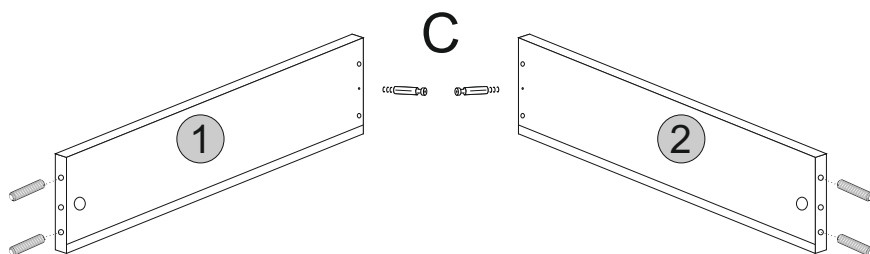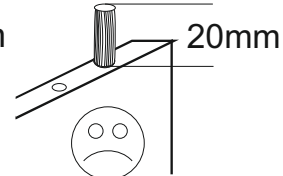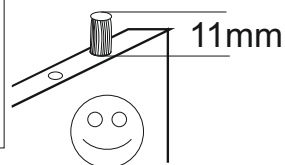
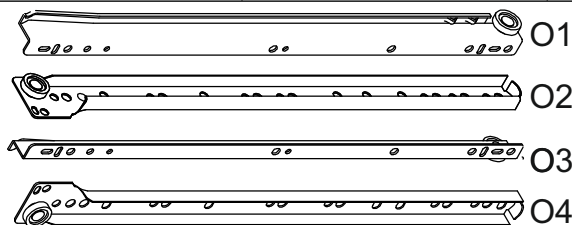


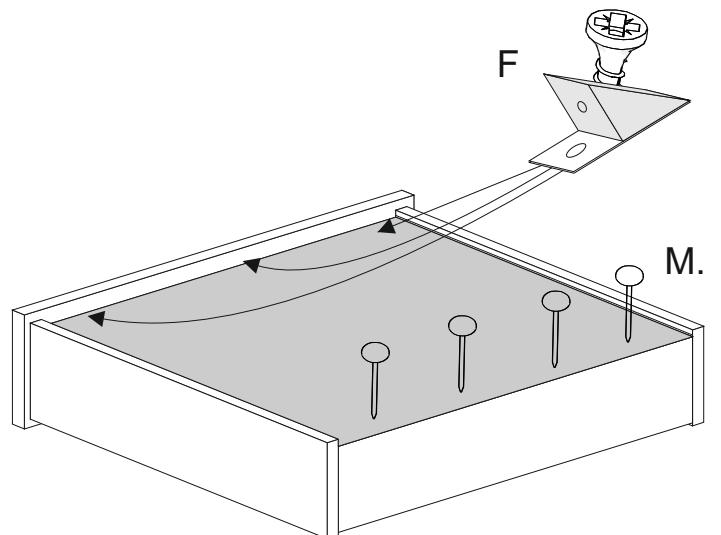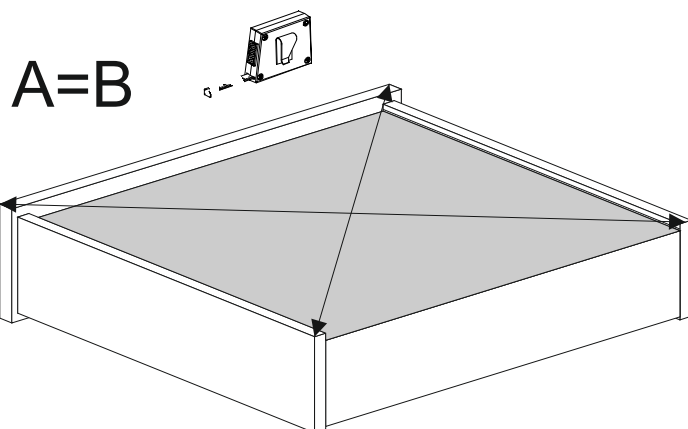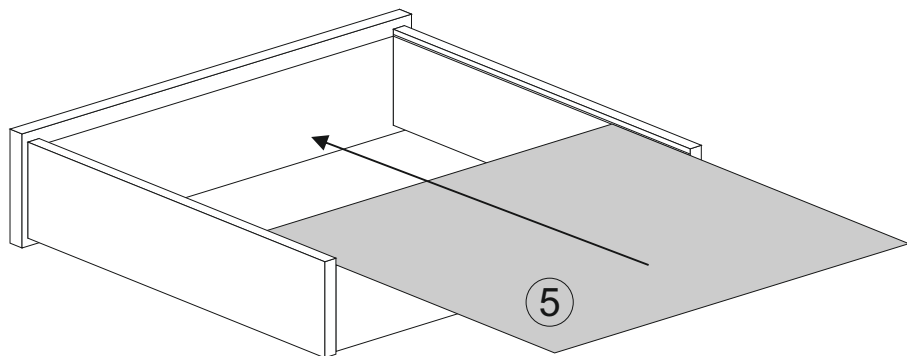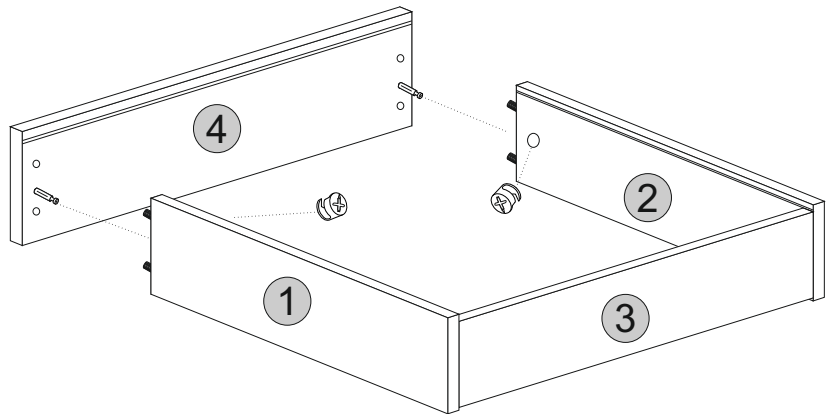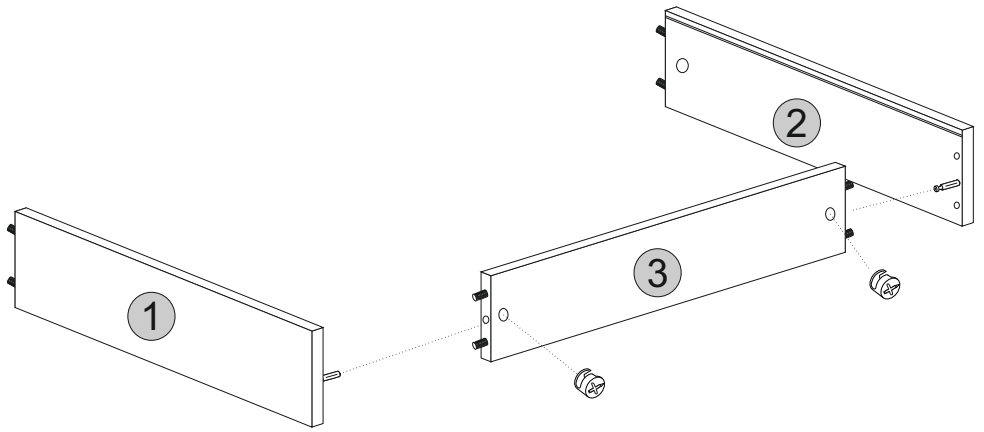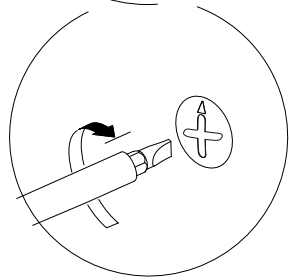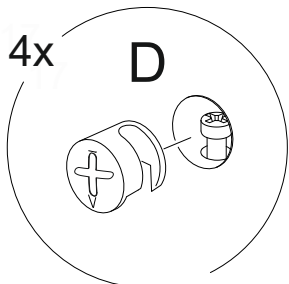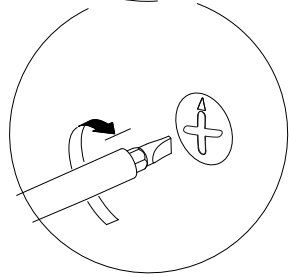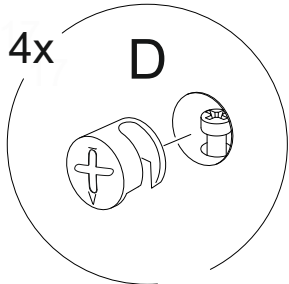


MIKI 200

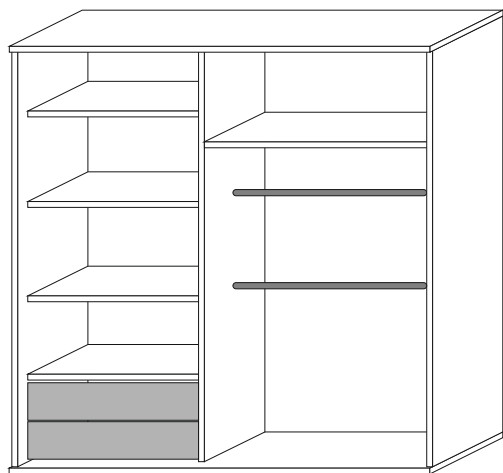

MIKI 275

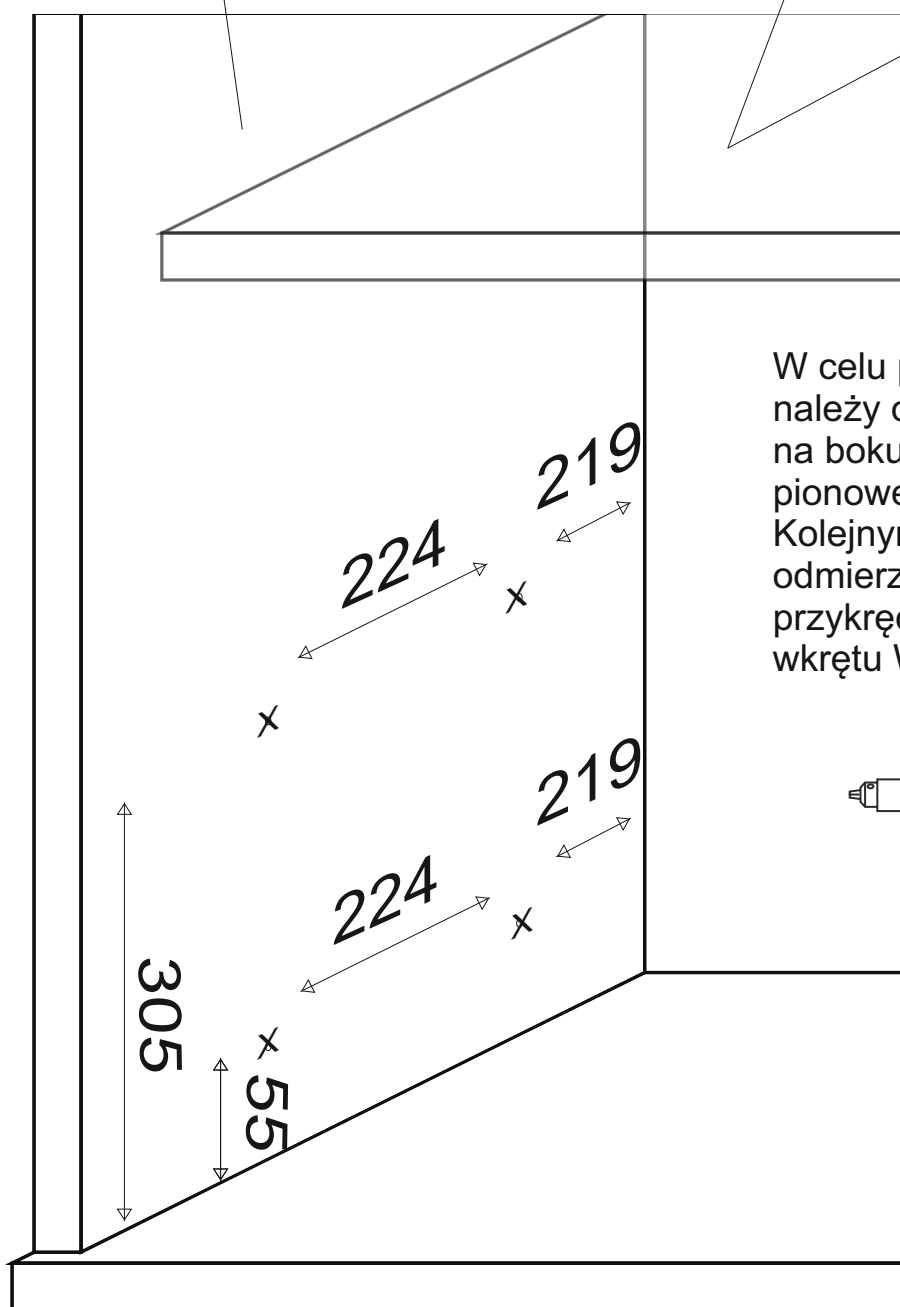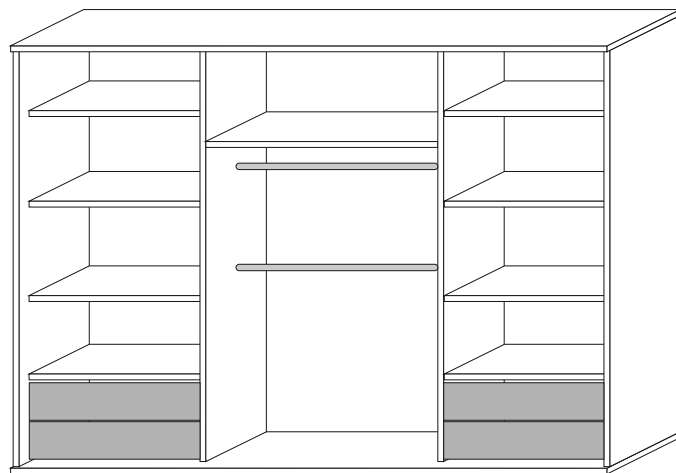


W celu przykręcenia prowadnicy należy odmierzyć podane odległości na boku lewym i przegrodzie pionowej od tylnej krawędzi. Kolejnym krokiem będzie napunktowanie odmierzonych otworów, aby ułatwić sobie przykręcenie prowadnicy przy użyciu wkrętu W1.

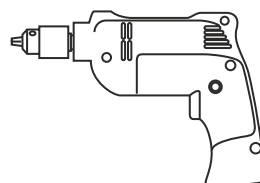

Ø3

MIKI 200

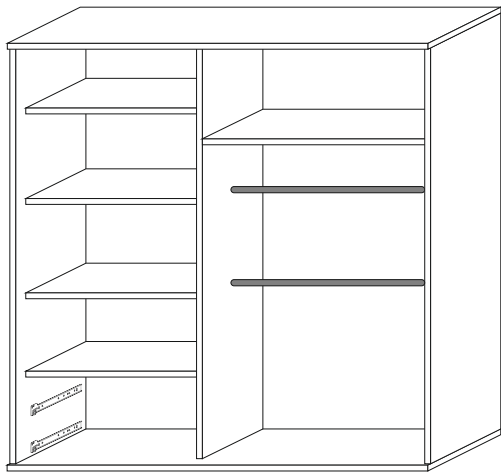

MIKI 275

