



Instrukcja montażu szkła hartowanego UV – Supero



Twardość 9H



Wysoka
transparentność



Powłoka
oleofobowa



Doskonała
gładkość

Przed rozpoczęciem montażu przygotuj spokojne miejsce pracy z odpowiednim oświetleniem. Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu znajdują się w zasięgu ręki. Dobrze przewietrz pomieszczenie – światło dzienne może wpłynąć na proces utwardzania kleju.

Szybki słownik pojęć

- **Szkło UV (UV tempered glass)** – zaawansowana osłona ekranu, która zapewnia maksymalne przyleganie i trwałość dzięki zastosowaniu kleju utwardzanego światłem UV.
- **Ściereczka alkoholowa (alcohol wipe)** – chusteczka nasączona alkoholem do czyszczenia powierzchni z tłuszczu i zabrudzeń.
- **Ściereczka z mikrofibry (microfiber cloth)** – sucha, miękka ściereczka do dokładnego osuszenia i wypolerowania ekranu.
- **Naklejka usuwająca kurz (dust absorber)** – naklejka do zbierania drobinek kurzu i mikrozabrudzeń.
- **Naklejki pozycjonujące (guide stickers)** – paski samoprzylepne, które ułatwiają ułożenie szkła oraz chronią newralgiczne punkty urządzenia.
- **Klej UV (UV glue)** – płynny klej reagujący na światło ultrafioletowe, który stabilizuje szkło na ekranie.
- **Lampa UV (UV lamp)** – urządzenie emitujące światło UV, niezbędne do utwardzenia kleju.








Krok po kroku:



1. Przygotuj stanowisko robocze

Rozłóż akcesoria. Podłącz lampkę UV do źródła zasilania (np. przez kabel USB). Przygotuj też czystą szmatkę lub papierowy ręcznik – przyda się do zebrania ewentualnych nadmiarów kleju.

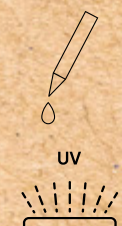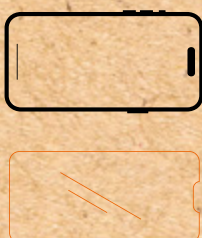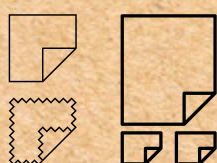

2. Oczyszć ekran urządzenia

Użyj ściereczki nasączonej alkoholem, aby usunąć tłuszcz i brud. Następnie wypoleruj ekran suchą ściereczką z mikrofibry. Na koniec skorzystaj z **naklejki usuwającej kurz**, by pozbyć się nawet najmniejszych pyłków, które mogą zakłócić efekt końcowy.

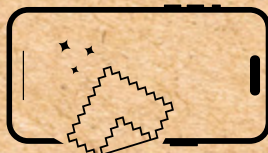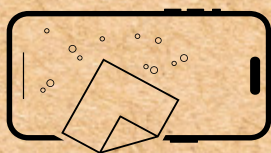



3. Zabezpiecz otwory i pozycjonuj szkło

Naklej paski pozycjonujące w okolicach głośników, mikrofonów i przycisków, aby zapobiec przedostaniu się kleju. Dodatkowo pomogą Ci równo ustawić szkło na ekranie.



4. Nałóż klej UV

Wyciskaj **około 80% zawartości tubki kleju (4/5)** na środek ekranu – kierując się od góry do dołu. Upewnij się, że urządzenie leży płasko. Klej powinien rozłożyć się równomiernie – nie przyspieszaj tego procesu.

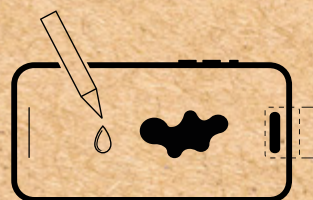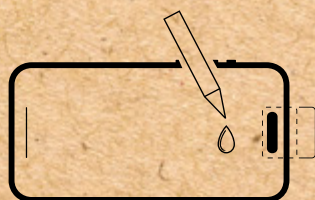




5. Umieść szkło na kleju

Zdejmij folię ochronną z dolnej strony szkła i powoli opuść je na klej. Nie dociskaj! Żywica UV sama wypełni przestrzeń między ekranem a szkłem. Możesz delikatnie przesunąć szkło, aby idealnie dopasować je do wyświetlacza.

6. Utwardź całość lampką UV




Przesuwaj lampkę równomiernie po całej powierzchni szkła przez 2-4 minuty. Każdy fragment powinien być dobrze naświetlony. Po zakończeniu naświetlania **odstaw telefon na 10 minut**, aby mieć pewność, że klej w pełni się utwardził.

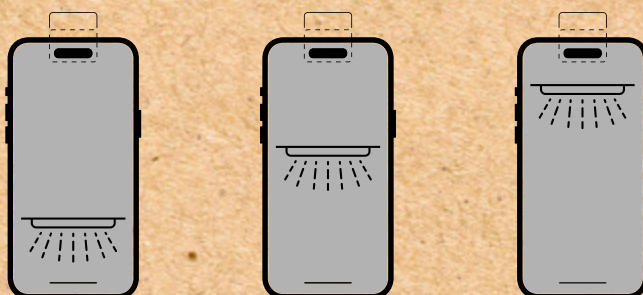

7. Usuń nadmiar i zabezpieczenia

Zdejmij naklejki pozycjonujące i przetrzyj brzegi szkła, usuwając nadmiar kleju.

Jeśli klej dostał się do portów lub szczelin urządzenia - NIE próbuj usuwać go w formie ciekłej! Najlepszym rozwiązaniem jest poczekać, aż zaschnie, a następnie delikatnie go wykruszyć.

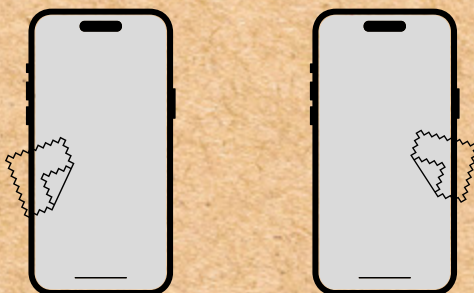



Dodatkowe informacje:

Środki ostrożności:

- Nie kieruj światła UV bezpośrednio w oczy.
- W razie kontaktu kleju ze skórą - dokładnie umyj ręce.
- Po zakończeniu montażu oczyść telefon oraz miejsce pracy.

Jeśli Twój telefon posiada czytnik linii papilarnych w ekranie, po montażu szkła ponownie dodaj odcisk palca w ustawieniach.

Demontaż szkła UV - Supero

Zdejmowanie szkła jest proste i nie wymaga narzędzi:

1. Podważ delikatnie krawędź szkła paznokciem lub plastikową kartą.
2. Stopniowo odciągaj szkło od ekranu.
3. Po demontażu przetrzyj powierzchnię i gotowe!

Porada SUPERO

Dla najlepszego efektu montaż wykonuj wieczorem lub z dala od okna - światło dzienne może wpływać na twardnienie kleju.



Instrukcja montażu szkła hartowanego UV – Supero



9H Hardness



High
Transparency



Oleophobic
Coating



Ultra-Smooth
Touch

Before you begin, make sure your workspace is clean, well-lit, and free from direct sunlight. Gather all accessories from the package and keep them within reach. Proper ventilation is recommended for safe and comfortable installation.

Glossary of Terms

- **UV tempered glass** – an advanced screen protector that bonds with your device using UV-curing adhesive, providing maximum coverage and long-lasting durability.
- **Alcohol wipe** – a cloth soaked in isopropyl alcohol for removing grease and dirt from the screen.
- **Microfiber cloth** – a dry, soft cloth for wiping and polishing the screen.
- **Dust removal sticker** – a sticker used to remove dust particles and small debris from the screen surface.
- **Guide stickers** – adhesive tabs used to protect openings (e.g. speaker, buttons) and help align the glass properly.
- **UV glue** – a liquid resin that hardens when exposed to UV light, bonding the glass to the screen.
- **UV lamp** – a small device that emits ultraviolet light, used to cure the glue.






Step-by-Step Instructions:


1. Set up your workspace

Lay out all accessories. Connect the UV lamp to a power source (e.g. via USB cable). Have a clean cloth or paper towel nearby in case you need to wipe away excess glue.

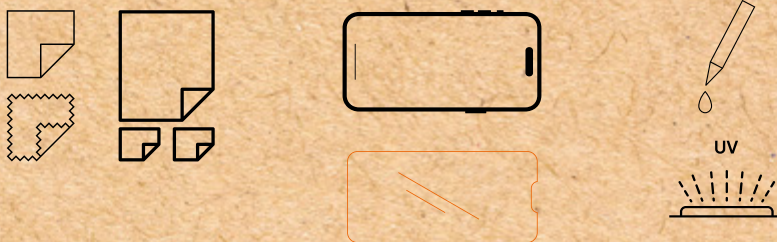

2. Clean the device screen

Use the alcohol wipe to thoroughly clean the screen. Follow up with the microfiber cloth to dry and polish the surface. Finally, use the **dust removal sticker** to pick up any remaining dust particles.

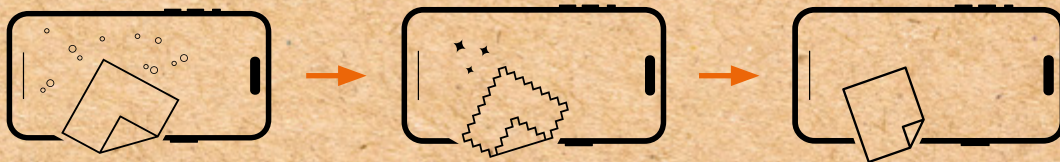


3. Protect openings and align the glass

Apply the **guide stickers** near speaker holes, buttons, and ports to prevent glue from entering. They'll also help you align the glass accurately.



4. Apply UV glue


Squeeze about **80% of the glue tube's contents** onto the center of the screen, moving the tube from top to bottom. Ensure your phone lies flat so the glue can naturally spread.

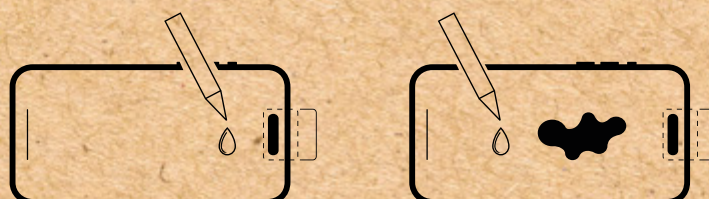




5. Position the glass

Peel off the protective film from the underside of the glass and gently lower it onto the glue. **Do not press down** - the UV glue will spread on its own. Slight adjustments can be made to align the glass before curing.

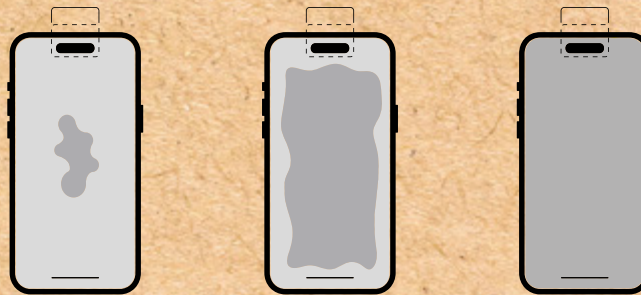


6. Cure the glue with the UV lamp

Slowly move the lamp across the entire glass surface for **2-4 minutes**, ensuring even exposure. Then, **leave the phone untouched for 10 minutes** to allow the glue to fully harden.

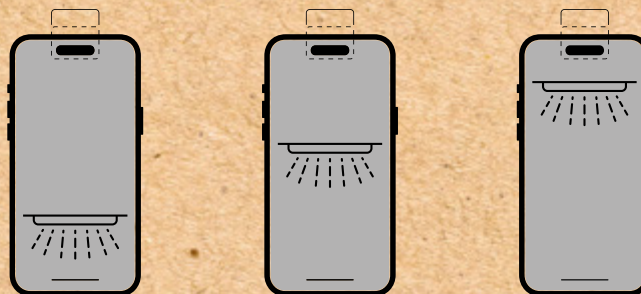

7. Remove excess glue and stickers

Take off the guide stickers and wipe the glass edges to remove any leftover glue. **If glue has entered any ports or small openings, do not attempt to wipe it while wet.** Let it harden completely, then carefully peel or chip it away once solidified.

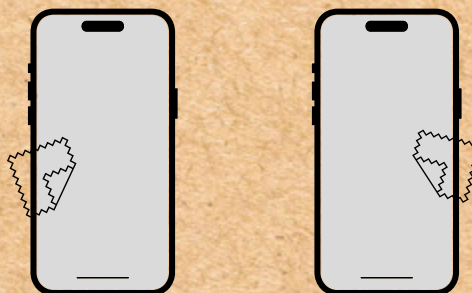



Additional Information:

Safety Tips:

- Never look directly into the UV light.
- Avoid touching your eyes with glue-contaminated fingers.
- Keep all components out of reach of children.
- Wash your hands and clean the phone and work surface after installation.

If your phone has an **in-display fingerprint reader**, re-scan your fingerprint in your phone settings after applying the glass.

Removing the UV Glass – Supero

Removing the glass is simple and tool-free:

1. Gently lift one corner using a fingernail or a plastic card.
 2. Slowly peel the glass away from the screen.
 3. Clean the screen with a cloth – done!
-

Supero Tip:

For best results, install your glass in the evening or in a shaded room – sunlight may interfere with the glue curing process.