

INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ DEMONTAŻU WŁĄCZNIKÓW QI.W1 - QI.W2

- OSADZAMY WŁĄCZNIK TAK BY DOLNA CZĘŚĆ WŁĄCZNIKA ZNALAZŁA SIĘ W RAMIE - **ZDJĘCIE 1,2,3**
- DOCISKAMY GÓRNĄ CZĘŚĆ WŁĄCZNIKA ZA POMOCĄ KOMBINEREK - **ZDJĘCIE 4,5,6.**


UWAGA!!!

PROSZĘ NIE CIĄGNĄĆ ZA TYLNA CZĘŚĆ WŁĄCZNIKA.

DEMONTAŻ

- ZAPIERAMY ŚRUBOKRĘT PŁASKI MIĘDZY RAMĘ A WŁĄCZNIK, PO CZYM PRZEKRĘCAMY ŚRUBOKRĘT NACISKAJĄC DELIKATNIE TYLNA CZĘŚĆ WŁĄCZNIKA. LEWĄ ORAZ ANALOGICZNIE PRAWĄ STRONĘ - **ZDJĘCIE 7,8,9.**


1.

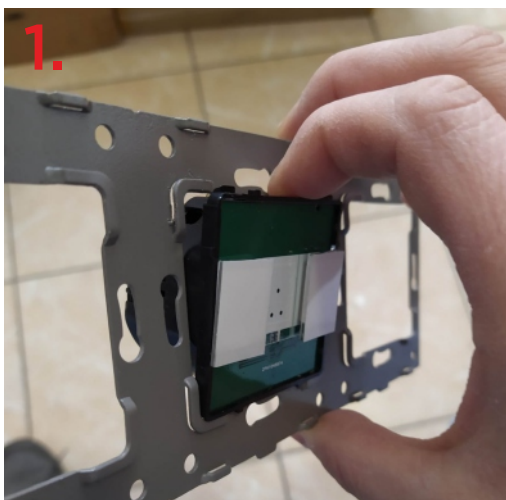

2.




3.

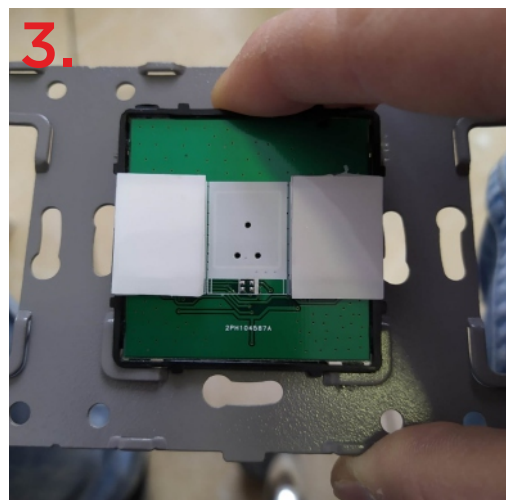

4.



5.

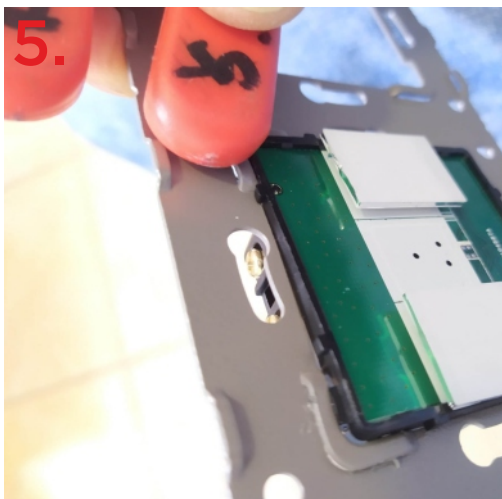

6.



7.



8.



9.

