




MARTIGO PLUS Mirosław Węgrzyn
Czarny Las, ul. Częstochowska 50
42-233 Mykanów
tel. +48601163374
tel. +48793736336

EN ASSEMBLY MANUAL
PL INSTRUKCJA MONTAŻU


NORGE 120 NEO 120



90 min

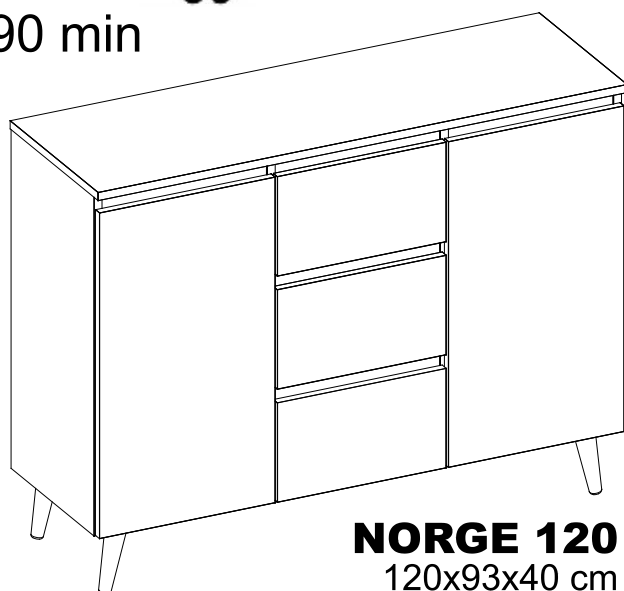



NORGE 120
120x93x40 cm

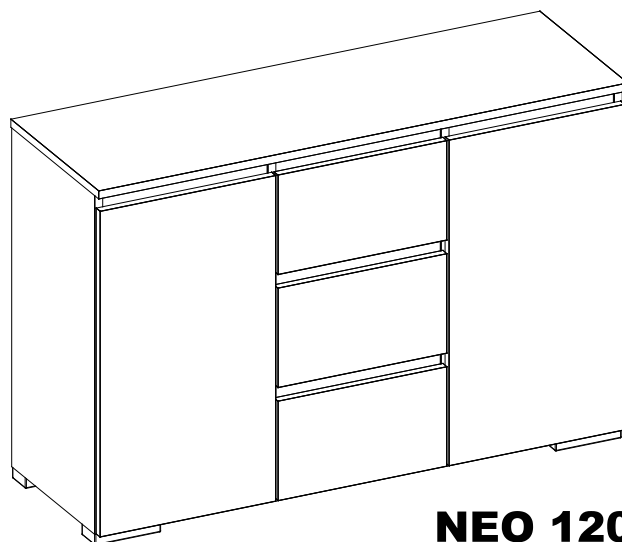

NEO 120
120x80x40 cm

You need for fitting-up:
Niezbędne narzędzia i akcesoria :



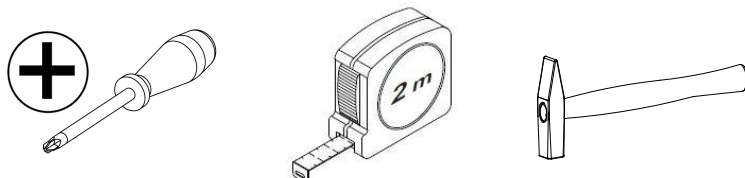


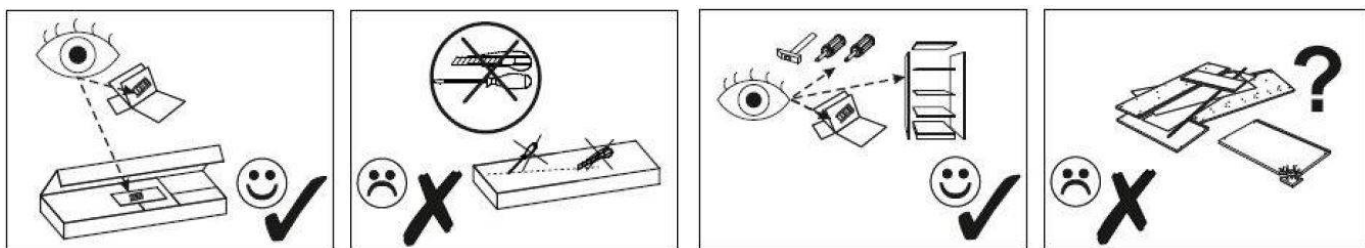


NUMER	WYMIAR	ILOŚĆ
16	355,5x347x3mm	3
12	765x400x3mm	2
13	765x390x3mm	1
1	1204x400x18mm	1
3	757x378x18mm	1
4	757x378x18mm	1
14	350x120x18mm	6
A	726x400x18mm	2
B	384x222x18mm	3
8	376x72x18mm	2
10	376x72x18mm	2
9	376x72x18mm	1
11	376x120x18mm	1
6	739x378x18mm	1
5	739x378x18mm	1
7	376x368x16mm	2
15	315x120x18mm	3
2	1164x378x18mm	1


NORGE 120



NEO 120

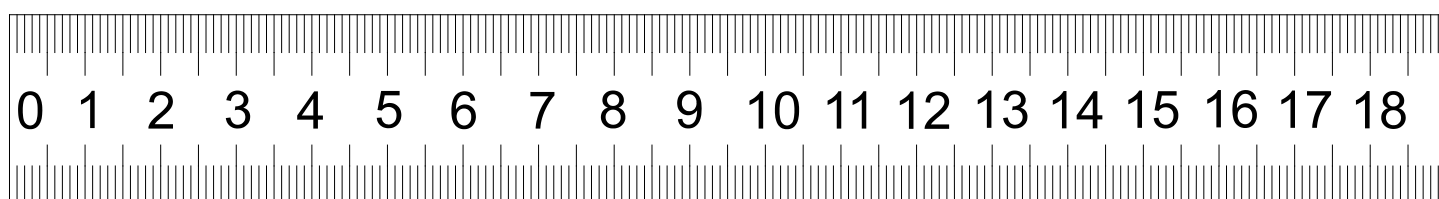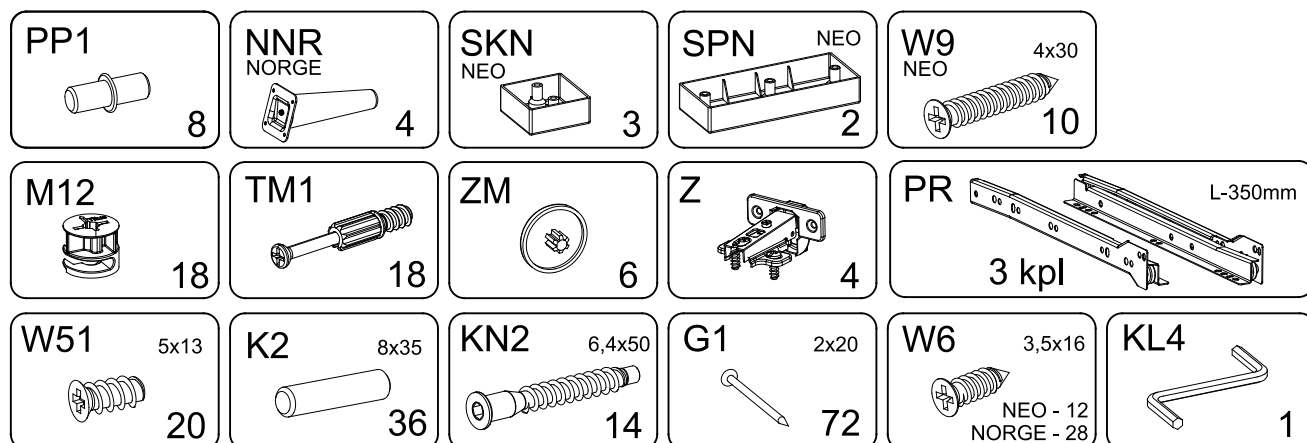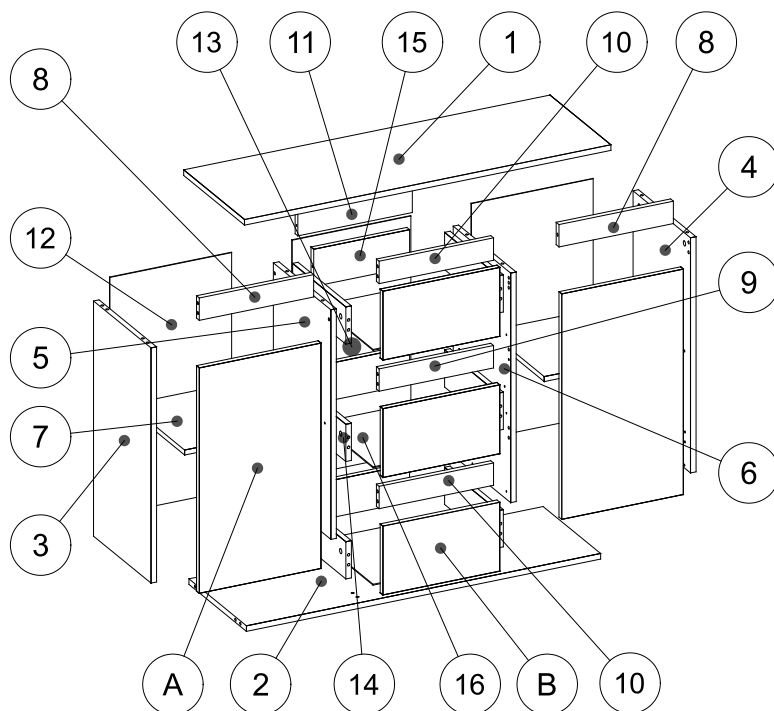


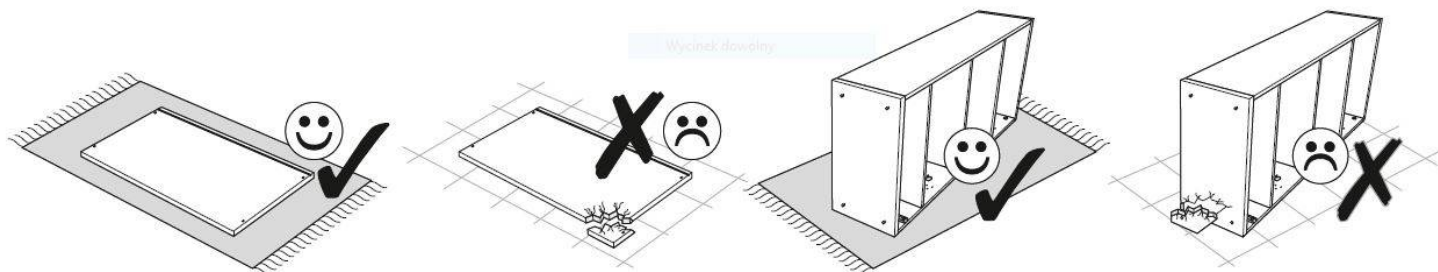



► 1 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:





TM1  6	K2 8x35  4	M12  4
--	--	--

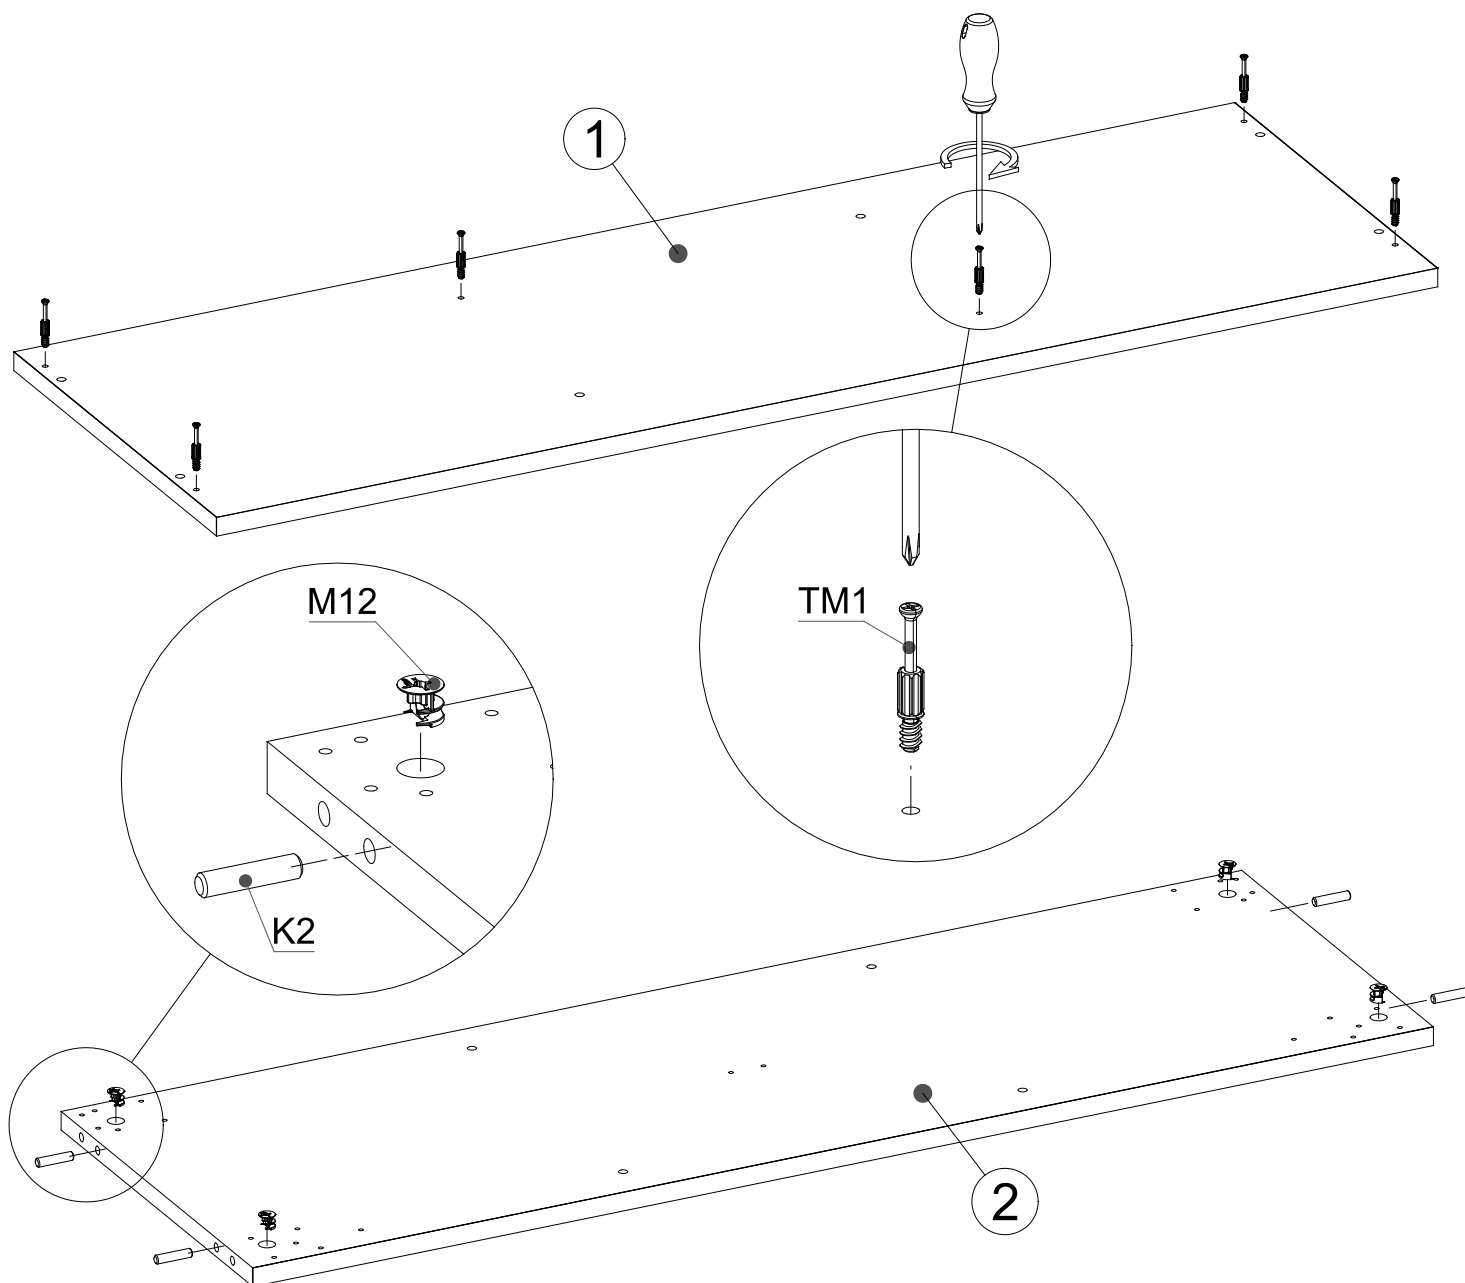


► **2** EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

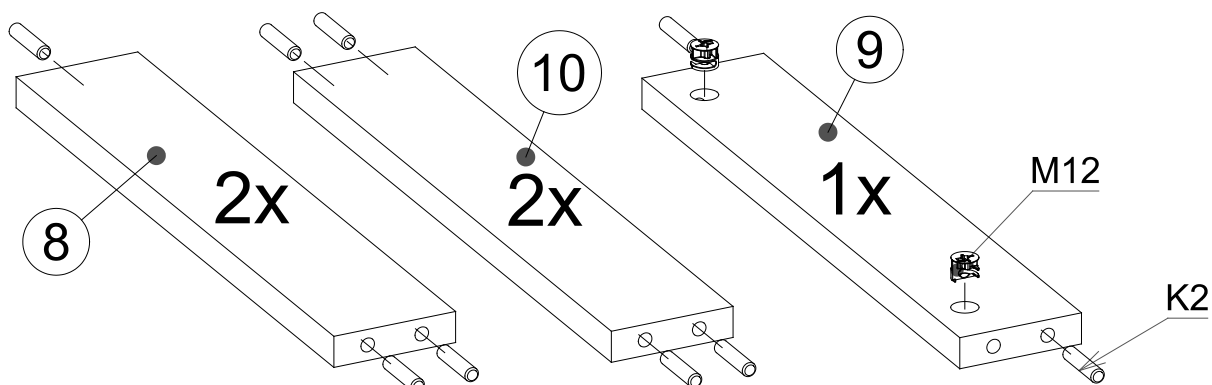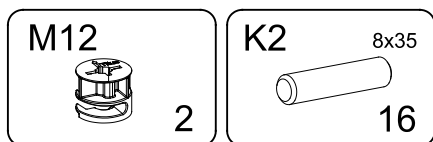


► **3** EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu: +

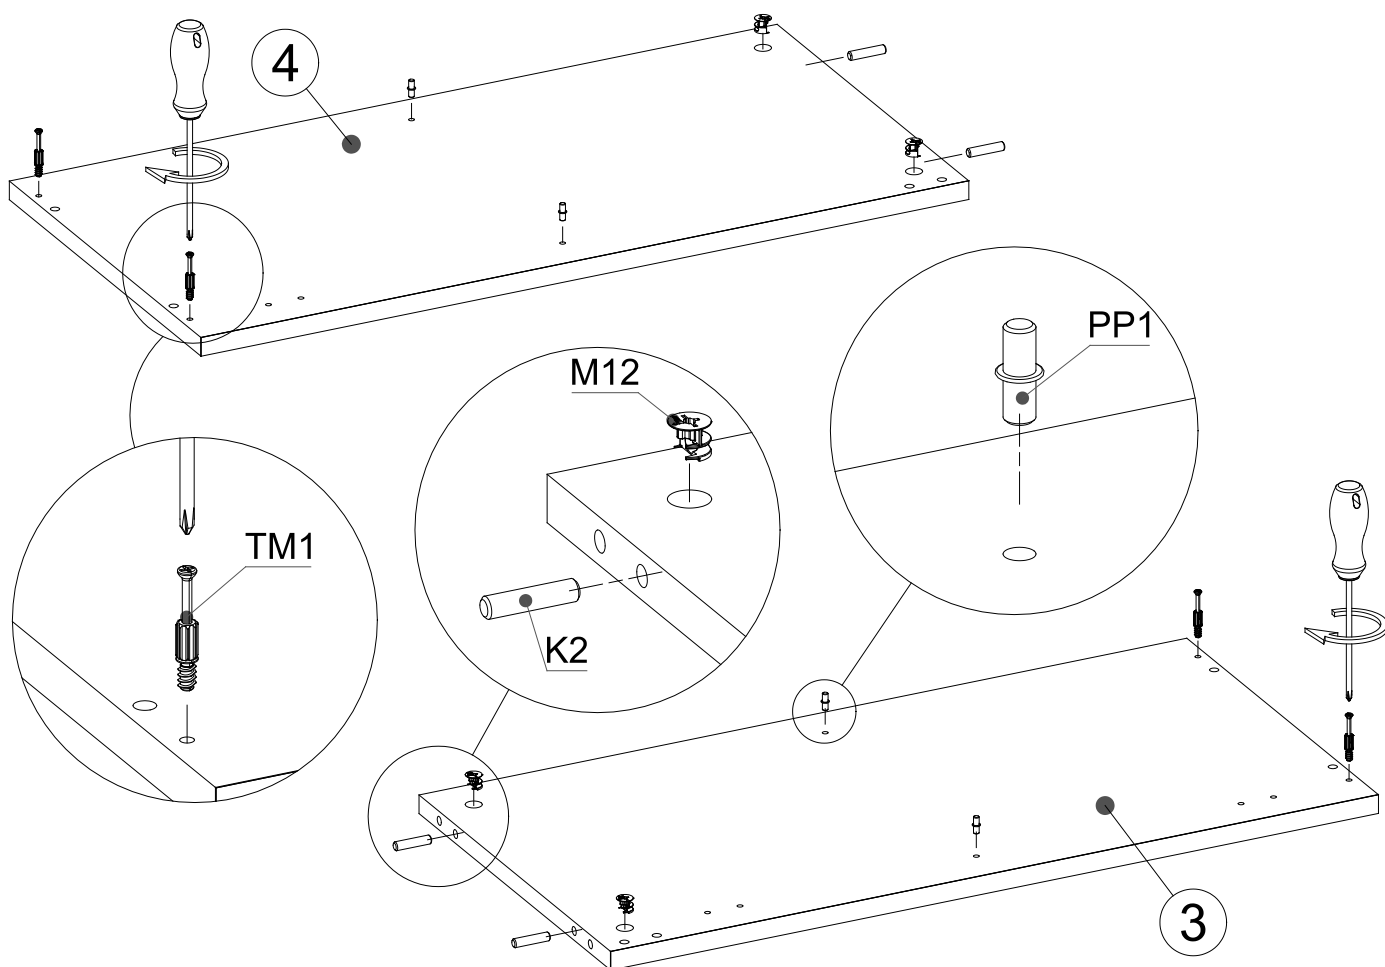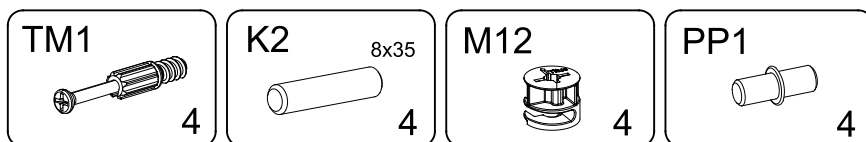


► 4 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:




TM1 2	K2 6	M12 2	PR 1 L/P 3kpl	W51 12
--------------	-------------	--------------	----------------------	---------------

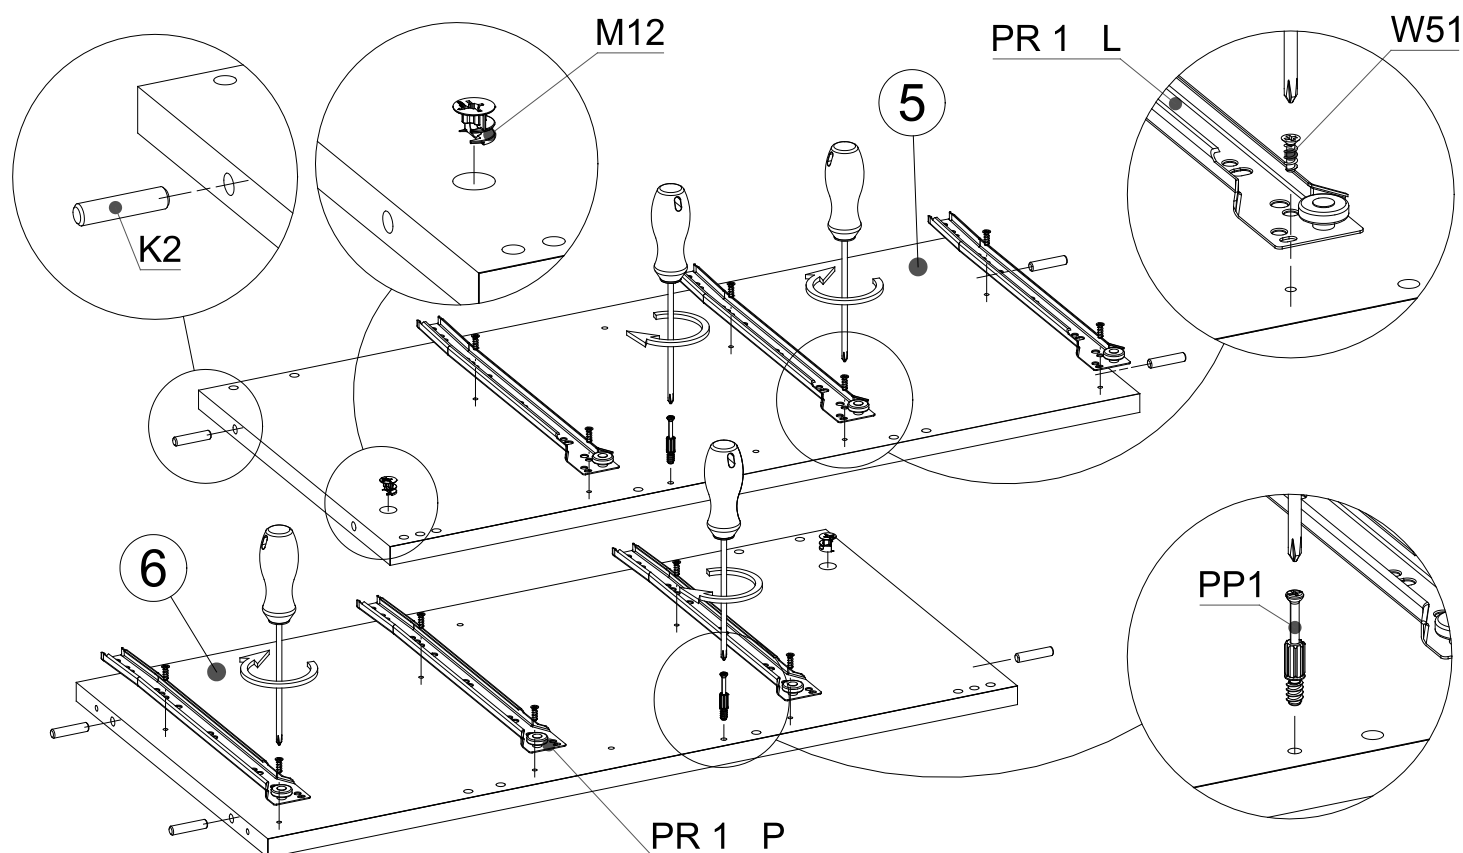





► 5 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:




KN2 4	KL4 1
--------------	--------------

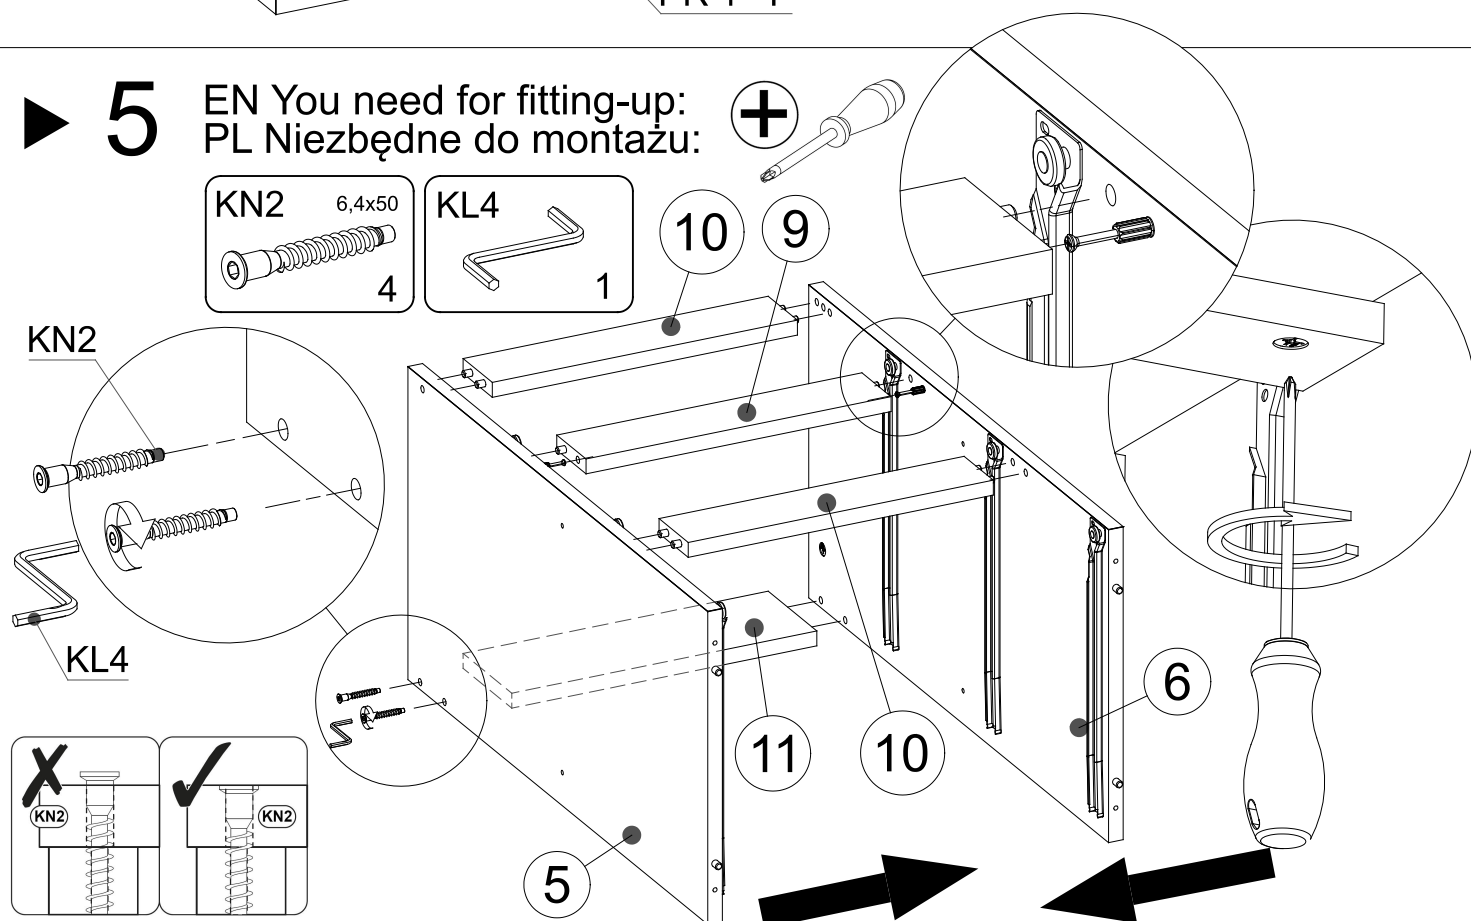



► **6** EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

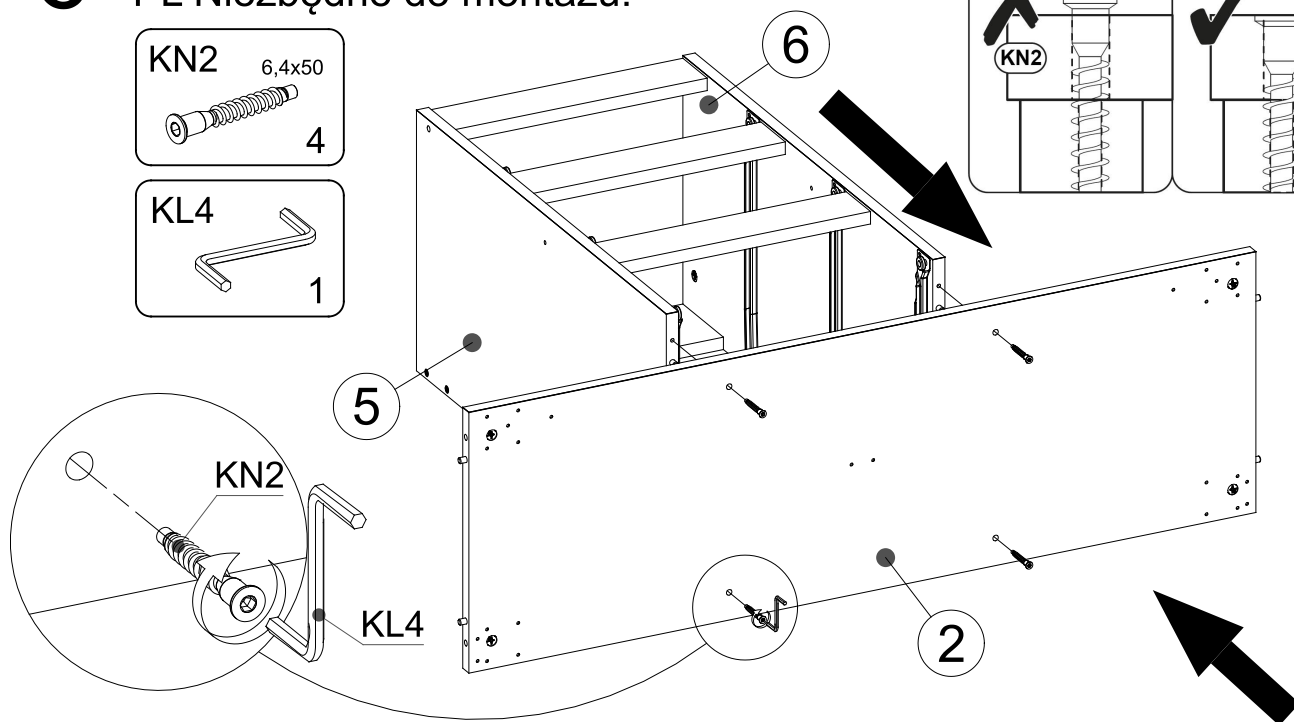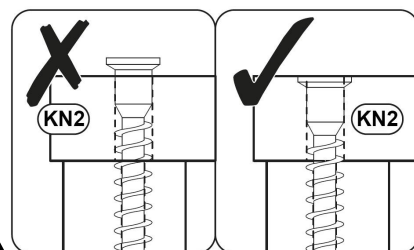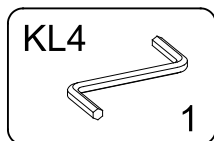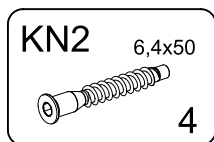


► **7** EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

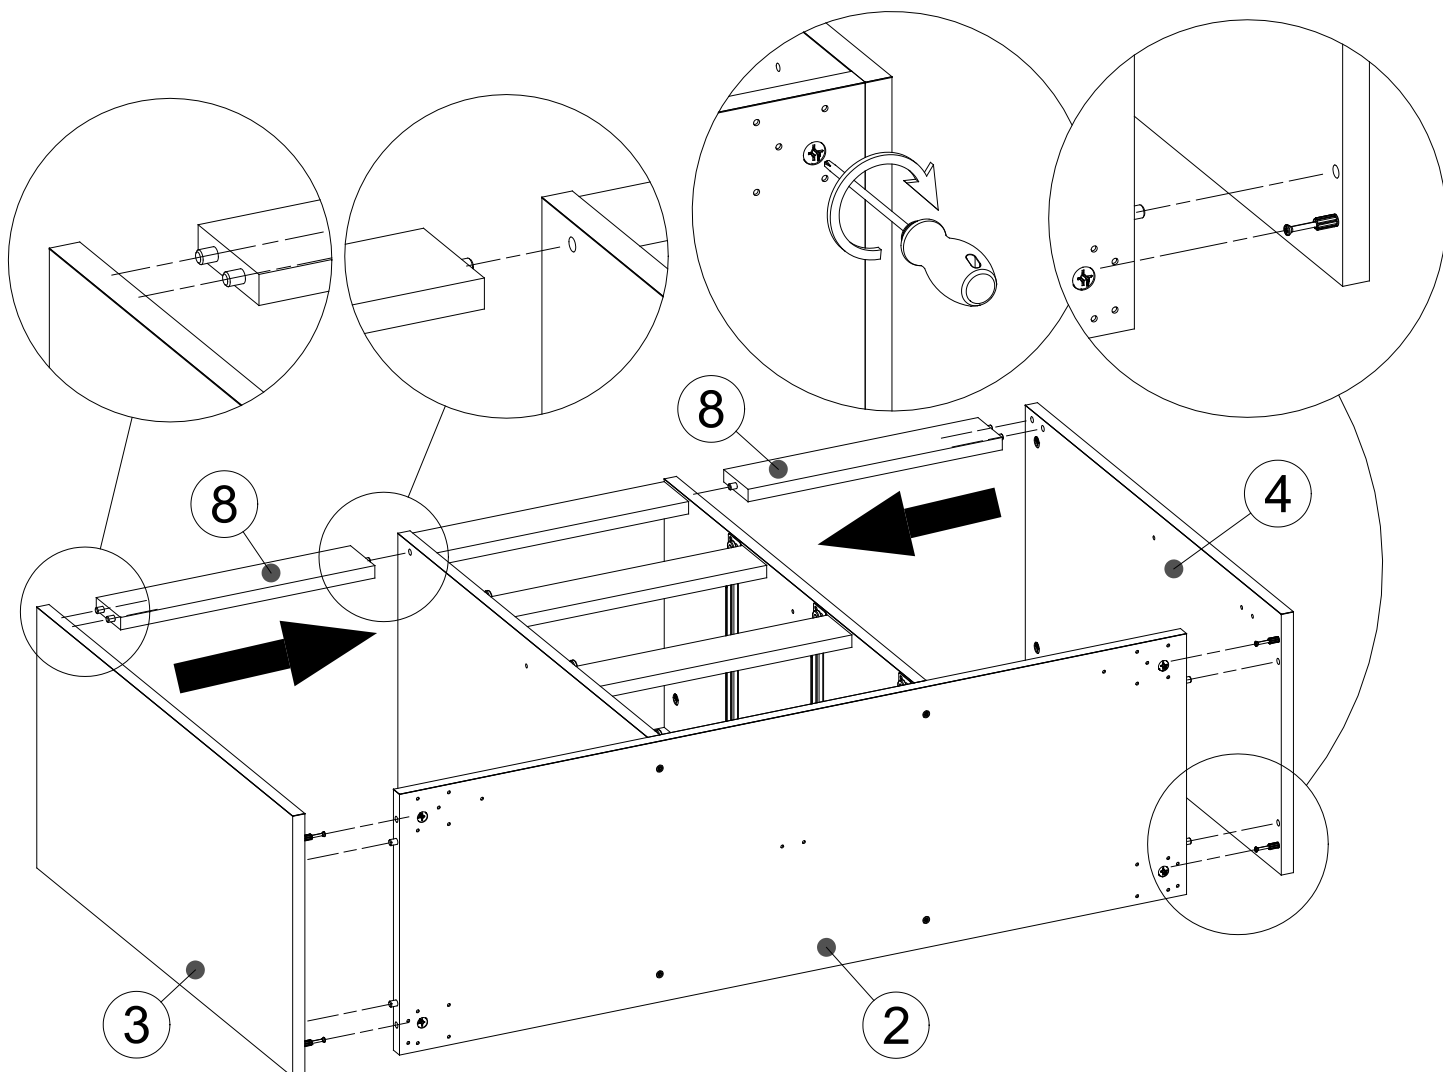

► **8** EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

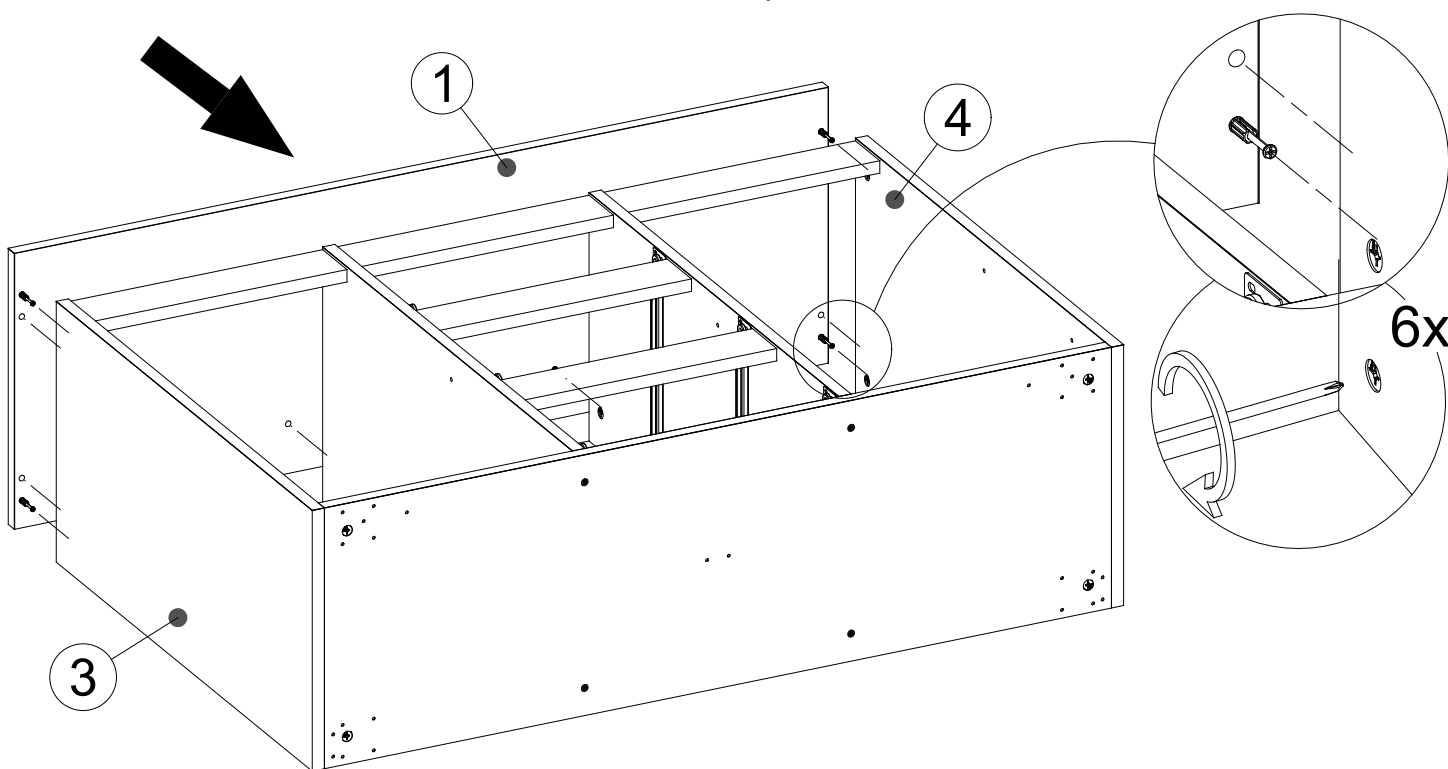


► **9** EN You need for fitting-up:
PL Niezbędne do montażu:

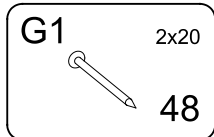


EN Length A = B



PL Długość A=B

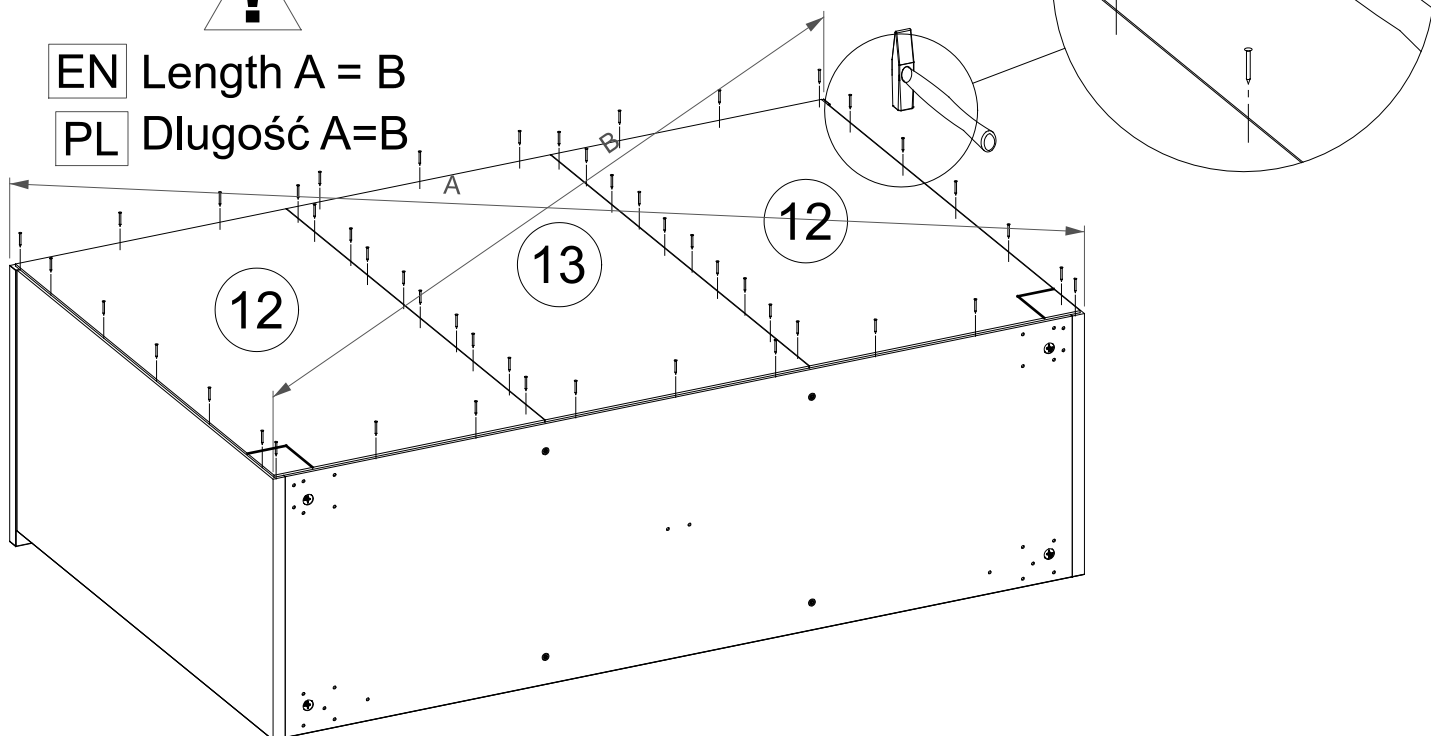


NORGE 120

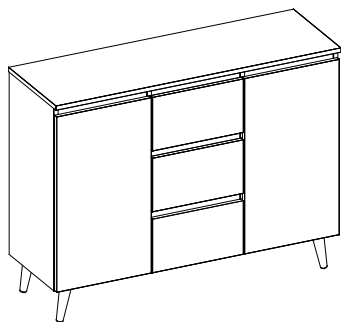








► **10** EN You need for fitting-up:

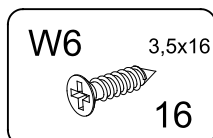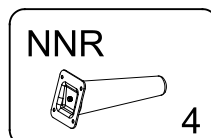





NEO 120

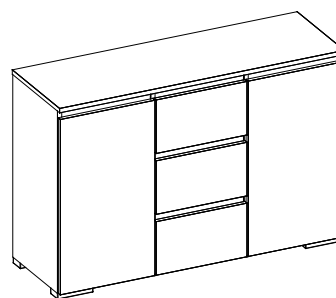





► **10** EN You need for fitting-up:

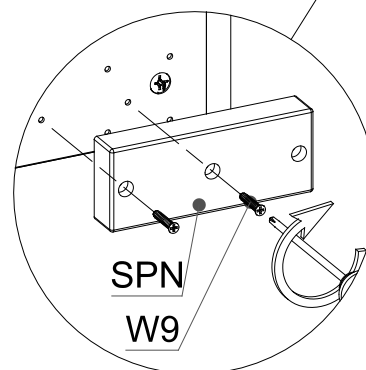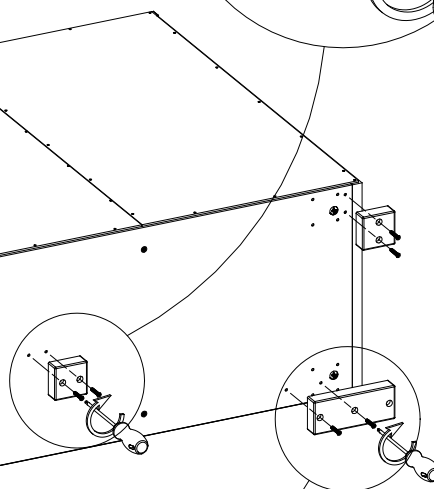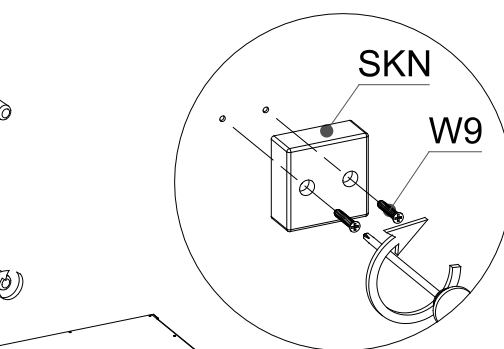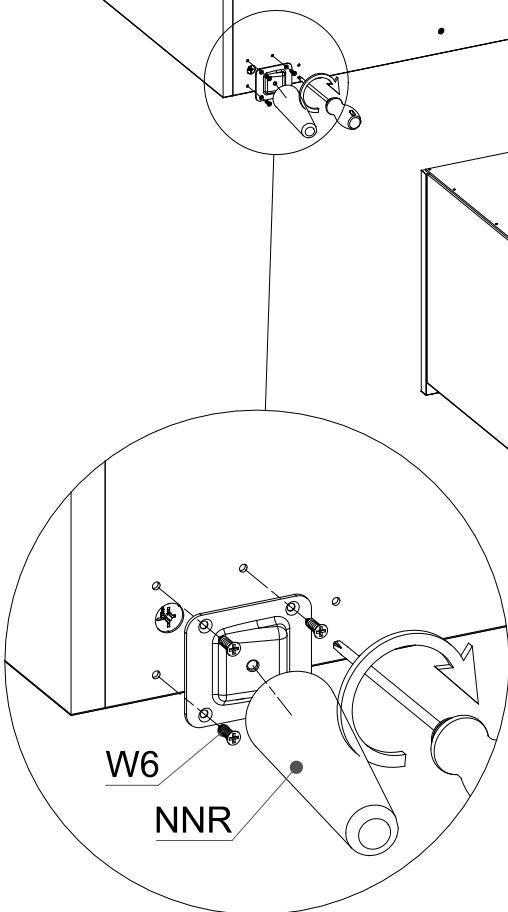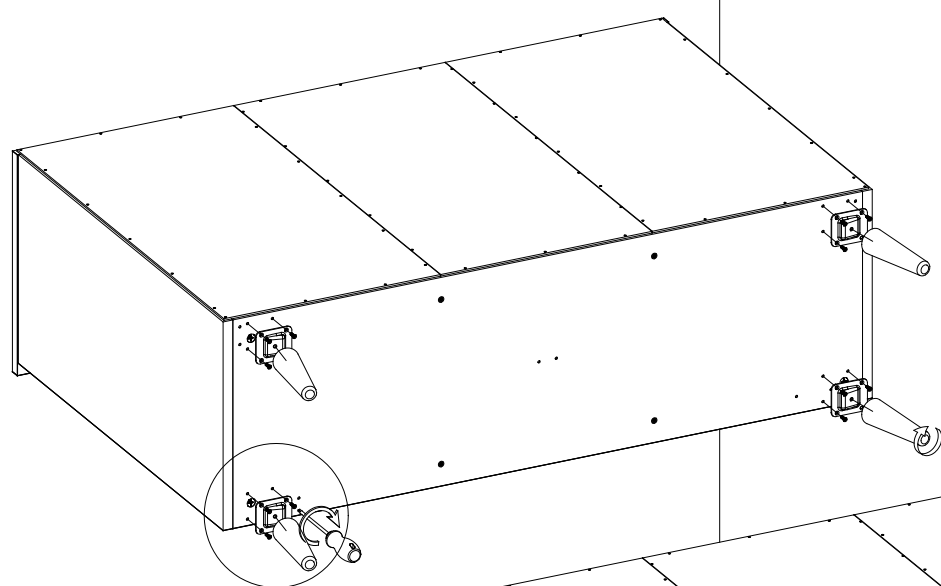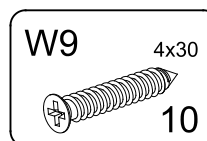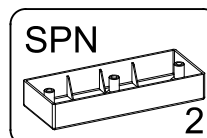



► 11 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

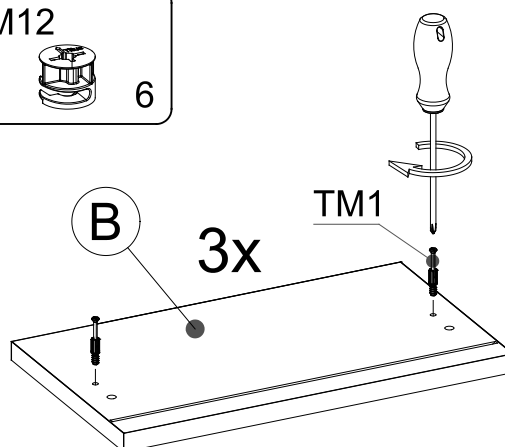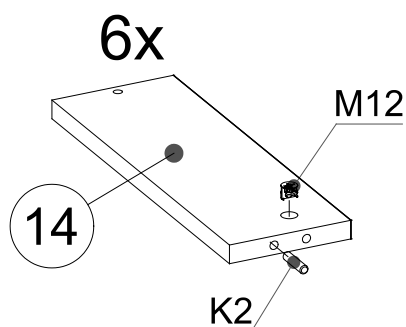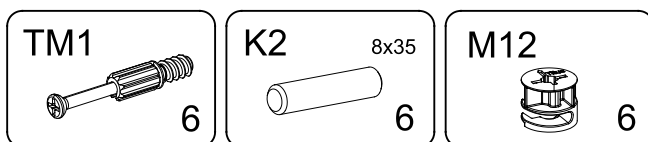

► 12 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

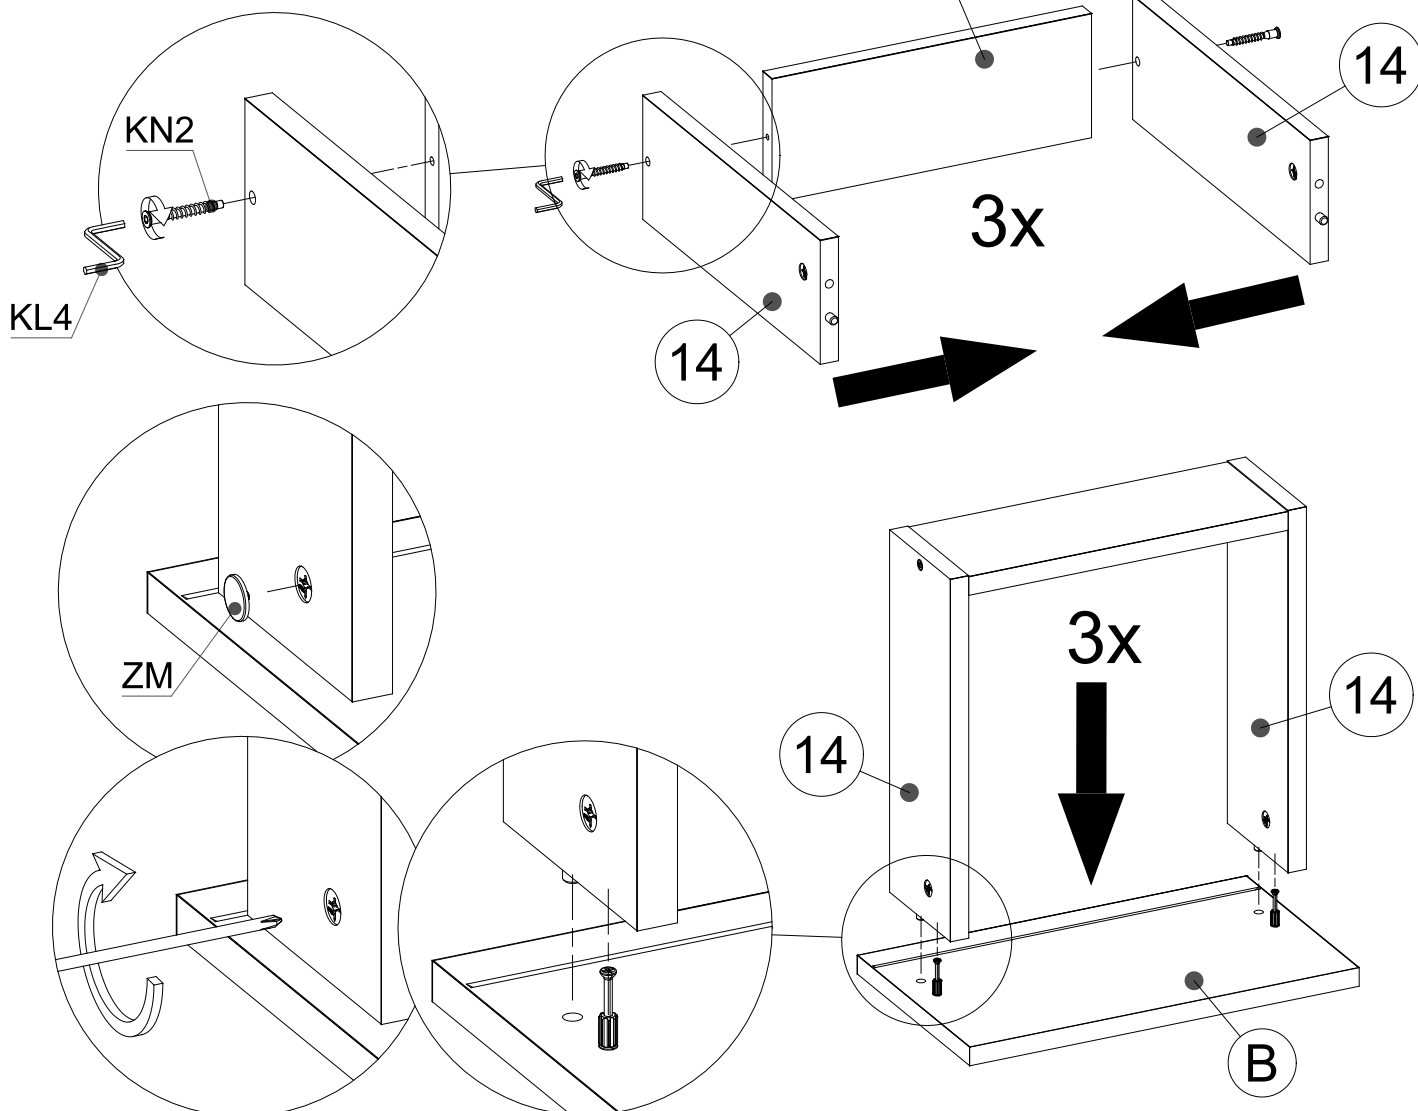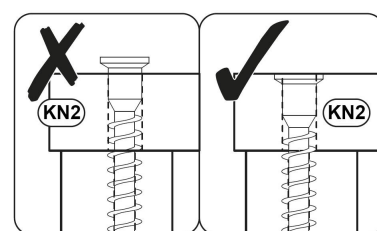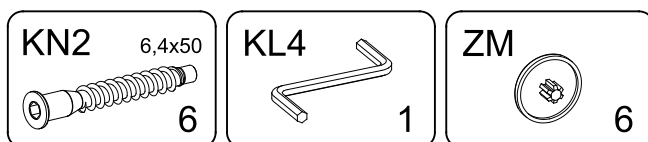



► 13 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:



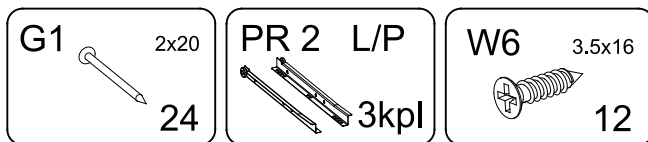



EN Length A = B




PL Długość A=B

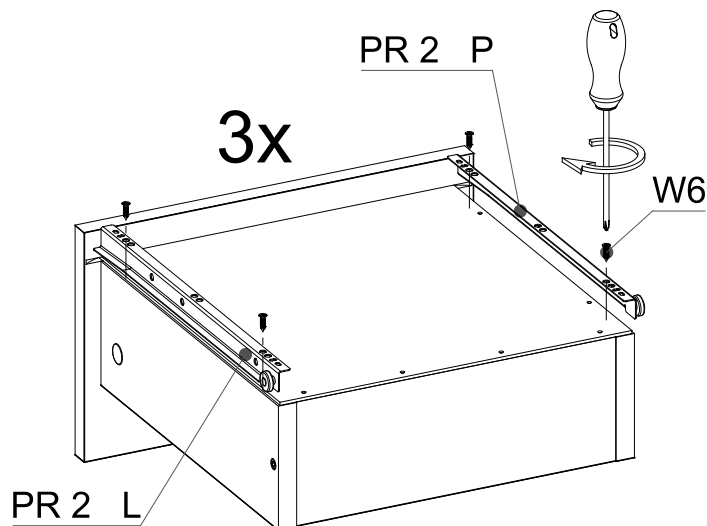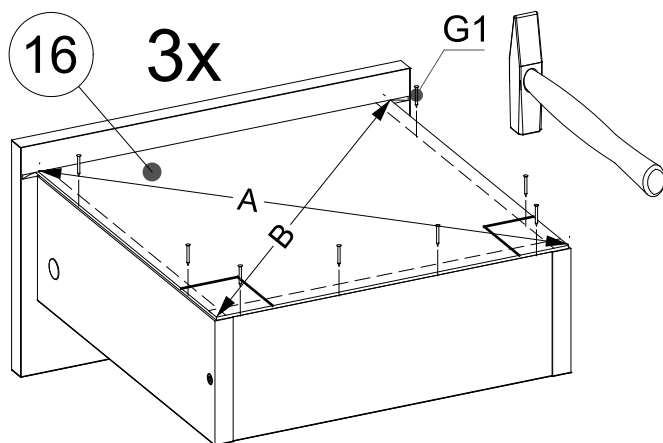

► 14 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

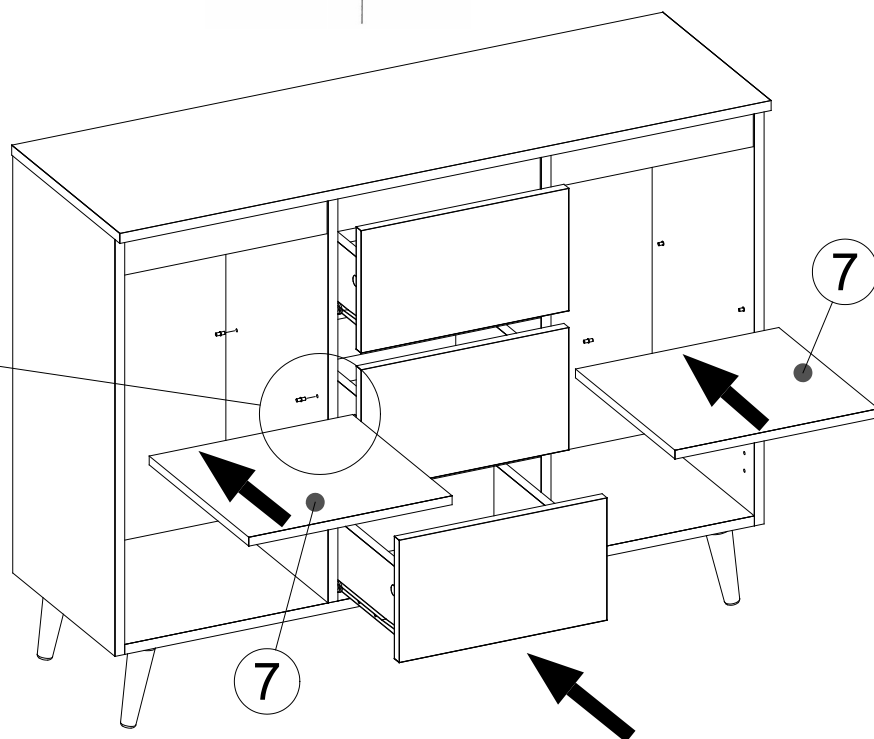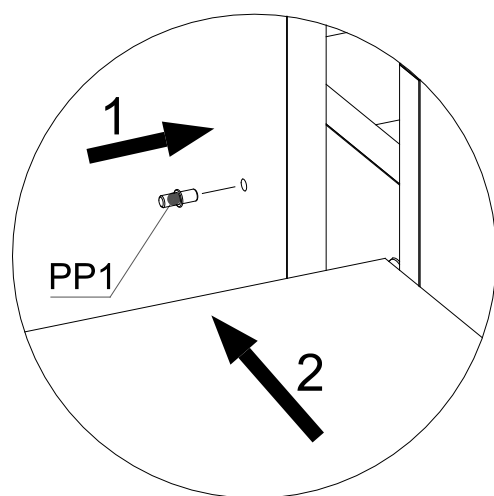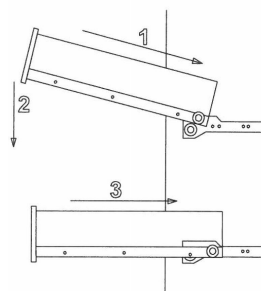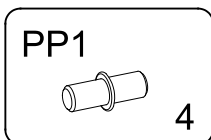

► 15 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

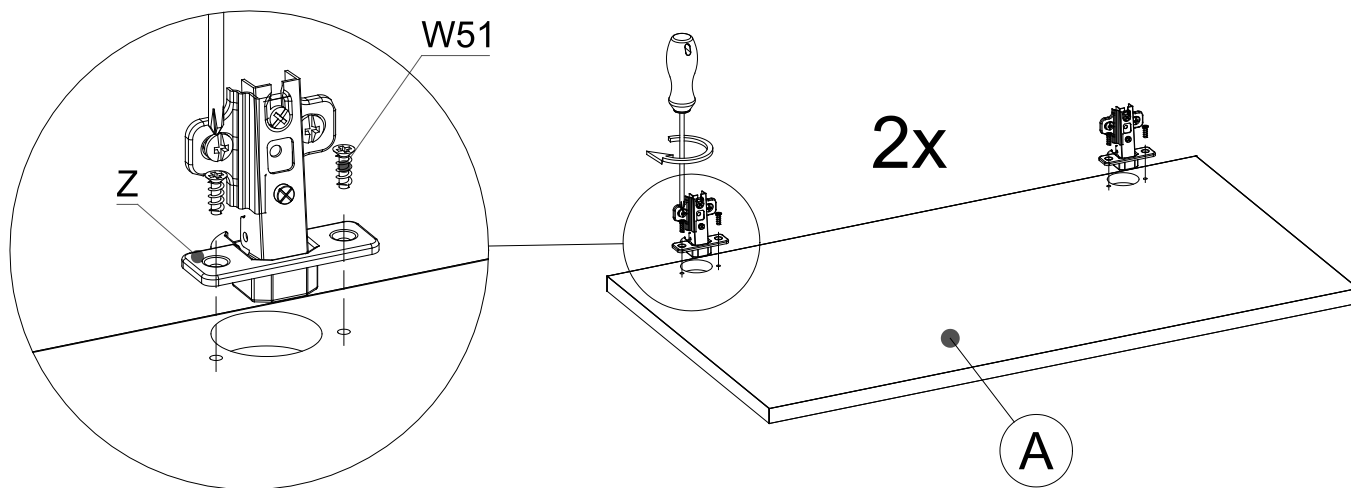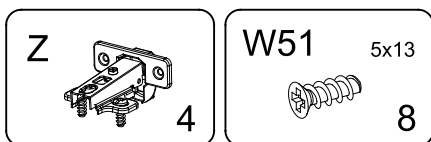

► 16 EN You need for fitting-up: PL Niezbędne do montażu:

