



Uszczelka do kabln prysznicowych  
**WR PRÓG PÓŁOKRAGŁY**  
**AKRYLOWY TRANSPARENTNY**  
**10X5 mm**  
PR005

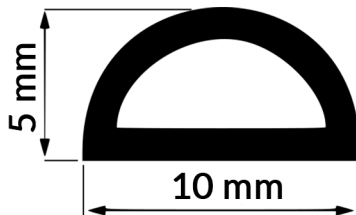

Instrukcja montażu:

1. Próg dotnij ostrym narzędziem na odpowiednią długość.
2. Zdejmij powłokę zabezpieczającą. Przyklej na oczyszczoną powierzchnię. W razie konieczności zastosuj klej montażowy typu PCV/PŁYTKI lub innego przystosowanego do podłoża. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

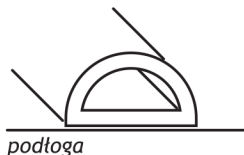

5901811587931

made in P.R.C.

Nr partii

**Estiva**  
Sanitary Equipment

Producent: ESTIVA Sp. z o.o.  
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 499  
25-116 Kielce, POLAND  
[www.estiva.com.pl](http://www.estiva.com.pl)  
[estiva@estiva.com.pl](mailto:estiva@estiva.com.pl)