

LUMA 26" - 55"




Uchwyt TV oraz:

A)Wkręt M6x50 x4 B)Kołek plastikowy 10x50 x4 C)M6 Podkładka płaska x8 D)Śruba M5x20 (x4) E)Śruba M6x20 x4
F)Śruba M8x30 x4 G)Plastikowa tuleja x4 H)Poziomica x1

Instrukcja montażu uchwytu ściennego do telewizorów o przekątnej ekranu 26"-55" i maksymalnym obciążeniu 40kg:


- 1.a/b Użyj płytki ściennej uchwytu jako szablonu do wywiercenia czterech otworów o średnicy M10 i głębokości 50 mm w ścianie betonowej lub ścianie z twardego drewna. Następnie zamocuj cztery plastikowe kołki do betonu w otworach. Umieść panel ścienny na ścianie i wkręć wkręty do drewna w plastikowe kołki. Jeśli otwory montażowe są oddalone od siebie o 400x400mm, należy użyć płytek adaptacyjnych.
- 2.Zainstaluj listwy montażowe z tyłu telewizora. Wkręć cztery śruby w otwory z tyłu telewizora, a śruby powinny być dobrane zgodnie z rozmiarem otworu na śrubę.
- 3.Z pomocą drugiej osoby, przymocuj panel telewizora z panelem do płyty ściennej i mocno dokręć śruby. Wyreguluj kąt telewizora według preferencji.

Installation instruction / Instrukcja montażu

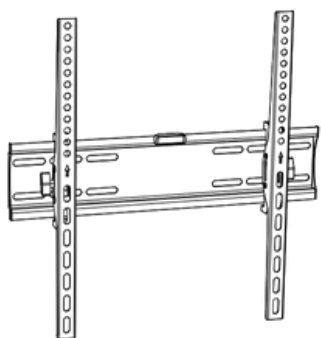


CAUTION: DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR EQUIPMENT DAMAGE MAY OCCUR!
UWAGA: NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO PODANEGO UDŹWIGU. MOŻE DOJŚĆ DO POWAŻNYCH OBRAŹEN LUB USZKODZENIA SPRZĘTU!


Parts List

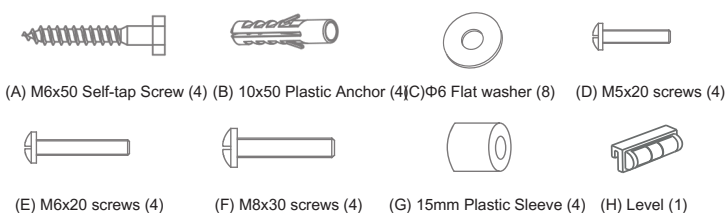


STEP-1-A For Solid Brick and Concrete Mounting

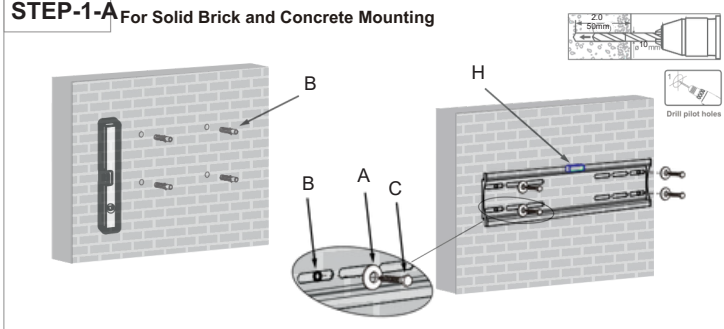


STEP-1-B For Wood Stud Wall Mounting

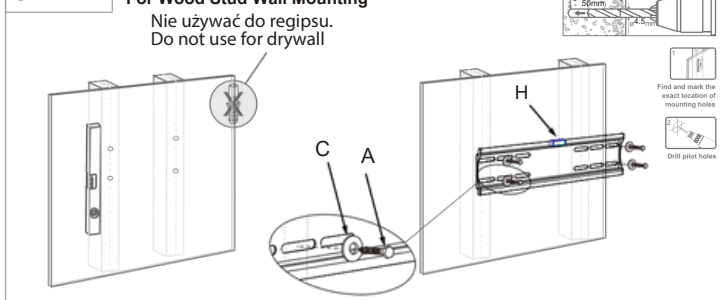

STEP-2

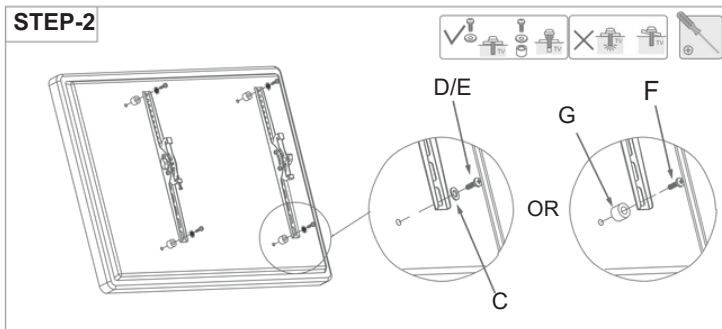

STEP-3

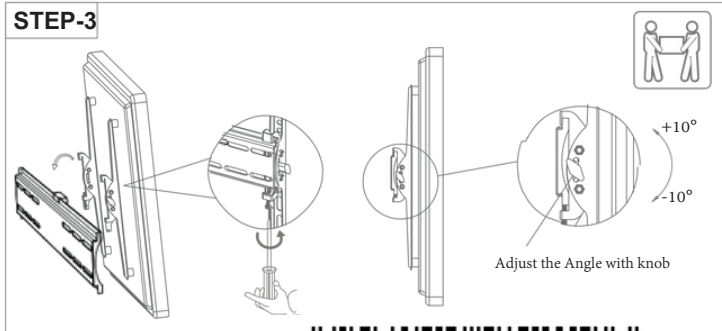

Designed in Europe. All rights reserved.
Made in P.R.O.C.

