




Schemat instalacji

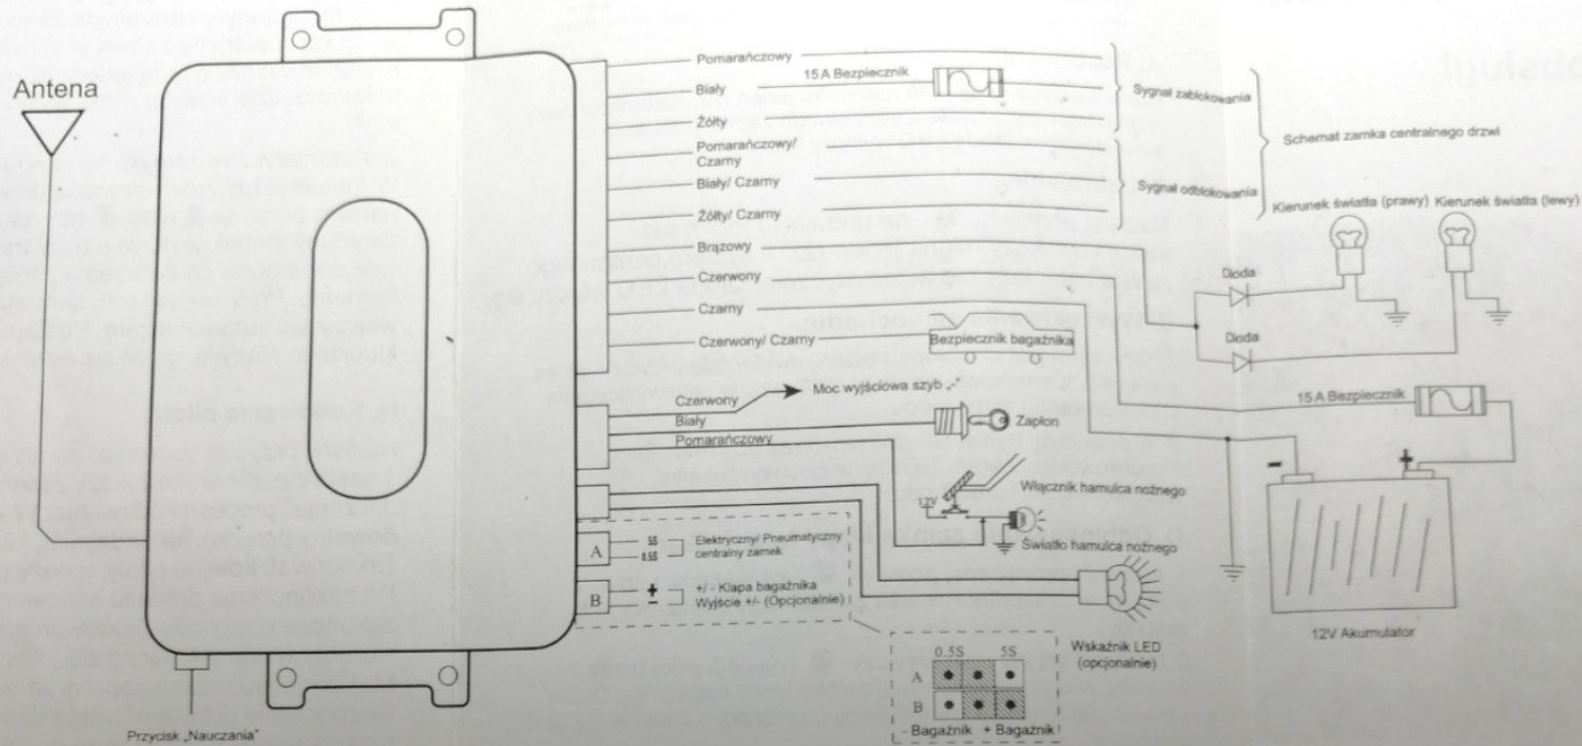


Sterowanie masą

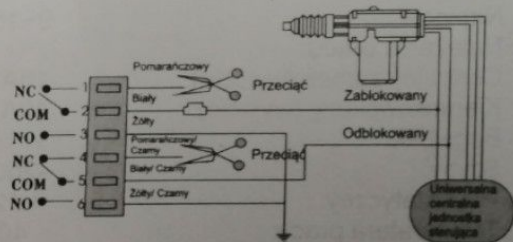


Sterowanie plusem

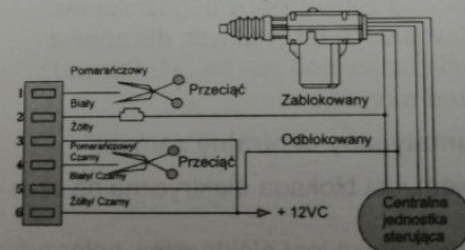

Sterowanie słownikiem

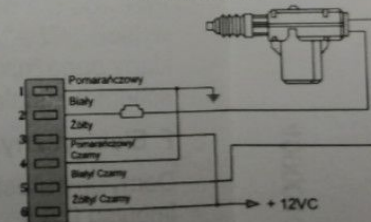

Sterowanie pneumatyczne

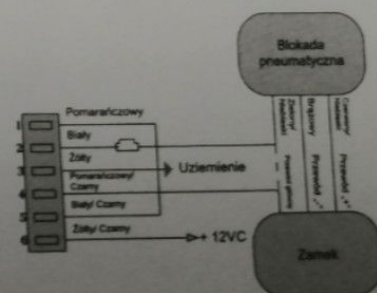

1. Jeśli samochód posiada oryginalny system blokady, wybierz czy sterowanie ma być „+” lub „-”.
Dodatknie/ ujemne sterowanie.

Samochód posiada blokadę sprężarki powietrza.
Przykład: AUDI, BENZ

Przełącz zworkę z „ON” na „OFF”
na płytce PCB.