


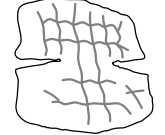



Attention: For all the screws below, do not lock them tightly during pre-assembly. Wait until all the screws are screwed on and then lock them uniformly.


Uwaga: Nie dokręcaj do końca wszystkich śrub podczas wstępnego montażu. Poczekaaj, aż wszystkie śruby zostaną przykręcone, a następnie dokręć je równomiernie.

A		1
B		1
C		1
D		1
E		2
F		1
G	 M6x20	22
H		28
J		22
K		6
M		2

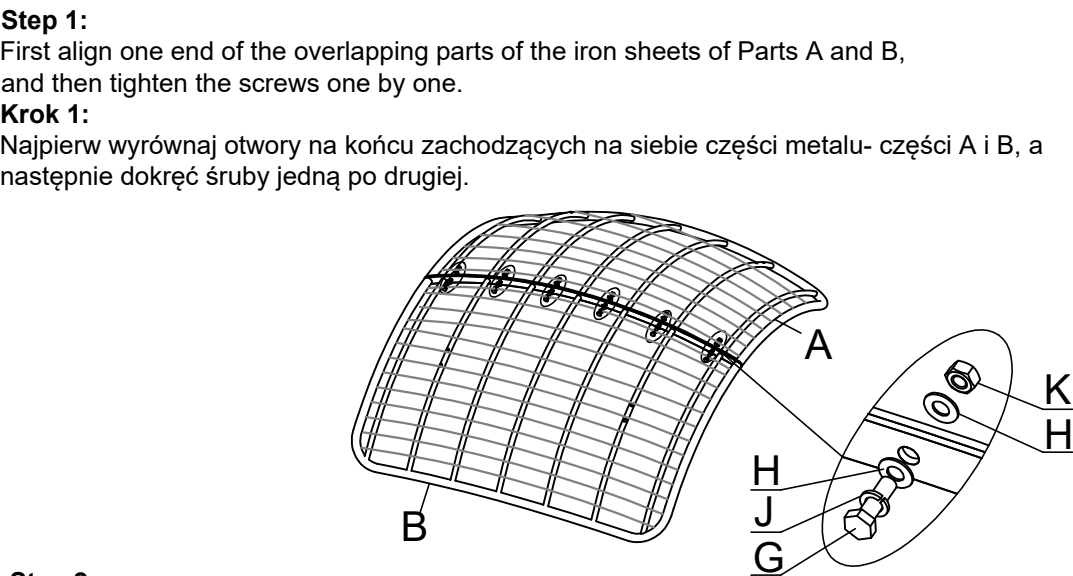


Step 2:
The components C and D - the front and rear ends of the foot tubes are elastic. When aligning the hole positions, you can slightly bend them. After the hole positions are aligned, then tighten the screws.


Krok 2:
Komponenty C i D - przednie i tylne końce rurek stóp są elastyczne. Podczas wyrównywania pozycji otworów można je lekko zgiąć. Po wyrównaniu pozycji otworów należy dokręcić śruby.

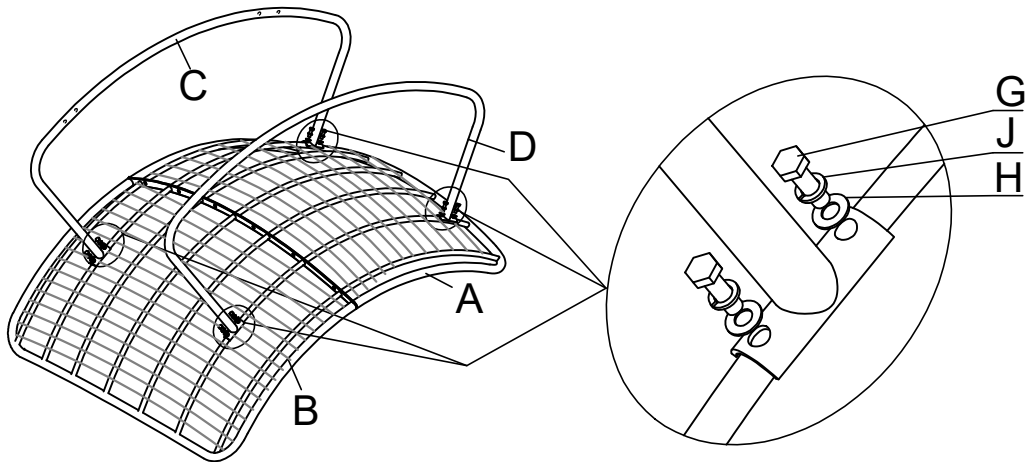

Step 3
Krok 3



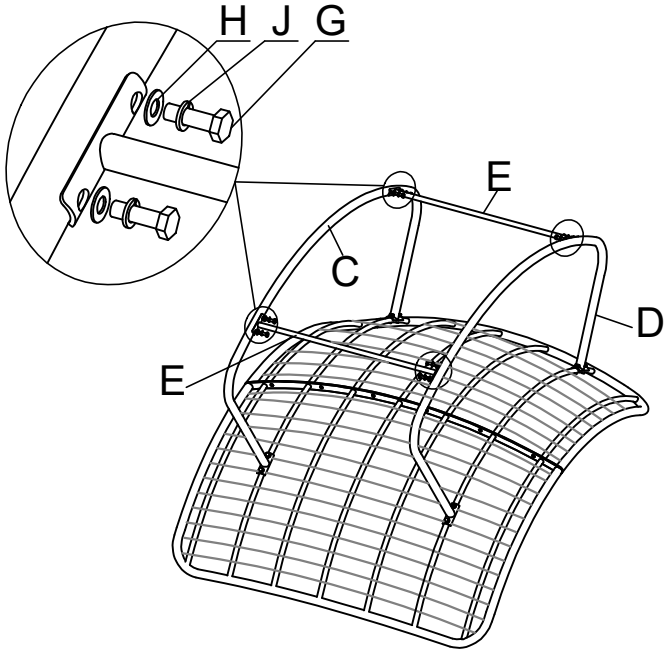


Step 4
Krok 4

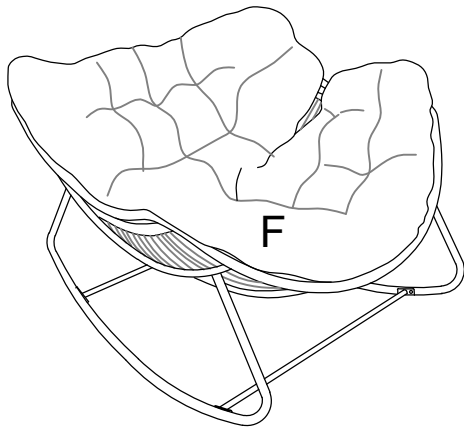


Poznámka: Počas počiatočnej montáže úplne nedotahujte všetky skrutky. Počkajte, kým nie sú utiahnuté všetky skrutky, a potom ich dotiahnite rovnomerne.

Poznámka: Během počáteční montáže neutahujte úplně všechny šrouby. Počkejte, až budou všechny šrouby utaženy, a poté je rovnoměrně utáhněte.

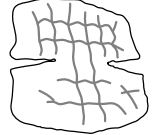A		1
B		1
C		1
D		1
E		2
F		1
G	 M6x20	22
H		28
J		22
K		6
M		2


Krok 1: Najprv zarovnajte otvory na konci prekrývajúcich sa kovových častí - časti A a B, potom skrutky dotiahnite jednu po druhej

Krok 1: Nejprve zarovnejte otvory na konci překrývajících se kovových dílů - díly A a B, poté šrouby utáhněte jeden po druhém

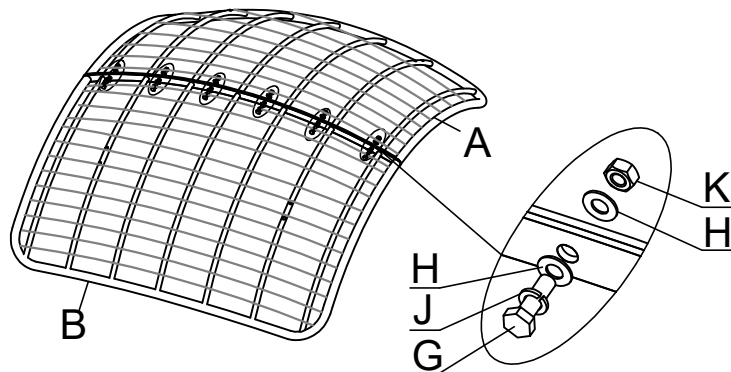


Krok 2: Komponenty C a D - Predné a zadné konce nožných rúrok sú flexibilné. Pri zarovnávaní polohy otvorov ich môžete mierne ohnúť. Keď sú otvory zarovnané, utiahnite skrutky.


Krok 2: Komponenty C a D - Přední a zadní konce nožních trubek jsou pružné. Při zarovnávaní polohy otvorů je můžete mírně ohnout. Jakmile jsou otvory zarovnané, utáhněte šrouby.

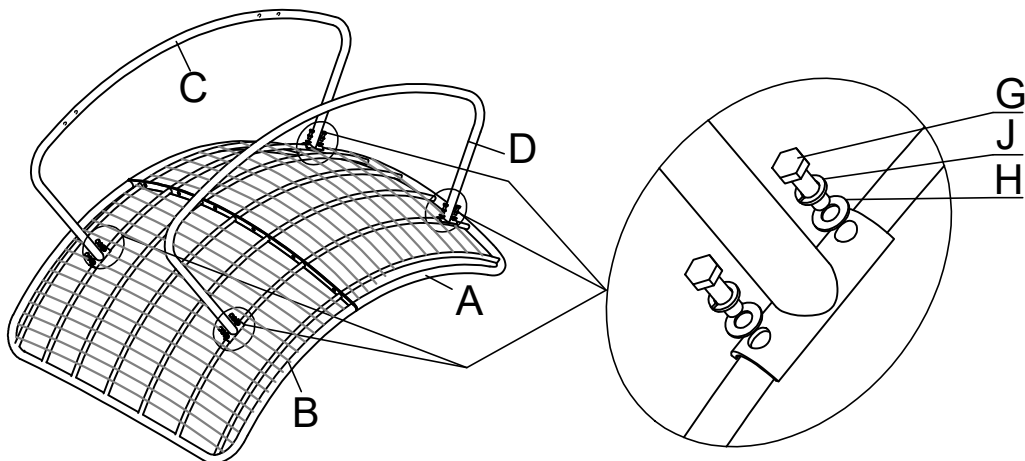





Krok 3

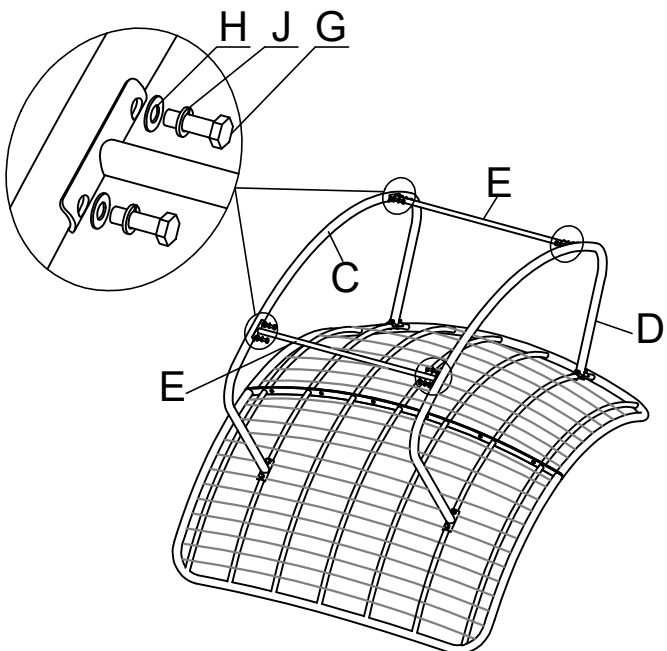


Krok 4

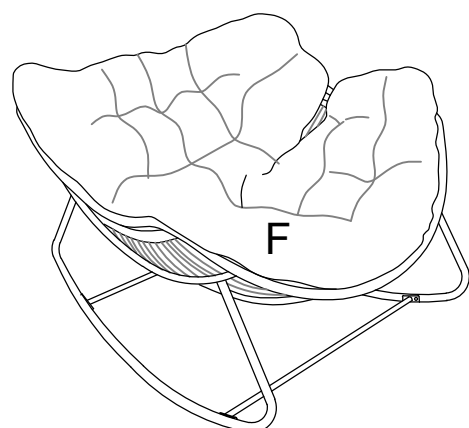

Megjegyzés: Az első összeszerelés során ne húzzon meg teljesen minden csavart. Várja meg, amíg minden csavar meghúzódik, majd húzza meg őket egyenletesen.
Napomena: nemojte potpuno zategnuti sve vijke tijekom početnog sastavljanja. Pričekajte da se svi vijci zategnu, zatim ih ravnomjerno zategnite.

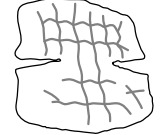A		1
B		1
C		1
D		1
E		2
F		1
G	 M6x20	22
H		28
J		22
K		6
M		2

1. lépés:Először igazítsa össze az átfedő fémrészek - A és B részek - végén található furatokat, majd egyenként húzza meg a csavarokat.
Korak 1:Najprije poravnajte rupe na krajevima preklapajućih metalnih dijelova - dijelova A i B, zatim zategnite vijke jedan po jedan.

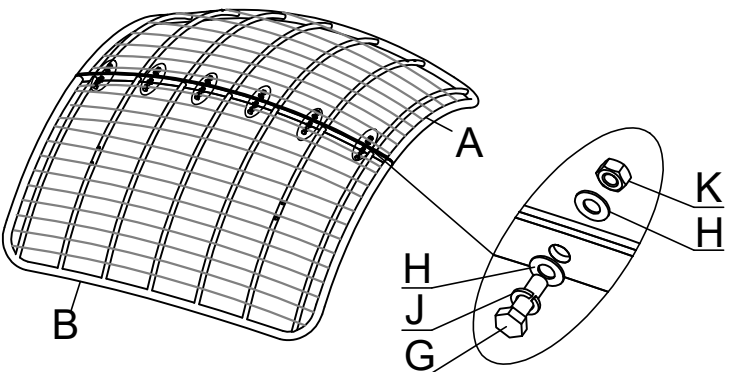

2. lépés:C és D komponensek – A lábcső elülső és hátsó vége rugalmas. A furatok helyzetének igazítása során enyhén meghajlíthatja azokat. Miután a furatok egy vonalba kerültek, húzza meg a csavarokat.
Korak 2:Komponente C i D - Prednji i stražnji krajevi cijevi stopala su fleksibilni. Prilikom poravnavanja položaja rupa, možete ih lagano saviti. Nakon što su rupe poravnate, pritegnite vijke.

