


STEERING WHEEL STAND




MODEL:QY-ZJ07

STEERING WHEEL STAND

MODEL:QY-ZJ07

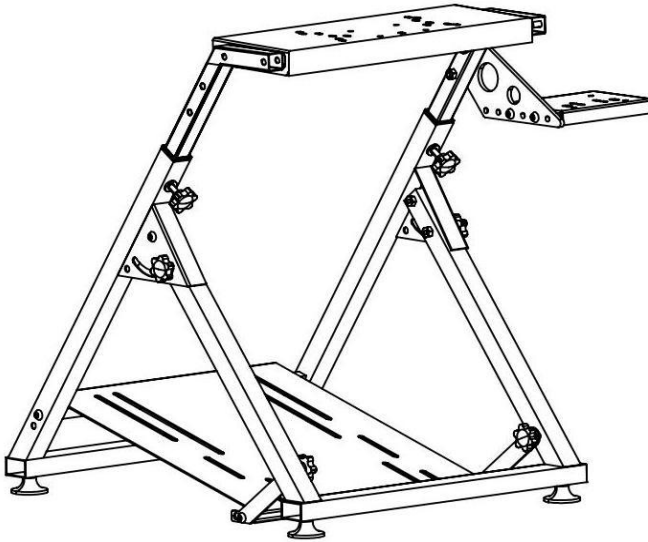


Part List


1		Rack1	1
2		Rack2	1
3		Pedal Panel	1
4		Wheel Plate	1
5		Left and Right Armrests	2
6		Front and Back Connector	2
7		Shifter Plate	1
8		Shifter Mounting Arm	1
9		Knob M8*20/40	4+2
10		Feet	4
11		Screw M6*16	14
12		Screw M8*40	12
13		Screw M8*16	2
14		Nut M6	8

15		Nut M8	8
16		Washer 8	8
17		Hex key 5	1
18		Hex key 4	1
19		Wench 9-13	1
20		Binding Strap	6


STEP 1: Connect the front frame of the main body bracket and fix it with 2 M8*40 screws and 2 handle screws M8*40.

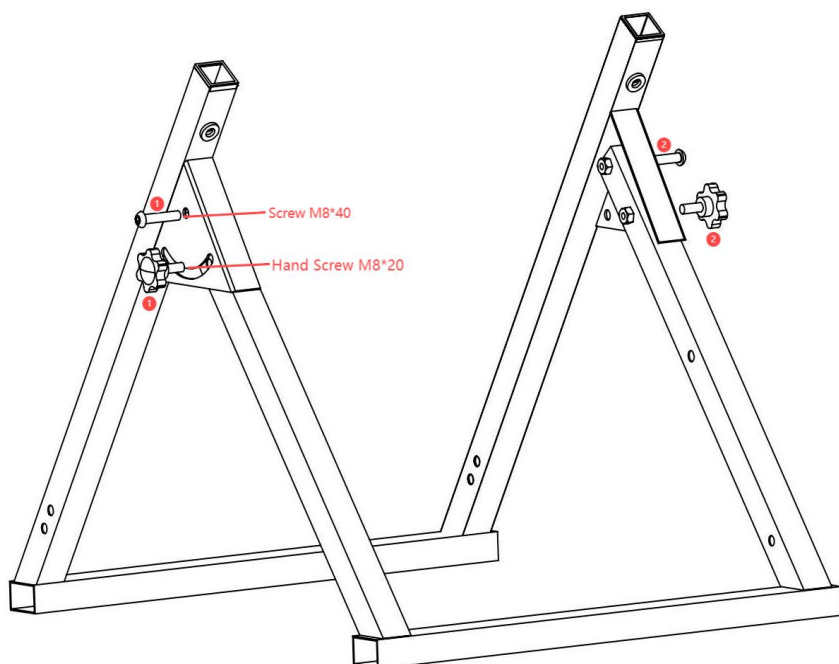


STEP 2:Use 4 rubber screws to fix the bottom of the bracket to adjust the balance of the bracket.

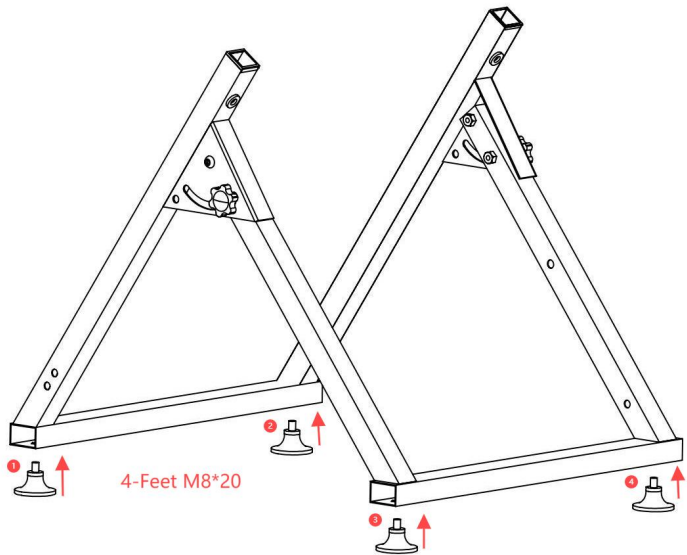


STEP 3:Install the pedal and fix it with 2 M8*40 screws.

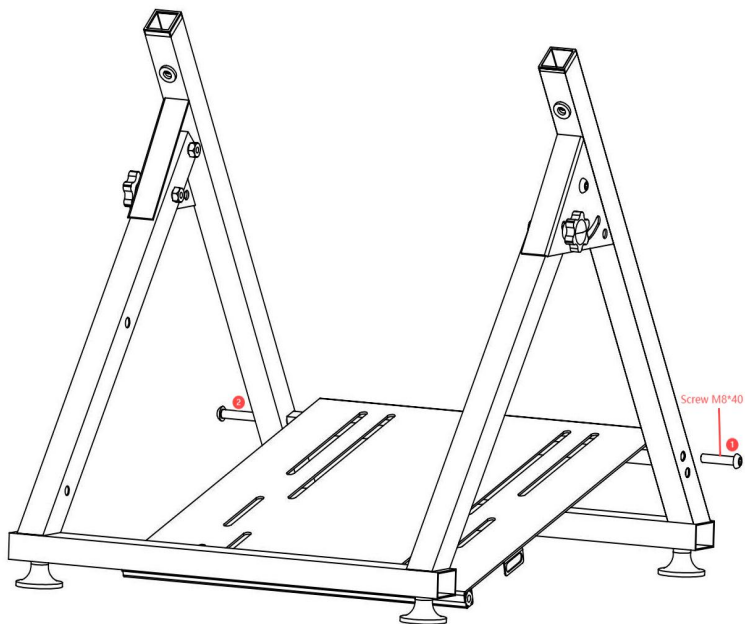


STEP 4: Use 2 M8*20 handle screws and 2 M8*16 screws to fix the anti-curve connection strips of the pedal.

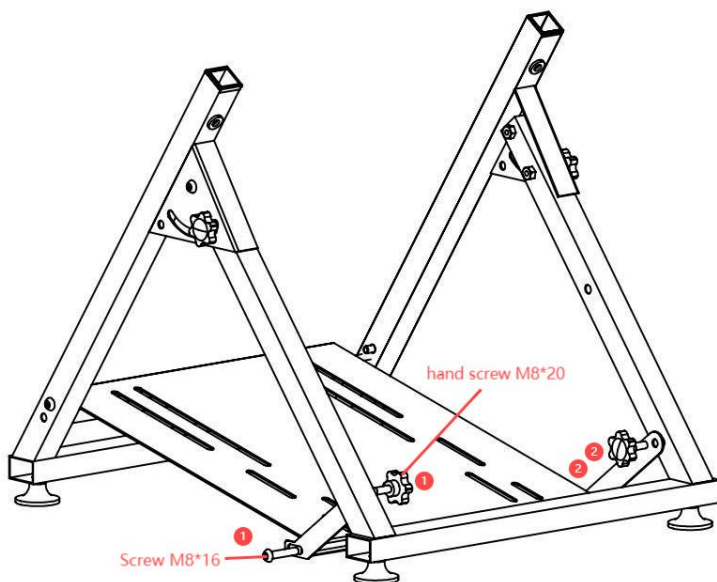


STEP 5: Insert the steering wheel panel connecting rod, you can slide up and down to select the appropriate height and tighten it with 2 M8*20 handle screws.

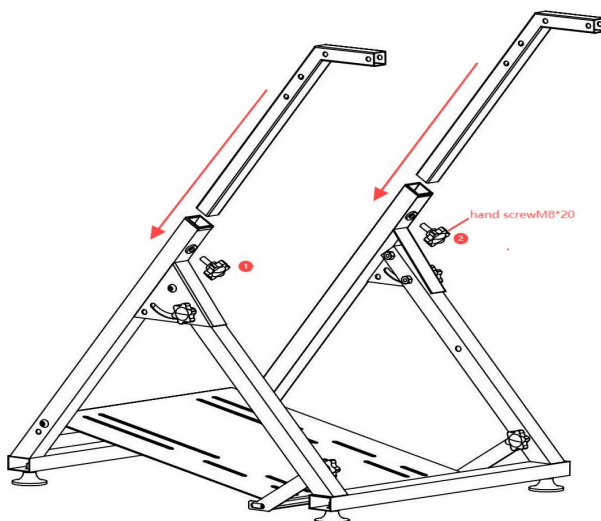

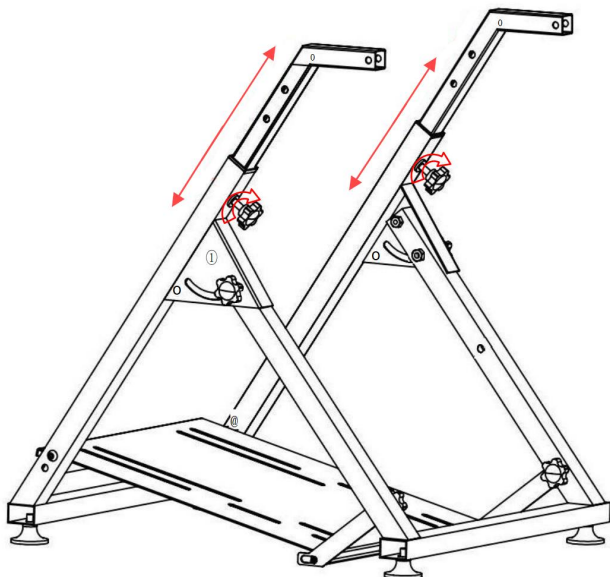


STEP 6: Install the steering wheel fixing panel, fix it with 4 M8*40 screws and nuts.

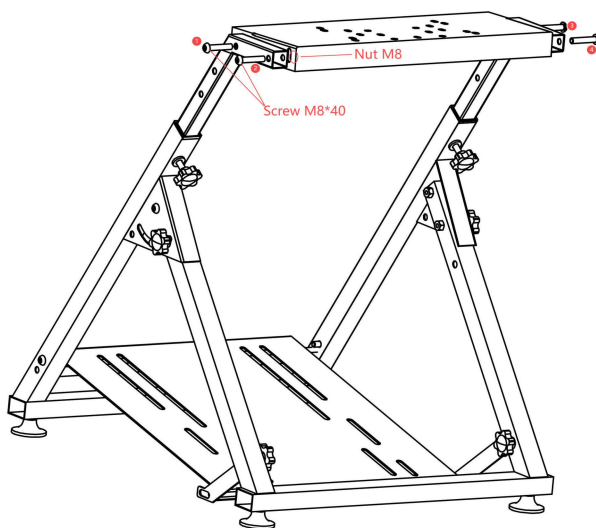


STEP 7: Install the partner tray connection plate, fix it with 2 M8*40 screws


and nuts.

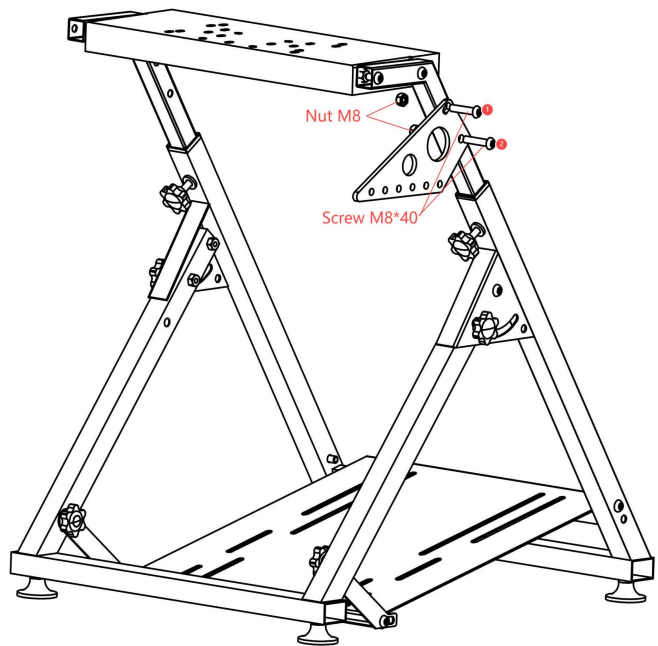

STEP 8:Install the partner disk panel and fix it with 2 M6*16 screws and nuts.

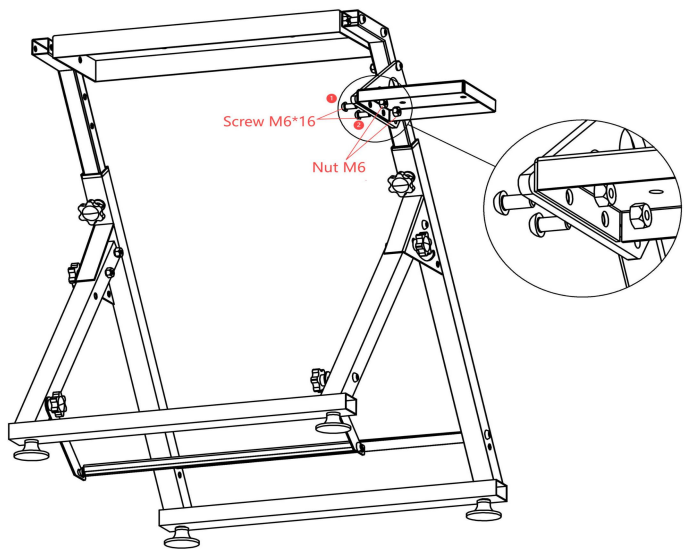




Installation completed

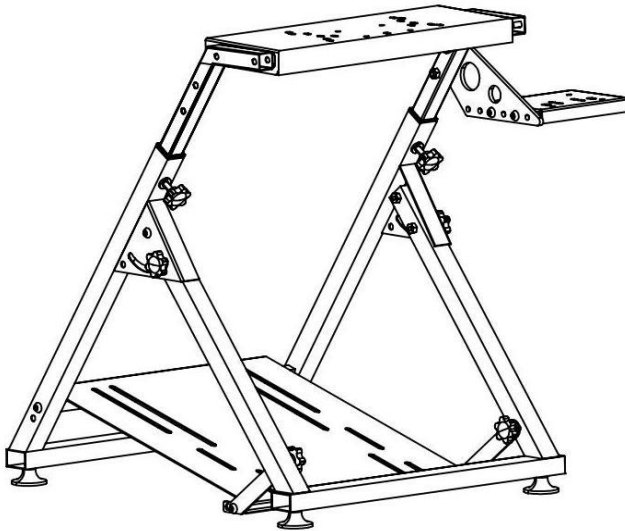

Folding steps of bracket

- 1: unscrew the two screws on the left and right of the anti-curl connecting strip
- 2: fold the bracket
- 3: and fix it with screws to the screw hole on the inner side of the bracket leg for fixing.

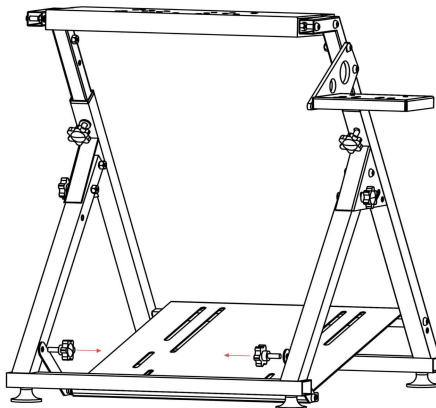

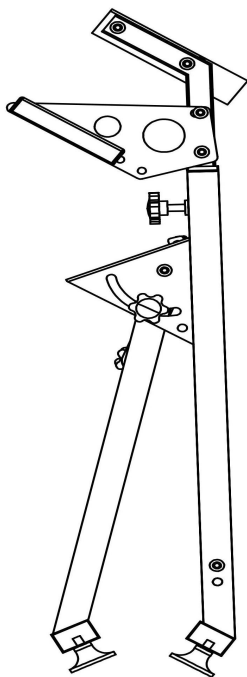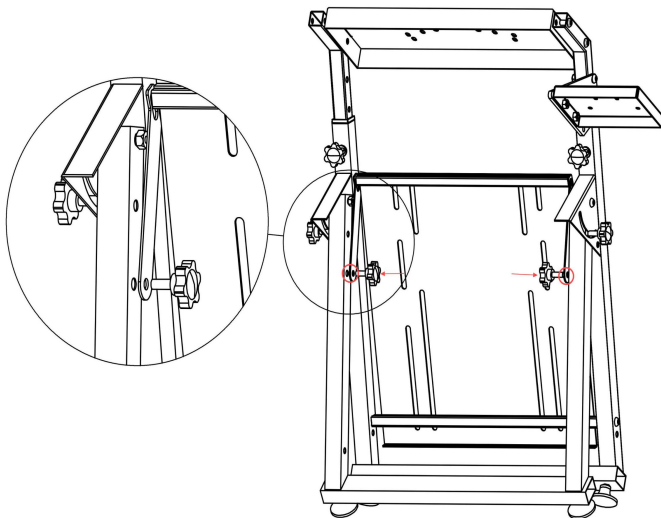

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------


E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

SUPPORT DE VOLANT




MODÈLE : QY-ZJ07

STEERING WHEEL STAND

MODÈLE : QY-ZJ07

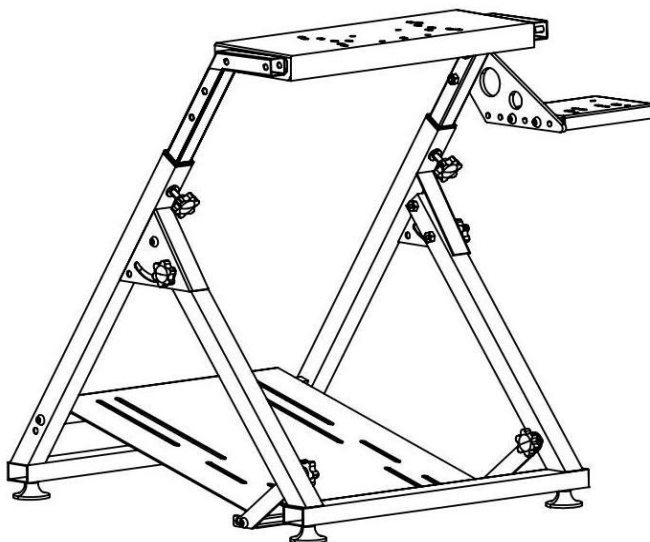


Liste des pièces


1		Rack 1	1
2		Rack 2	1
3		Panneau de pédale	1
4		Plaque de roue	1
5		Accoudoirs gauche et droit	2
6		Connecteur avant et arrière	2
7		plaque de changement de vitesse	1
8		Montage du levier de vitesses Bras	1
9		Bouton M8*20 /40	4+2
10		Pieds	4
11		Vis M6*16	14
12		Vis M8*40	12
13		Vis M8*16	2

14		Écrou M6	8
15		Écrou M 8	8
16		Rondelle 8	8
17		Clé hexagonale 5	1
18		Clé hexagonale 4	1
19		Fille 9-13	1
20		Sangle de fixation	6


ÉTAPE 1 : Connectez le cadre avant du support du corps principal et fixez-le avec 2 vis M8*40 et 2 vis de poignée M8*40 .

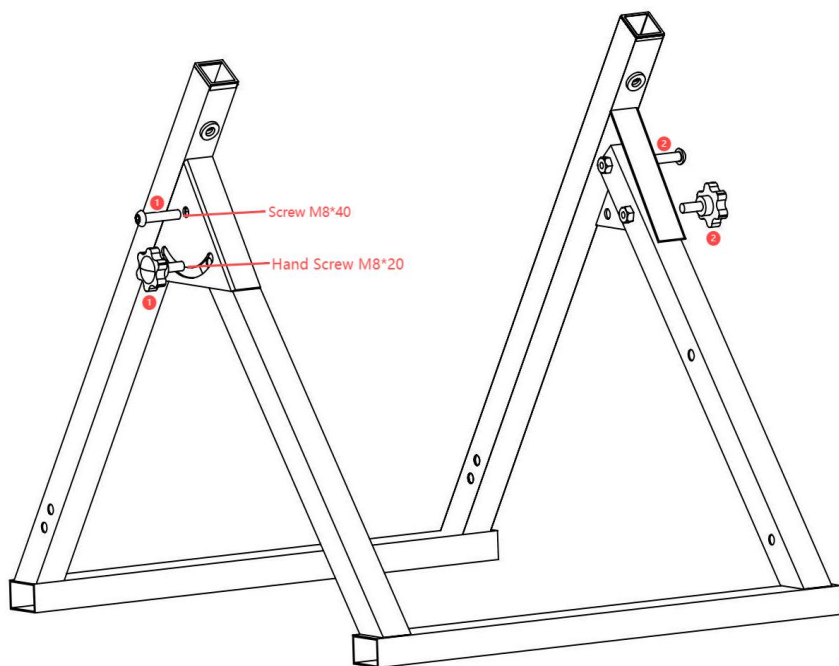


ÉTAPE 2 : Utilisez 4 vis en caoutchouc pour fixer le bas du support pour ajuster l'équilibre du support .

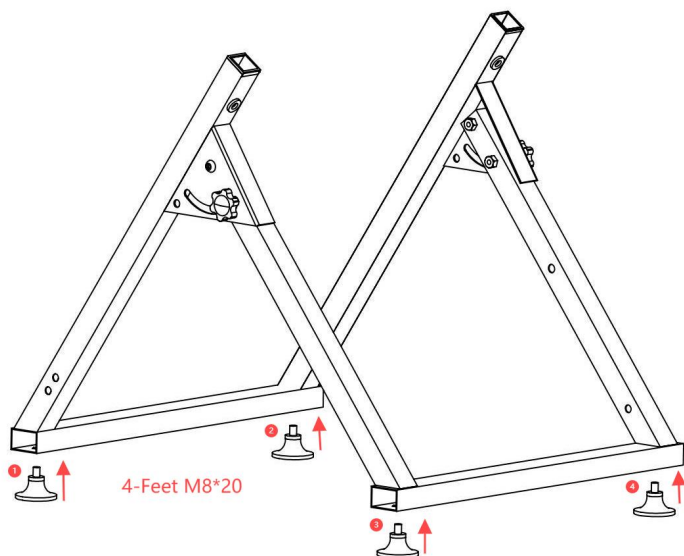



ÉTAPE 3 : Installez la pédale et fixez-la avec 2 vis M8*40 .

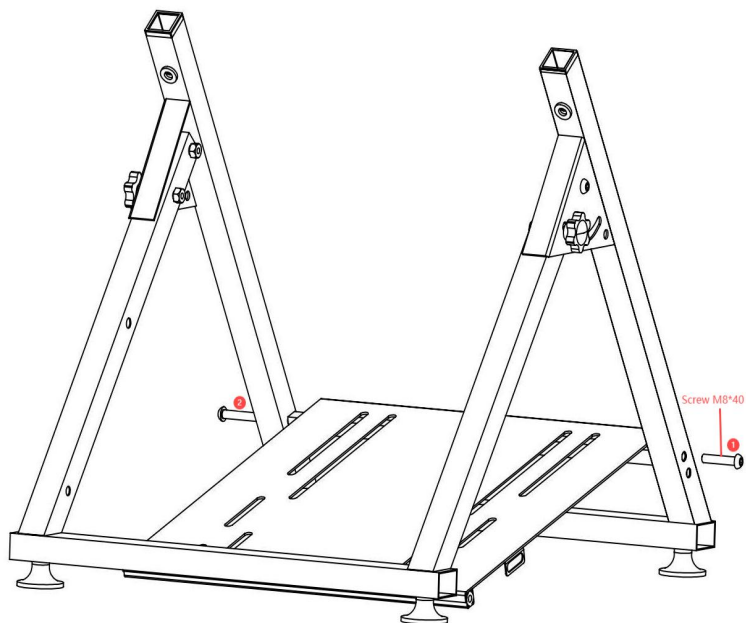

ÉTAPE 4 : Utilisez 2 vis de poignée M8*20 et 2 vis M8*16 pour fixer les bandes de connexion anti-courbure de la pédale .

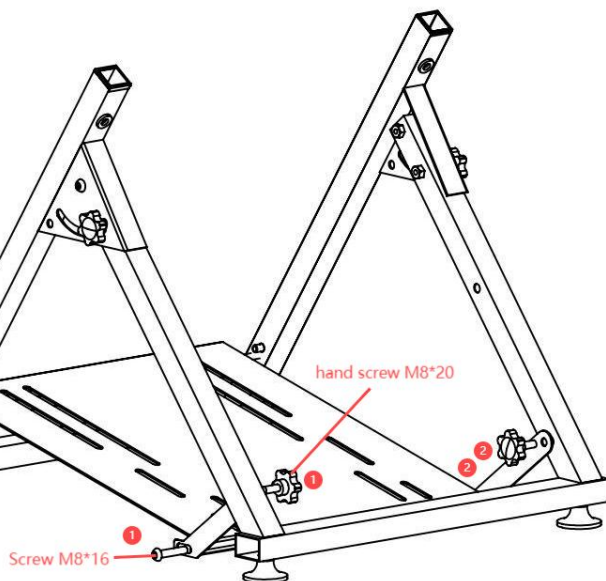


ÉTAPE 5 : Insérez la bielle du panneau de volant, vous pouvez la faire glisser de haut en bas pour sélectionner la hauteur appropriée et la serrer avec 2 vis de poignée M8*20.

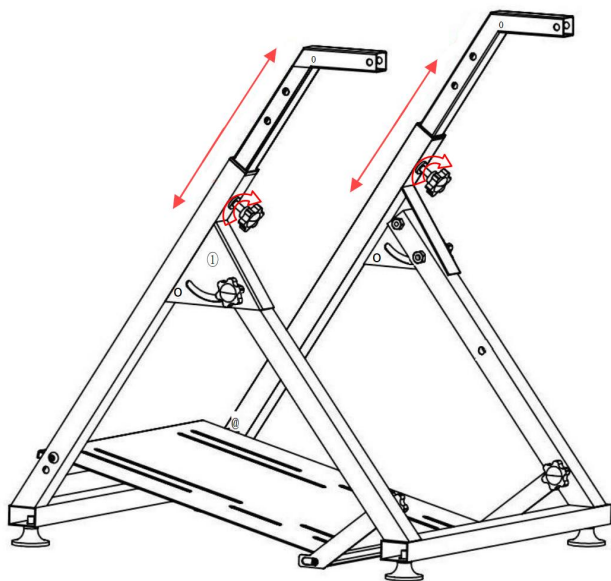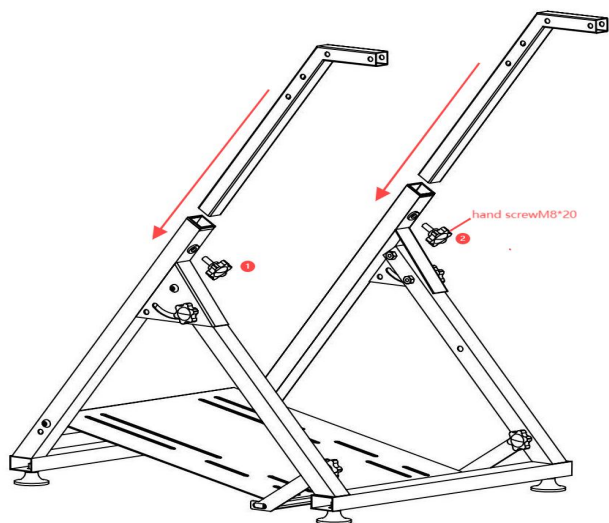


ÉTAPE 6 : Installez le panneau de fixation du volant, fixez-le avec 4 vis et


écrous M8*40 .

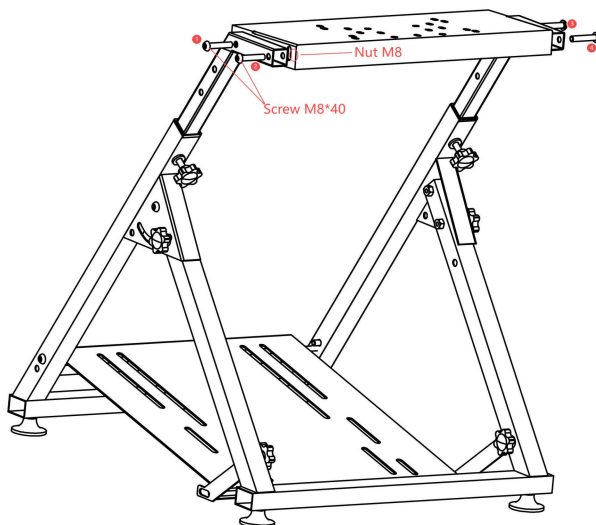


ÉTAPE 7 : Installez la plaque de connexion du plateau partenaire, fixez-la avec 2 vis et écrous M8*40 .

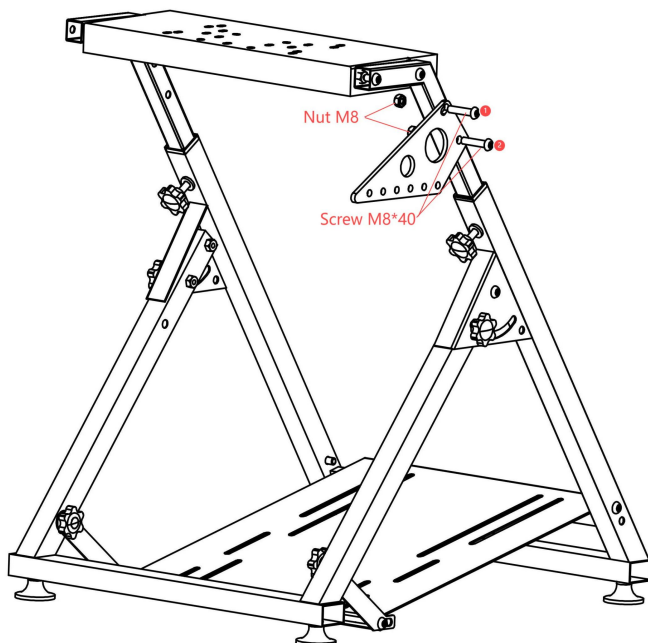

ÉTAPE 8 : Installez le panneau du disque partenaire et fixez-le avec 2 vis et écrous M6*16 .

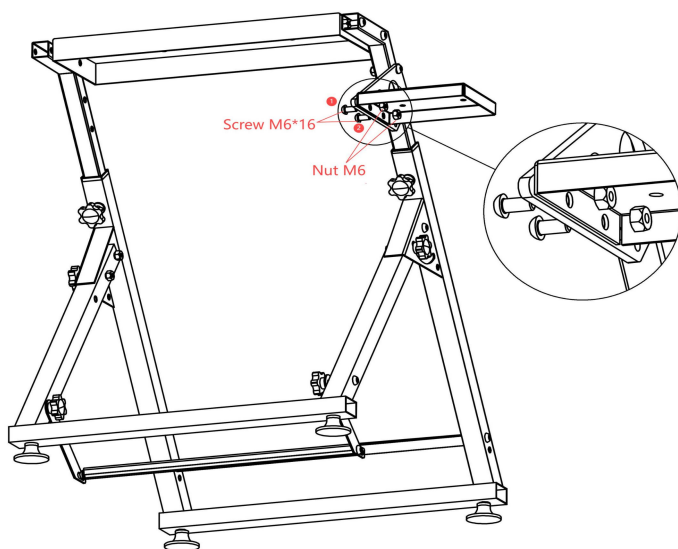

Installation terminée


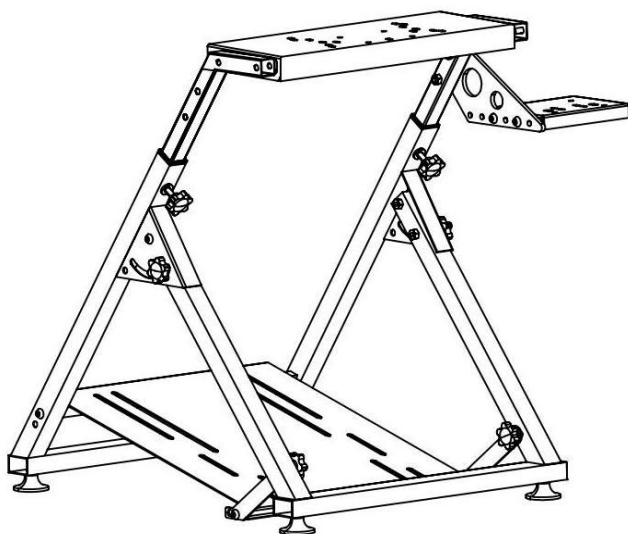



Marches pliantes du support

1 : dévissez les deux vis à gauche et à droite de la bande de connexion anti-boucle

2 : plier le support

3 : et fixez-le avec des vis au trou de vis sur le côté intérieur du pied du support pour la fixation.

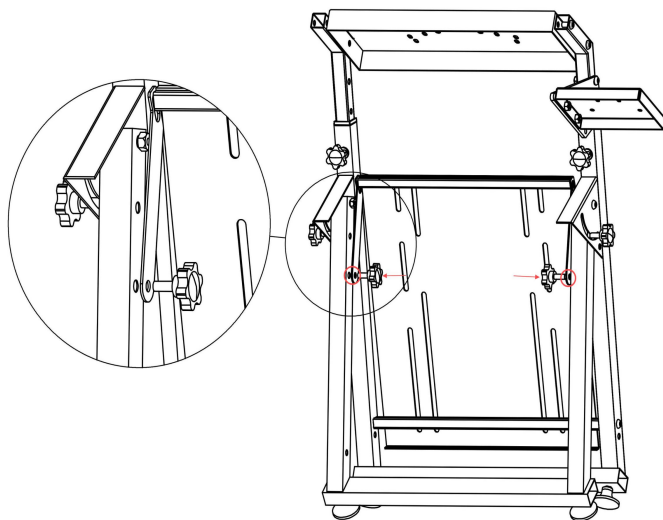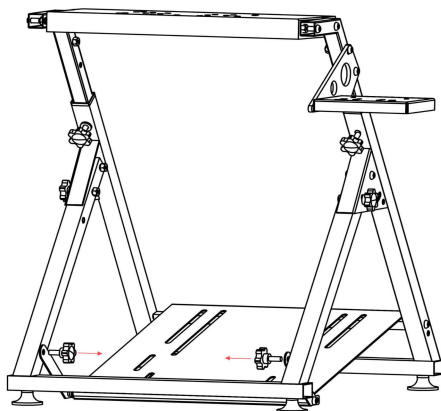

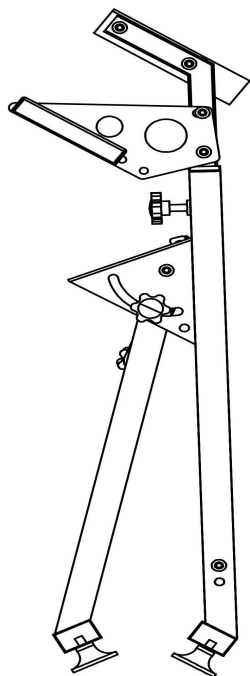

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------


E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

LENKRADSTÄNDER




MODELL: QY-ZJ07

STEERING WHEEL STAND

MODELL: QY-ZJ07

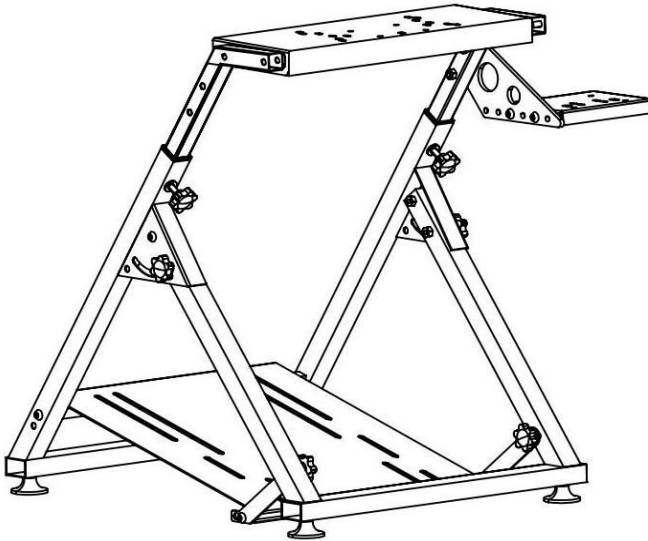


Teilleiste


1		Rack 1	1
2		Rack 2	1
3		Pedalplatte	1
4		Radplatte	1
5		Linke und rechte Armlehnen	2
6		Vorder- und Rückseitenansc chluss	2
7		Schaltplatte	1
8		Schalthebelmont age Arm	1
9		Knopf M8*20 /40	4+2
10		Füße	4
11		Schraube M6*16	14
12		Schraube M8*40	12
13		Schraube M8*16	2

14		Mutter M6	8
15		Mutter M 8	8
16		Unterlegscheibe 8	8
17		Inbusschlüssel 5	1
18		Inbusschlüssel 4	1
19		Mädchen 9-13	1
20		Bindegurt	6


SCHRITT 1: Verbinden Sie den vorderen Rahmen mit der Hauptkörperhalterung und befestigen Sie es mit 2 M8*40 Schrauben und 2 Griffschrauben M8*40 .

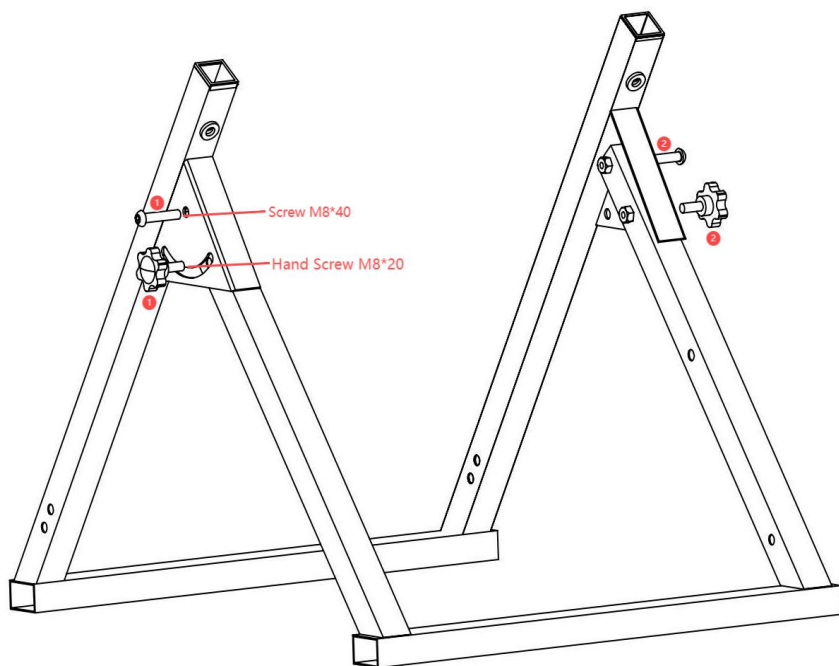


SCHRITT 2: Befestigen Sie die Unterseite der Halterung mit 4 Gummischrauben um die Balance der Halterung einzustellen .

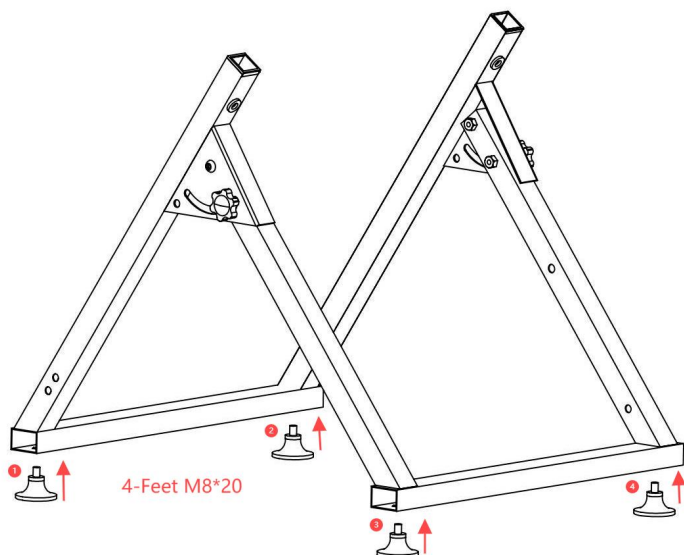


SCHRITT 3: Installieren Sie das Pedal und befestigen Sie es mit 2 M8*40-Schrauben .

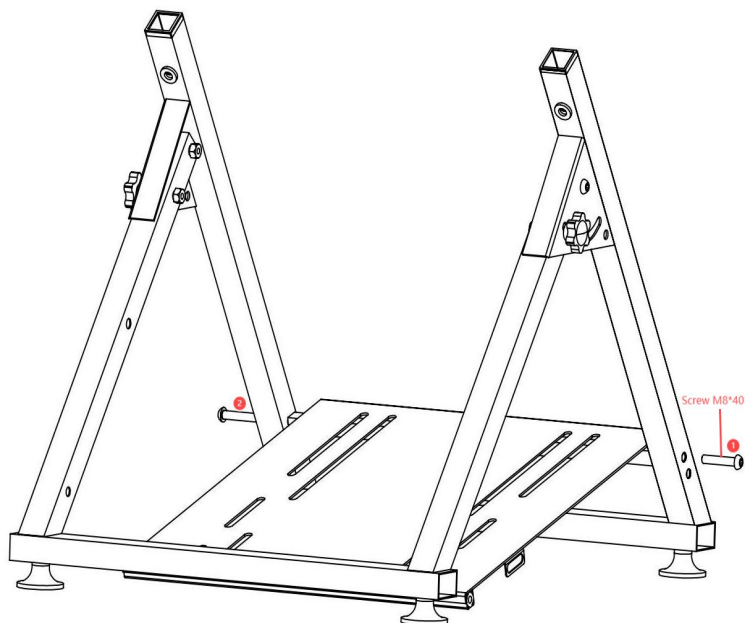


SCHRITT 4: Verwenden Sie 2 M8*20 Griffschrauben und 2 M8*16 Schrauben, um Befestigen Sie die Anti-Krümmungs-Verbindungsstreifen des Pedals .

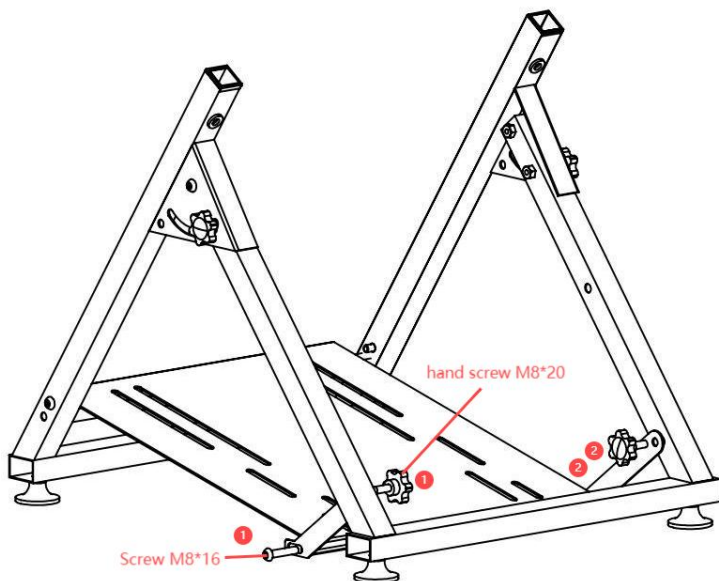


SCHRITT 5: Setzen Sie die Verbindungsstange der Lenkradverkleidung ein. Sie können sie nach oben und unten schieben, um die entsprechende Höhe auszuwählen, und sie mit 2 M8*20-Griffschrauben festziehen.

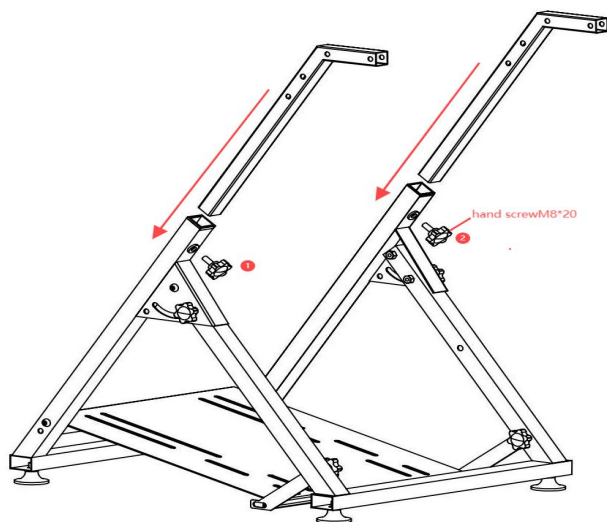

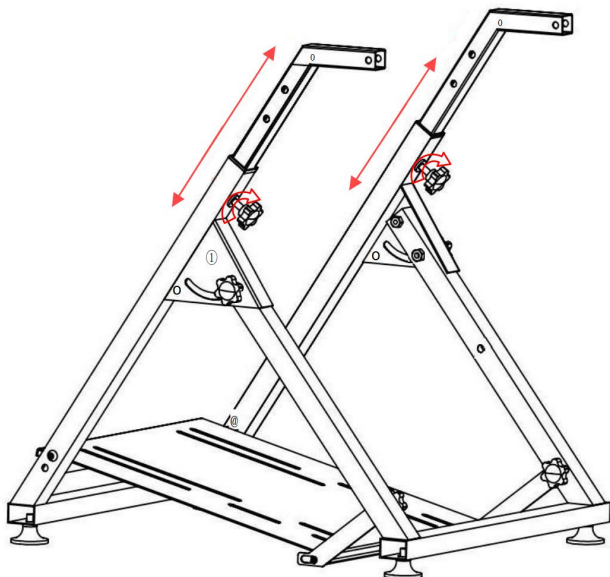


SCHRITT 6: Installieren Sie die Lenkrad-Befestigungsplatte und befestigen Sie sie mit 4 M8*40-Schrauben und Muttern .

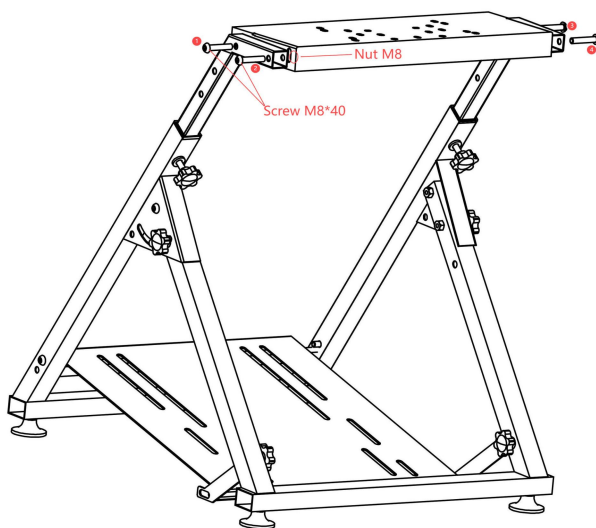


SCHRITT 7: Installieren Sie die Partnerfach-Verbindungsplatte und


befestigen Sie sie mit 2 M8*40-Schrauben und Muttern .

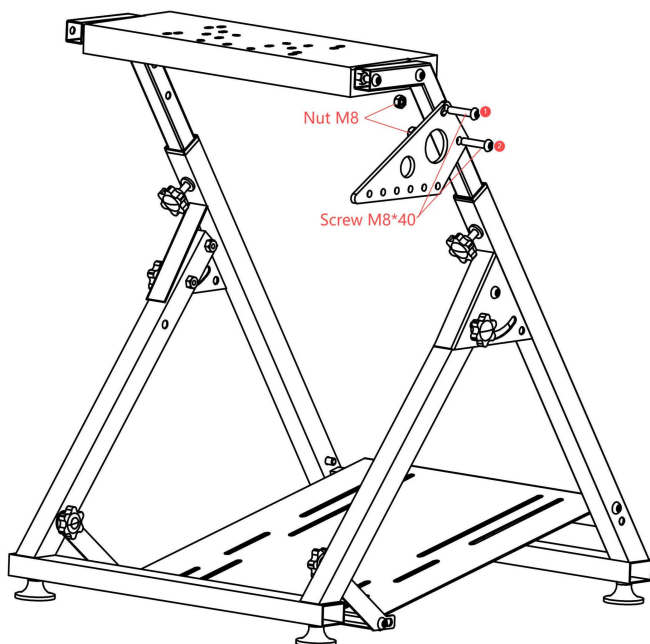

SCHRITT 8 : Installieren Sie die Partner-Disk-Platte und befestigen Sie sie mit 2 M6*16-Schrauben und Muttern .

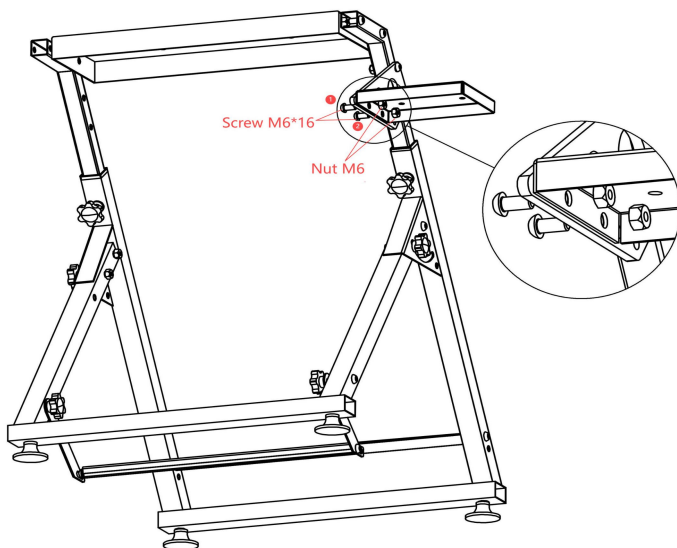




Installation abgeschlossen

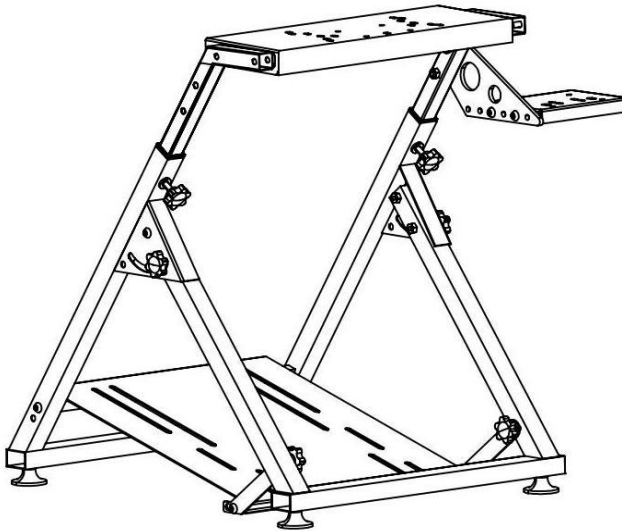

Klappstufen der Halterung

- 1: Lösen Sie die beiden Schrauben links und rechts der Anti-Curl-Verbindungsleiste
- 2: Klappen Sie die Halterung
- 3: und befestigen Sie es zur Befestigung mit Schrauben am Schraubenloch an der Innenseite des Halterungsbeins.

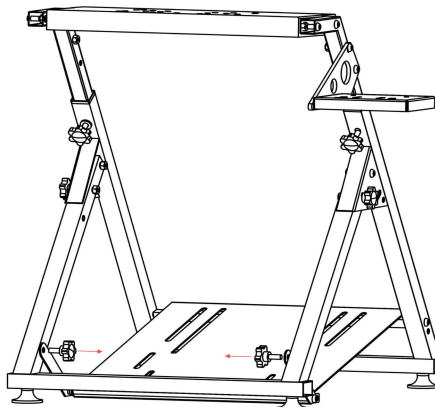

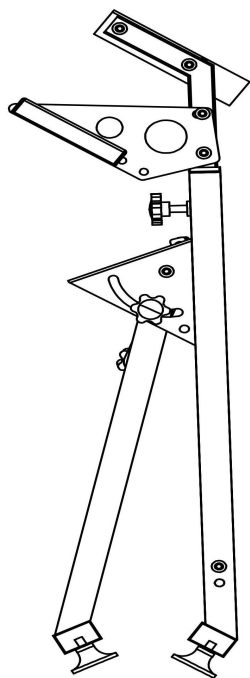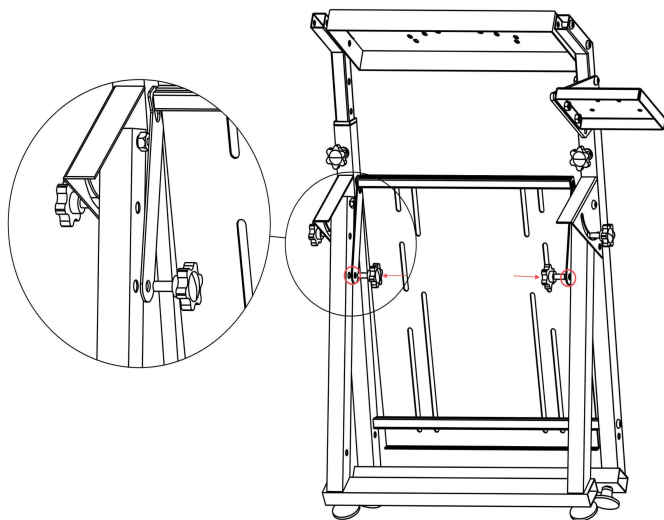

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------


E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

SUPPORTO PER VOLANTE



MODELLO: QY-ZJ07

STEERING WHEEL STAND

MODELLO: QY-ZJ07

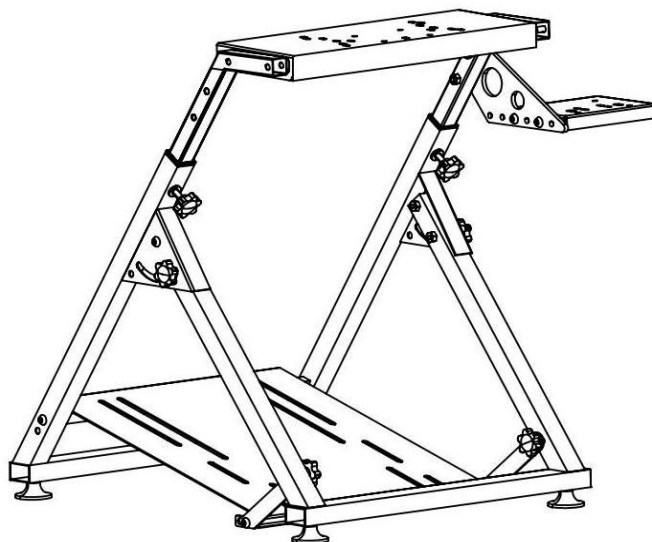


Elenco delle parti


1		Rack 1	1
2		Rack 2	1
3		Pannello dei pedali	1
4		Piastra della ruota	1
5		Braccioli sinistro e destro	2
6		Connettore anteriore e posteriore	2
7		Piastra del cambio	1
8		Montaggio del cambio Braccio	1
9		Manopola M8*20 /40	4+2
10		Piedi	4
11		Vite M6*16	14
12		Vite M8*40	12
13		Vite M8*16	2

14		Dado M6	8
15		Dado M 8	8
16		Lavatrice 8	8
17		Chiave esagonale 5	1
18		Chiave esagonale 4	1
19		Ragazza 9-13	1
20		Cinghia di fissaggio	6


PASSAGGIO 1: Collegare il telaio anteriore della staffa del corpo principale e fissarlo con 2 viti M8*40 e 2 viti per maniglia M8*40 .

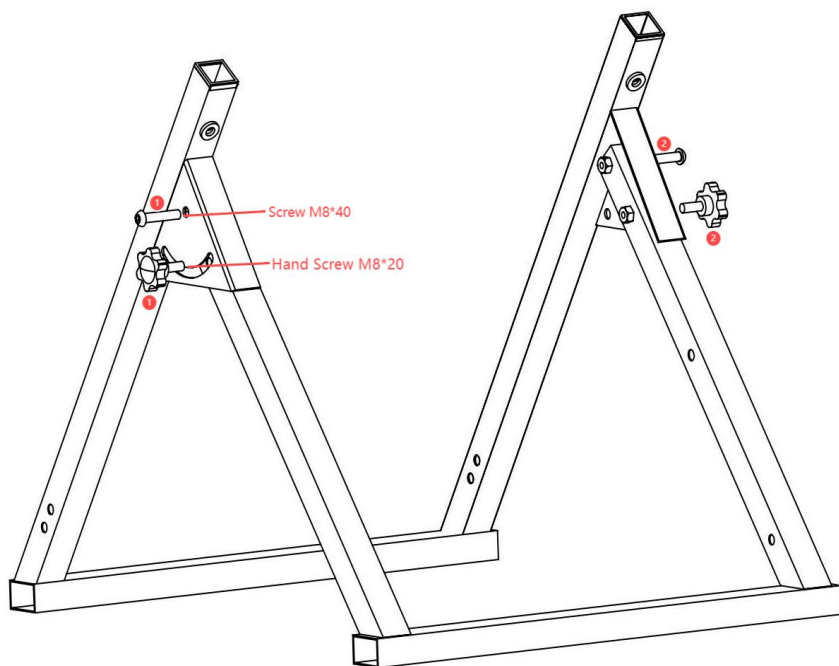


PASSAGGIO 2: Utilizzare 4 viti in gomma per fissare la parte inferiore della staffa per regolare il bilanciamento della staffa .

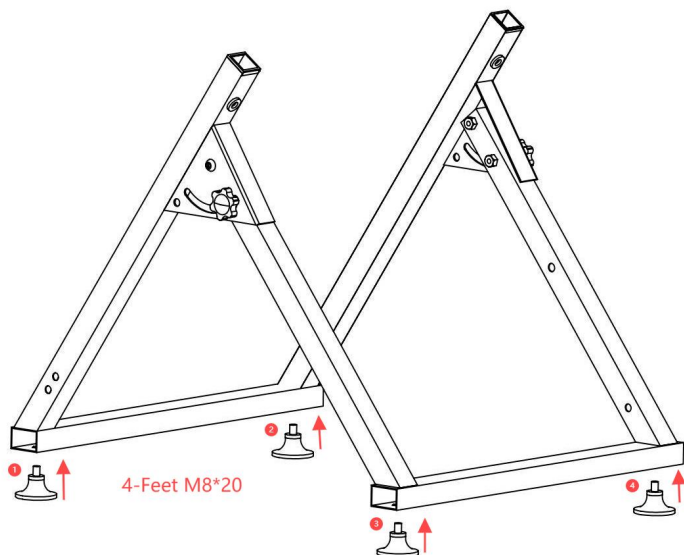



FASE 3: Installare il pedale e fissarlo con 2 viti M8*40 .

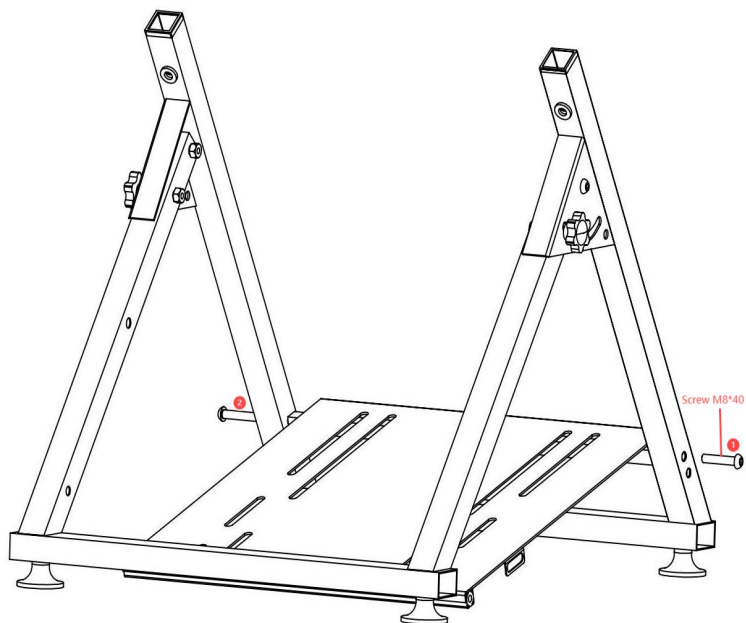

PASSAGGIO 4: Utilizzare 2 viti per maniglia M8*20 e 2 viti M8*16 per fissare le strisce di collegamento anticurva del pedale .

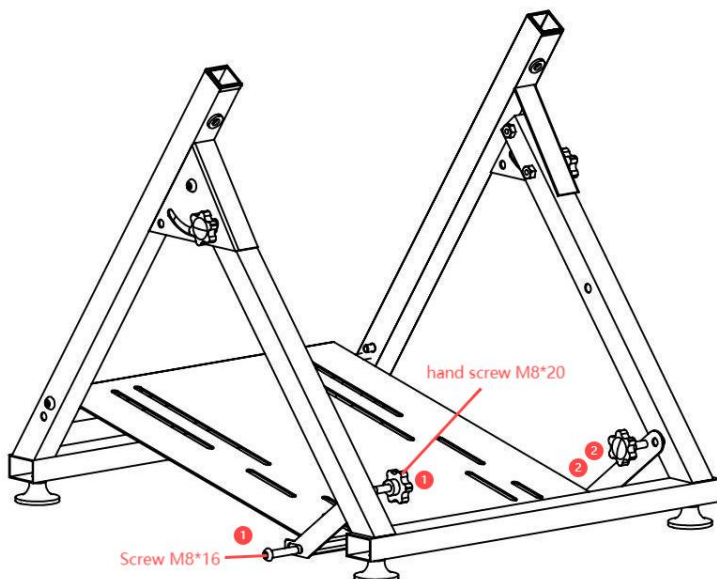


FASE 5: Inserire la barra di collegamento del pannello del volante; è possibile farla scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare l'altezza appropriata e serrarla con 2 viti con maniglia M8*20.

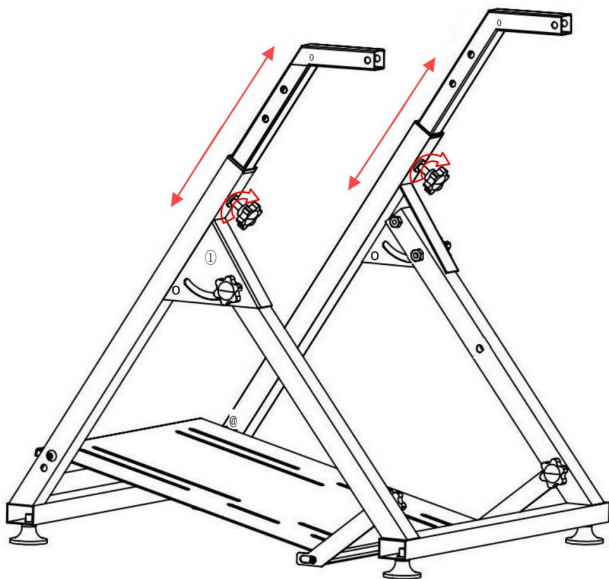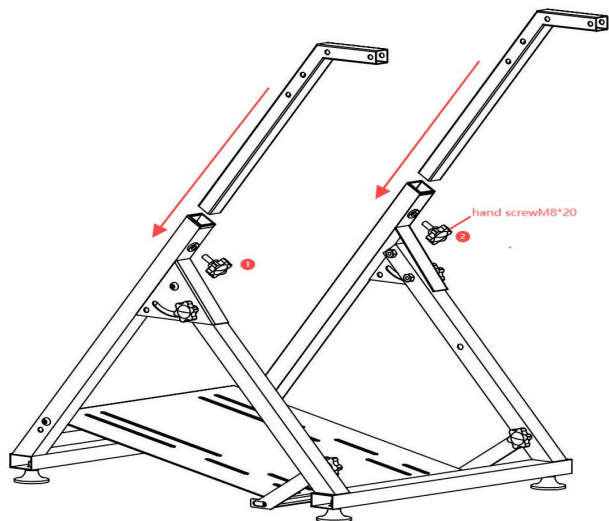


FASE 6: Installare il pannello di fissaggio del volante, fissarlo con 4 viti


M8*40 e dadi .

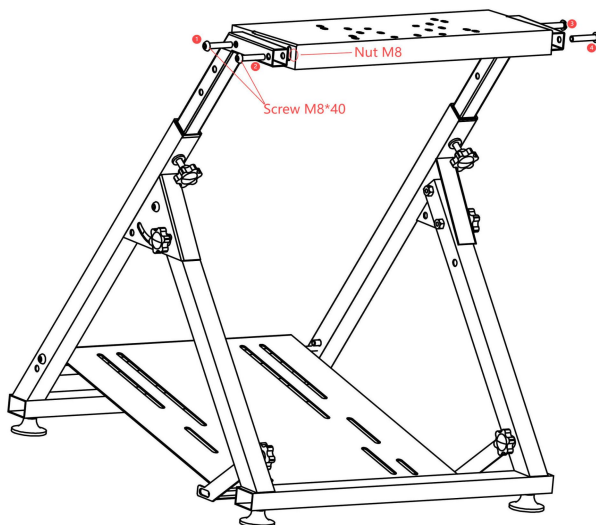


FASE 7: Installare la piastra di collegamento del vassoio partner, fissarla con 2 viti M8*40 e dadi .

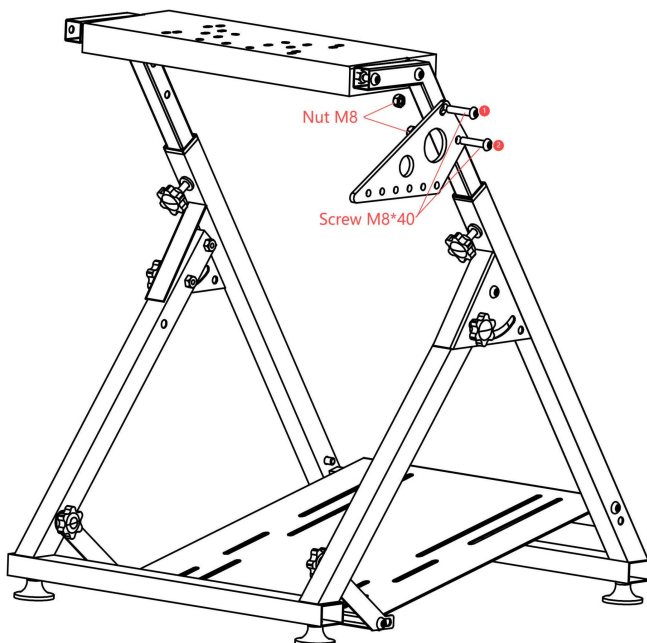

FASE 8 : Installare il pannello del disco partner e fissarlo con 2 viti M6*16 e dadi .


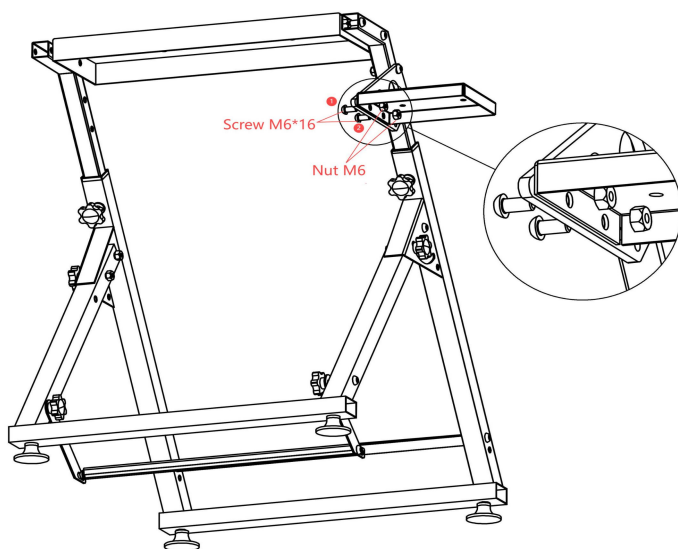



Installazione completata

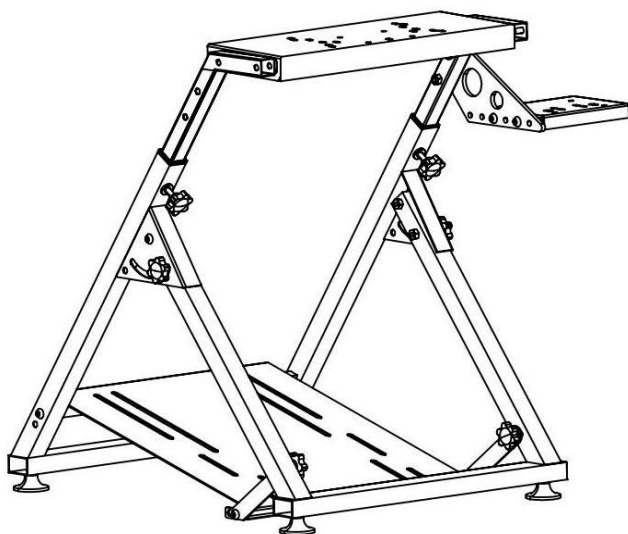

Gradini pieghevoli della staffa

- 1: svitare le due viti a sinistra e a destra della striscia di collegamento anti-arricciamento
- 2: piegare la staffa
- 3: e fissarlo con le viti al foro per vite sul lato interno della gamba della staffa per il fissaggio.

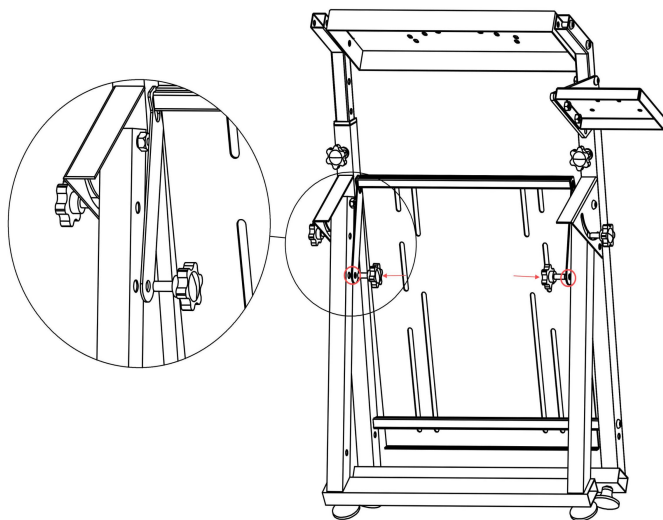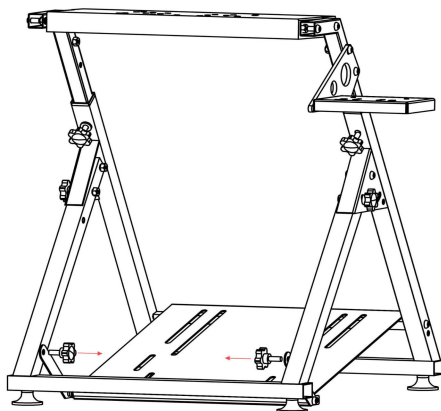

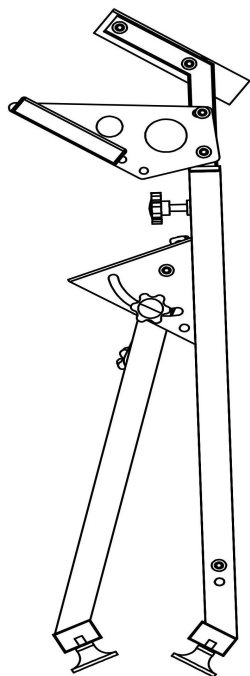

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------


E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

SOPORTE PARA VOLANTE


MODELO: QY-ZJ07

STEERING WHEEL STAND

MODELO: QY-ZJ07

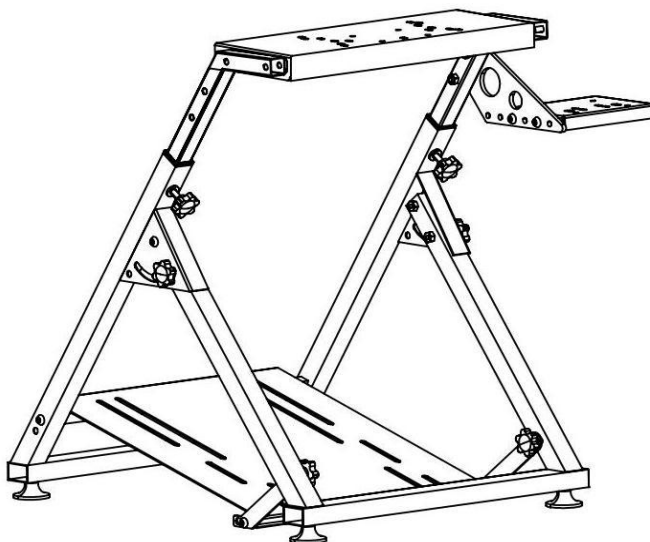


Lista de piezas


1		Estante 1	1
2		Estante 2	1
3		Panel de pedales	1
4		Placa de rueda	1
5		Apoyabrazos izquierdo y derecho	2
6		Conector frontal y posterior	2
7		Placa de cambio	1
8		Montaje de la palanca de cambios Brazo	1
9		Perilla M8*20 /40	4+2
10		Pies	4
11		Tornillo M6*16	14
12		Tornillo M8*40	12

13		Tornillo M8*16	2
14		Tuerca M6	8
15		Tuerca M 8	8
16		Lavadora 8	8
17		Llave hexagonal 5	1
18		Llave hexagonal 4	1
19		Moza 9-13	1
20		Correa de encuadernación	6


PASO 1: Conecte el marco frontal al soporte del cuerpo principal y fíjelo con 2 tornillos M8*40 y 2 tornillos de manija M8*40 .

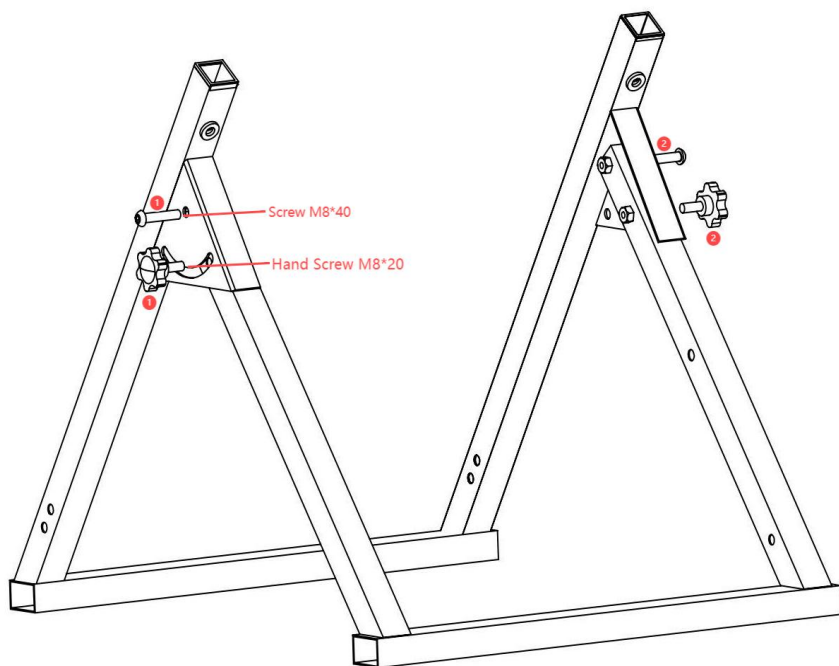


PASO 2: Use 4 tornillos de goma para fijar la parte inferior del soporte para ajustar el equilibrio del soporte .

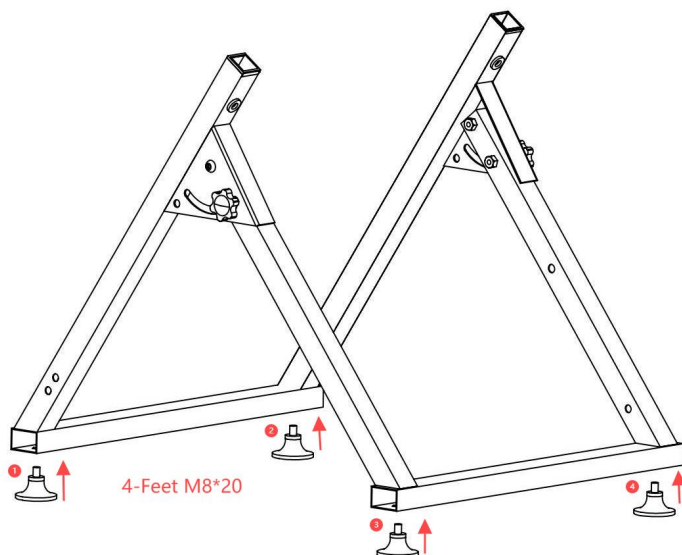



PASO 3: Instale el pedal y fíjelo con 2 tornillos M8*40 .

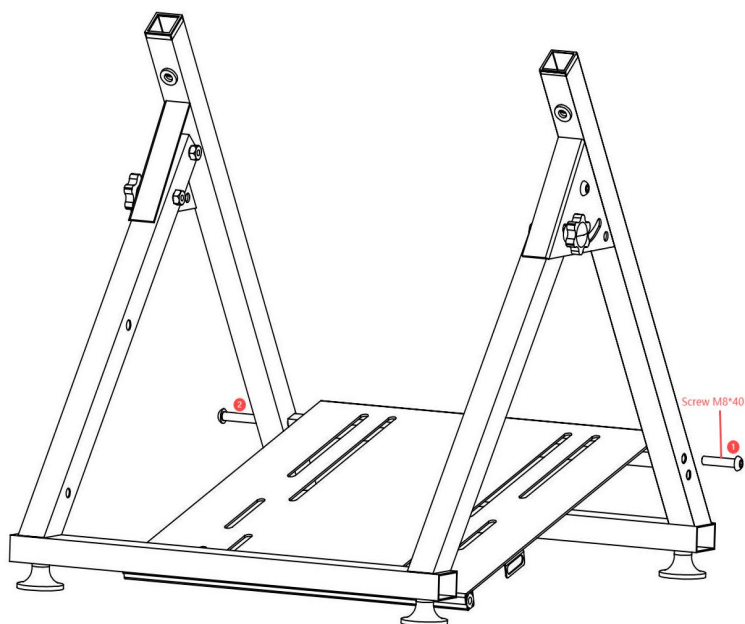

PASO 4: Utilice 2 tornillos de manija M8*20 y 2 tornillos M8*16 para Fijar las tiras de conexión anti-curva del pedal .

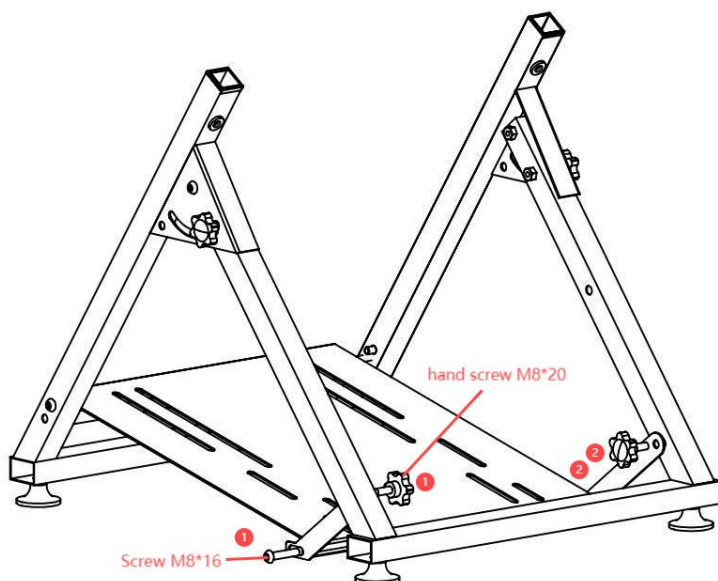


PASO 5: Inserte la varilla de conexión del panel del volante, puede deslizarla hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la altura adecuada y apretarla con 2 tornillos de manija M8*20.

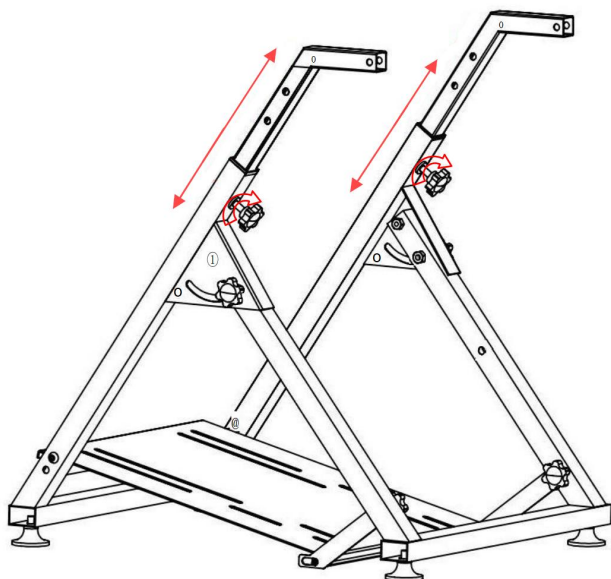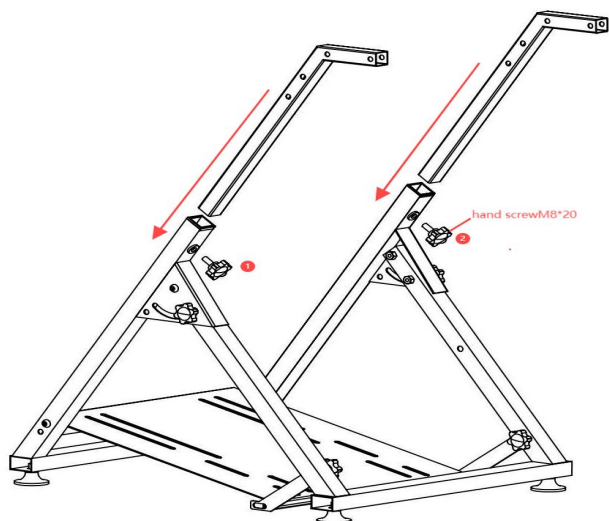


PASO 6: Instale el panel de fijación del volante, fíjelo con 4 tornillos y


tuercas M8*40 .

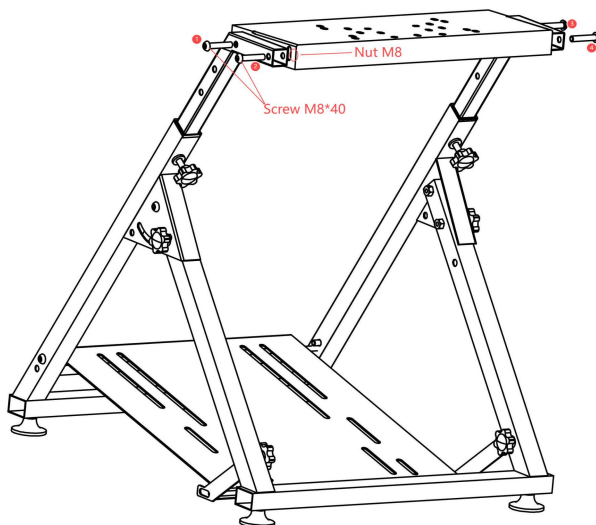


PASO 7: Instale la placa de conexión de la bandeja asociada, fíjela con 2 tornillos y tuercas M8*40 .

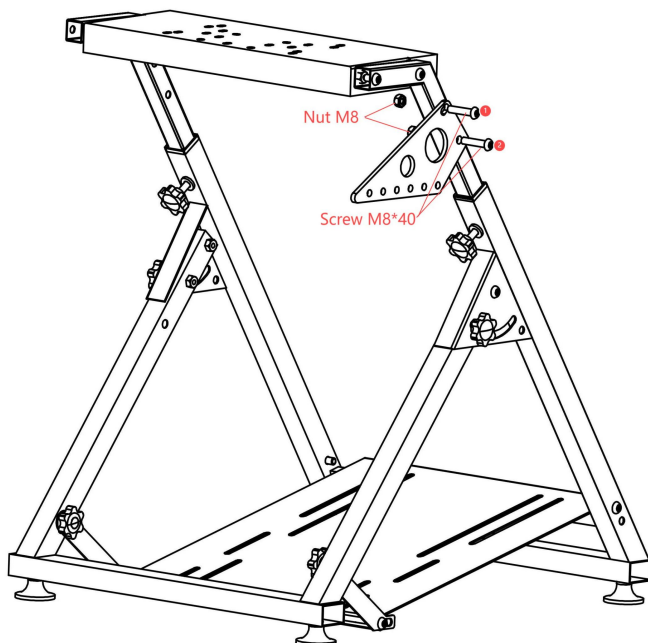

PASO 8 : Instale el panel del disco asociado y fíjelo con 2 tornillos y tuercas M6*16 .


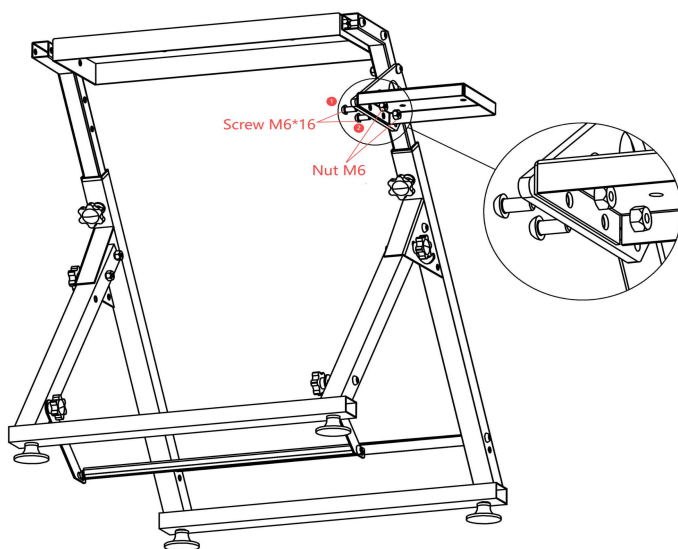



Instalación completada

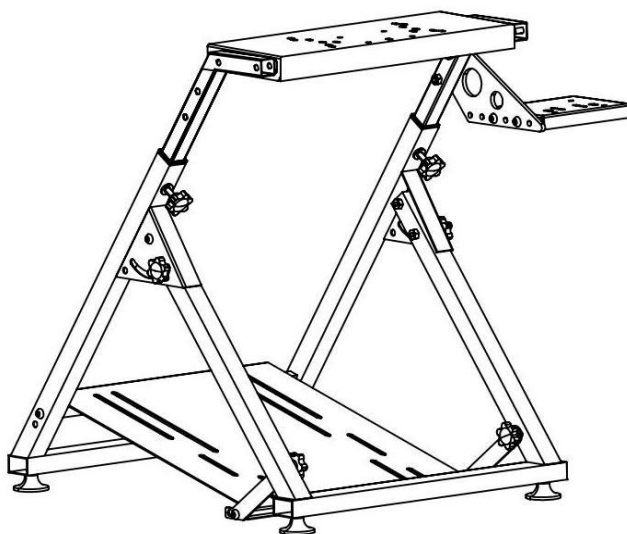

Escalones plegables de soporte

- 1: Desatornille los dos tornillos de la izquierda y la derecha de la tira de conexión anti-rizo.
- 2: doblar el soporte
- 3: y fíjelo con tornillos al orificio del tornillo en el lado interior de la pata del soporte para su fijación.

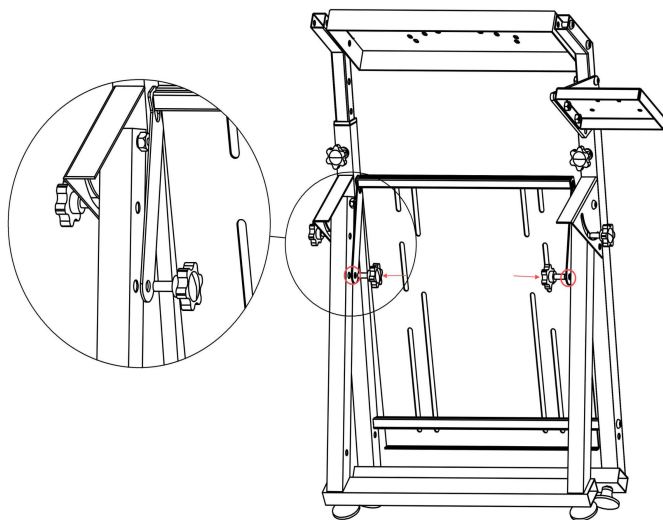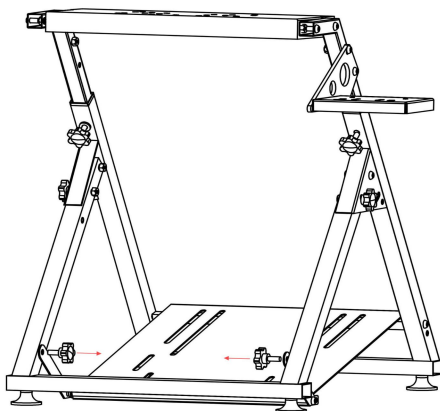

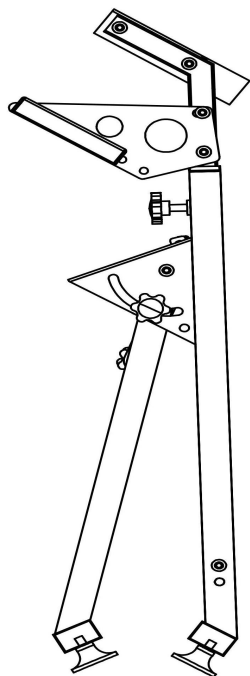

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------


E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

PODSTAWKA POD KIEROWNICĘ



MODEL:QY-ZJ07

STEERING WHEEL STAND

MODEL:QY-ZJ07

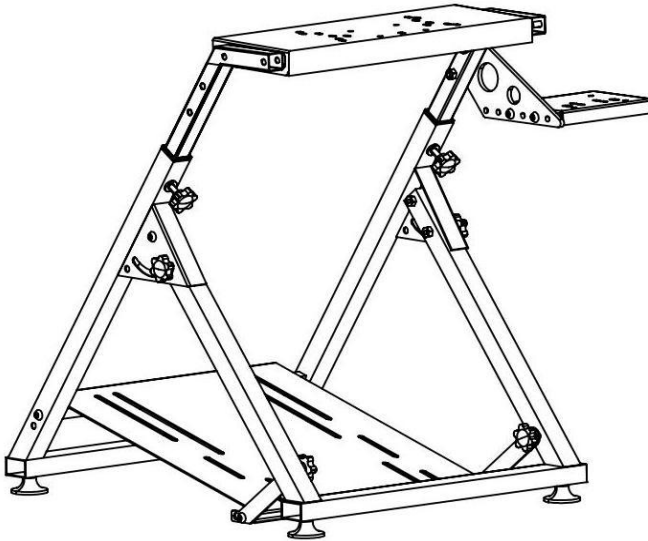


Lista części


1		Półka 1	1
2		Półka 2	1
3		Panel pedałów	1
4		Płyta koła	1
5		Podłokietniki lewy i prawy	2
6		Złącze przednie i tylne	2
7		Płyta zmiany biegów	1
8		Montaż dźwigni zmiany biegów Ramię	1
9		Gałka M8*20 /40	4+2
10		Stopy	4
11		Śruba M6*16	14
12		Śruba M8*40	12
13		Śruba M8*16	2

14		Nakrętka M6	8
15		Nakrętka M 8	8
16		Podkładka 8	8
17		Klucz imbusowy 5	1
18		Klucz imbusowy 4	1
19		Dziewucha 9-13	1
20		Pasek wiążący	6


KROK 1: Podłącz przednią ramę wspornika głównego korpusu i przymocuj go za pomocą 2 śrub M8*40 i 2 śrub uchwytowych M8*40 .

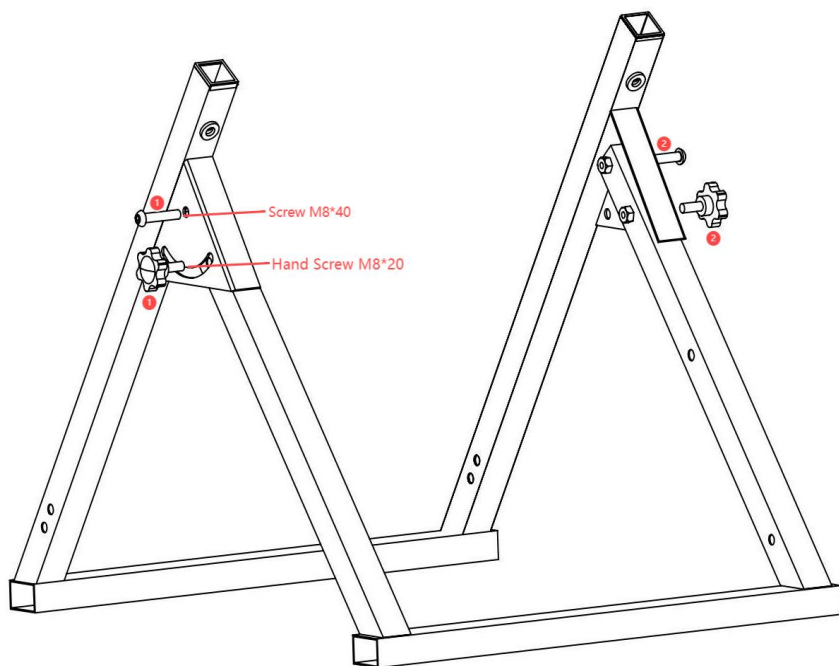


KROK 2: Użyj 4 gumowych śrub, aby przymocować dolną część uchwyty
Aby wyregulować równowagę wspornika .

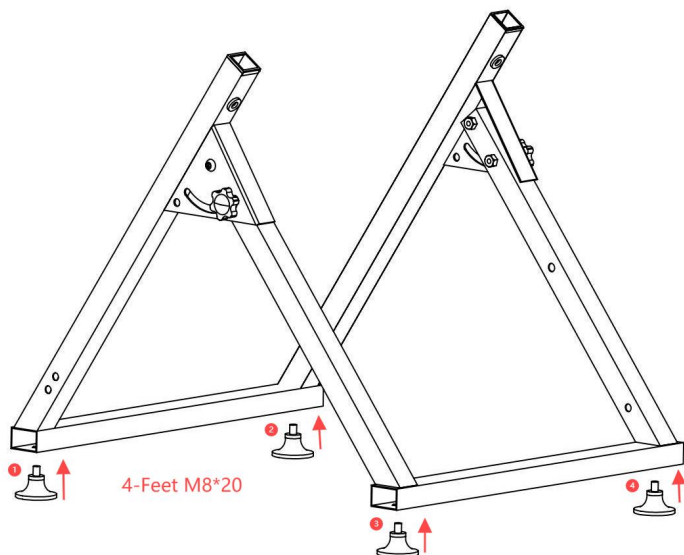



KROK 3: Zamontuj pedał i przymocuj go za pomocą 2 śrub M8*40 .

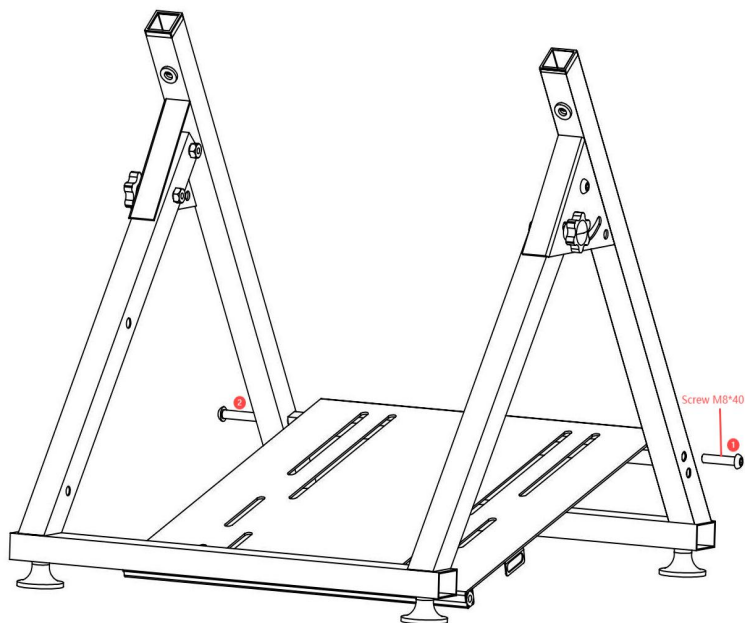

KROK 4: Użyj 2 śrub uchwytych M8*20 i 2 śrub M8*16, aby zamocuj paski łączące pedały zapobiegające ich skręcaniu .

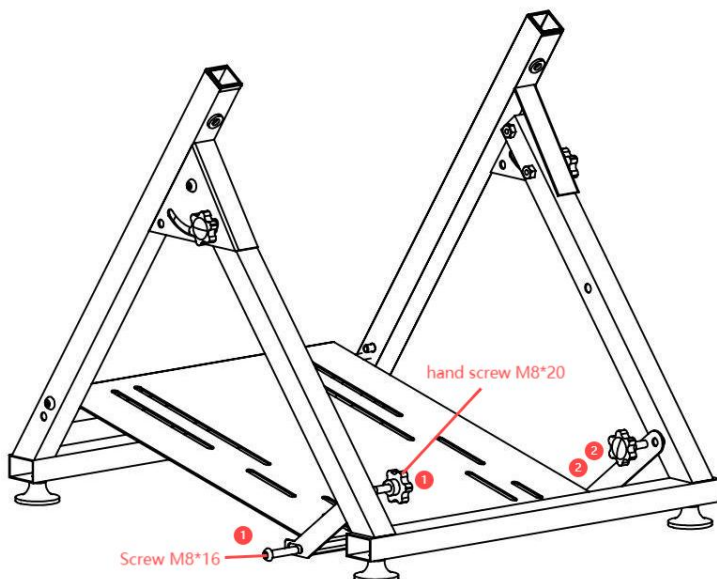


KROK 5: Włóż łącznik panelu kierownicy. Możesz przesuwać go w górę i w dół, aby wybrać odpowiednią wysokość, a następnie dokręcić go 2 śrubami uchwytyowymi M8*20.

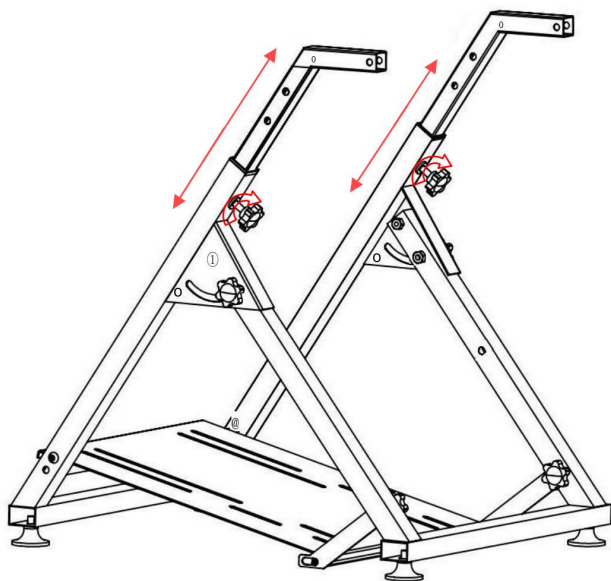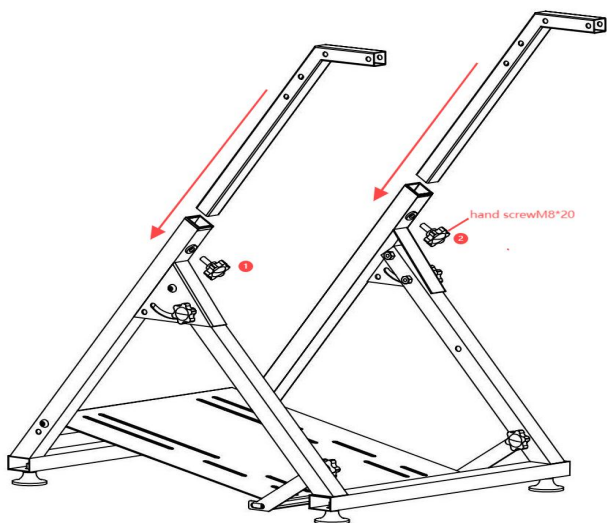


KROK 6: Zamontuj panel mocujący kierownicę, przymocuj go za pomocą


4 śrub M8*40 i nakrętek .

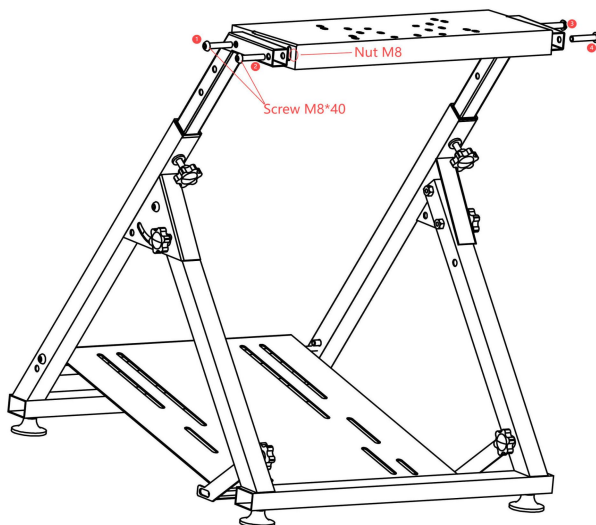


KROK 7: Zamontuj płytę łączącą tackę partnerską, przymocuj ją za pomocą 2 śrub M8*40 i nakrętek .

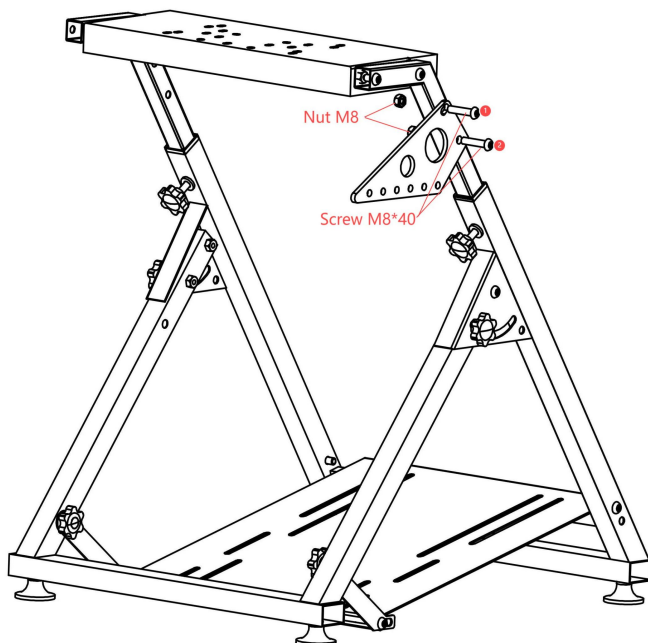

KROK 8 : Zainstaluj panel dysku partnerskiego i przymocuj go za pomocą 2 śrub M6*16 i nakrętek .


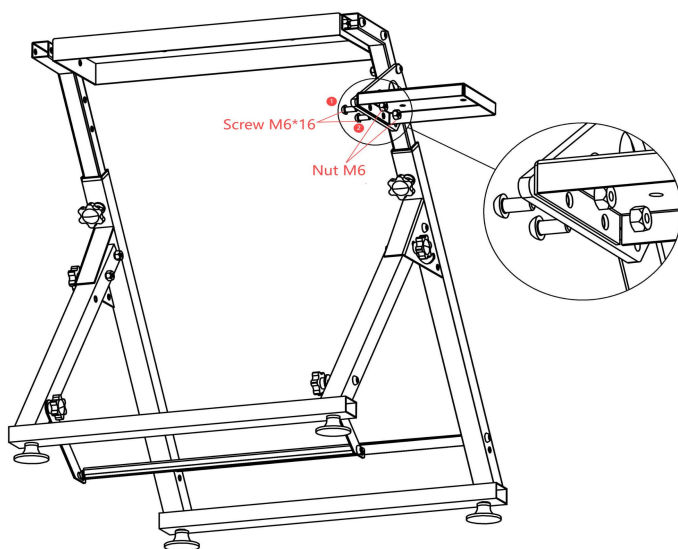



Instalacja ukończona

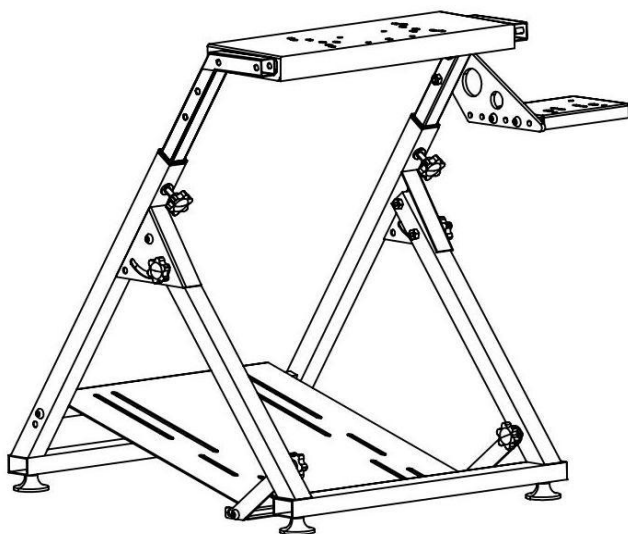

Składane stopnie wspornika

- 1: odkręcić dwie śruby po lewej i prawej stronie paska łączącego zapobiegającego zwijaniu się włosów
- 2: złożyć wspornik
- 3: i przymocuj go za pomocą śrub do otworu na śrubę po wewnętrznej stronie nogi wspornika.

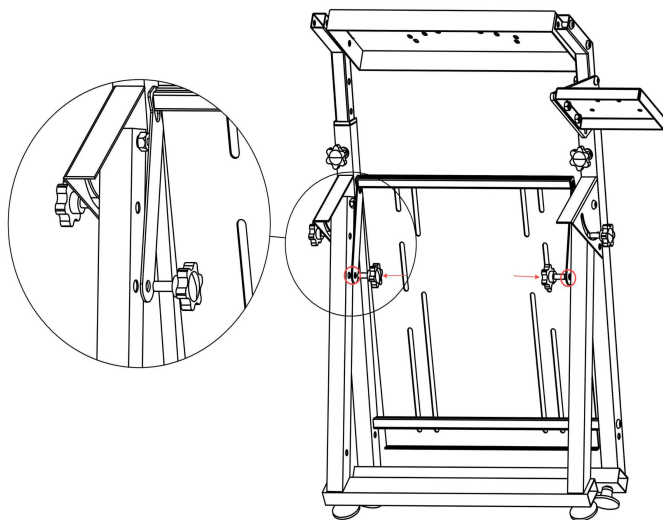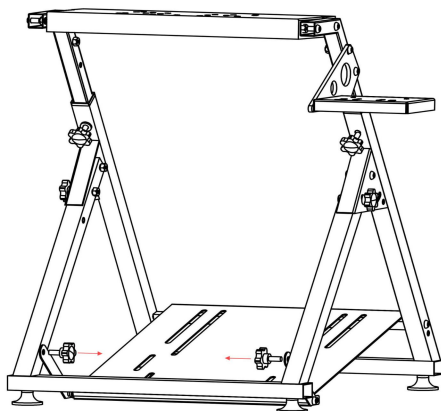

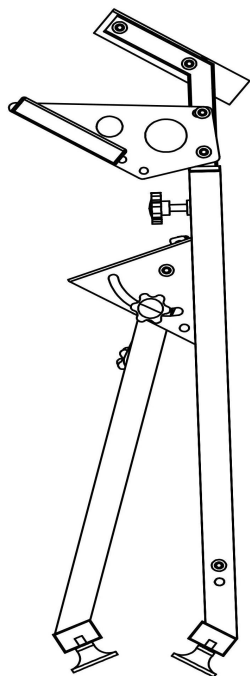

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------


E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Stuurwielstandaard




MODEL: QY-ZJ07

STEERING WHEEL STAND

MODEL: QY-ZJ07

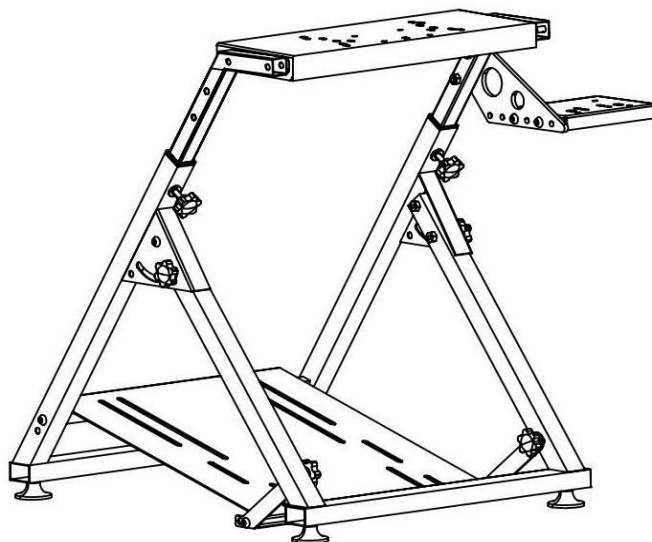


Onderdelenlijst


1		Rek 1	1
2		Rek 2	1
3		Pedaalpaneel	1
4		Wielplaat	1
5		Linker- en rechterarmleunin gen	2
6		Voor- en achterconnector	2
7		Schakelplaat	1
8		Shifter Montage Arm	1
9		Knop M8*20 /40	4+2
10		Voeten	4
11		Schroef M6*16	14
12		Schroef M8*40	12
13		Schroef M8*16	2

14		Moer M6	8
15		Moer M 8	8
16		Wasmachine 8	8
17		Inbussleutel 5	1
18		Inbussleutel 4	1
19		Meid 9-13	1
20		Bindband	6


STAP 1: Verbind het voorste frame van de hoofdbehuizingbeugel en bevestig deze met 2 M8*40 schroeven en 2 handvatschroeven M8*40 .

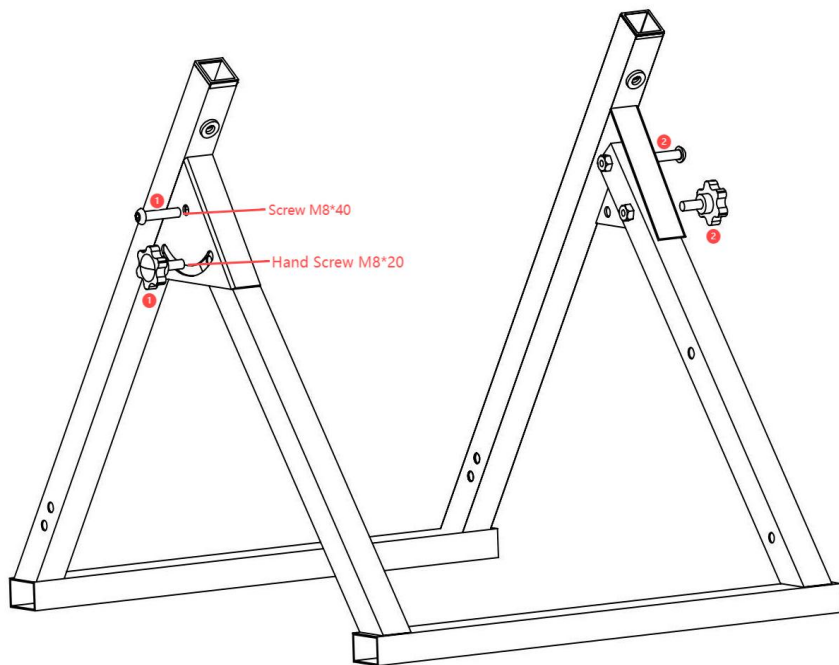


STAP 2: Gebruik 4 rubberen schroeven om de onderkant van de beugel vast te zetten om de balans van de beugel aan te passen .

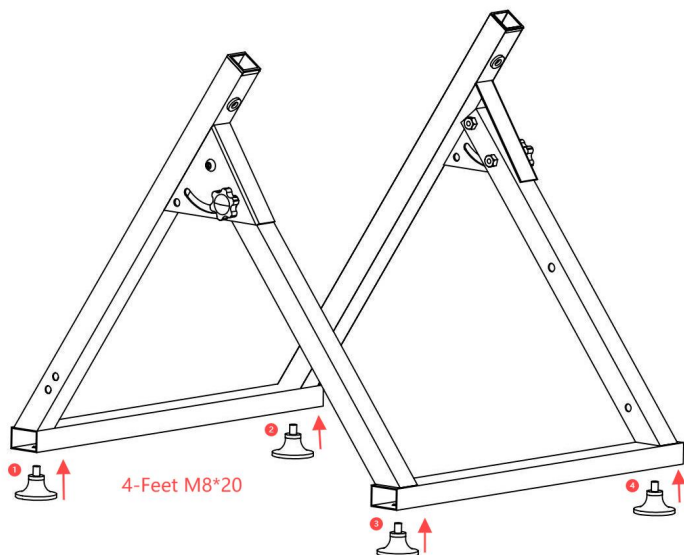



STAP 3: Installeer het pedaal en bevestig het met 2 M8*40 schroeven .

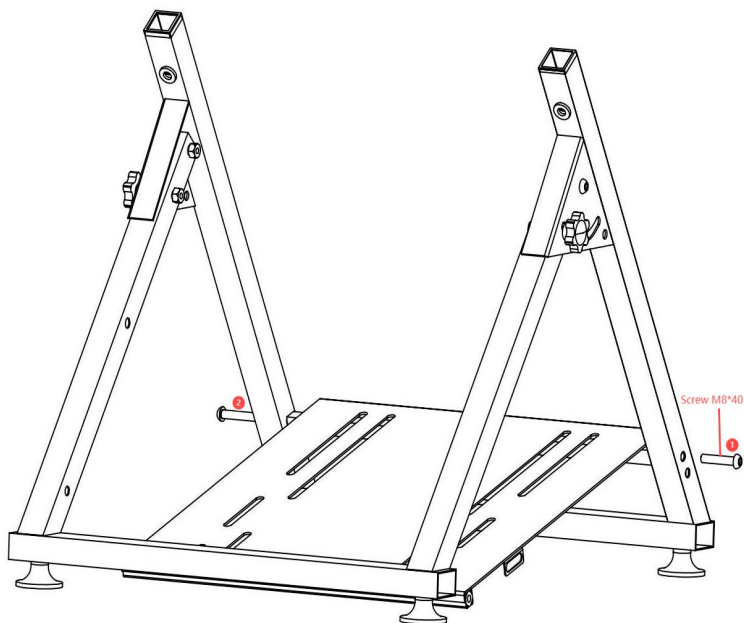

STAP 4: Gebruik 2 M8*20 handgreepsschroeven en 2 M8*16 schroeven om Bevestig de anti-kromming verbindingsstrips van het pedaal .

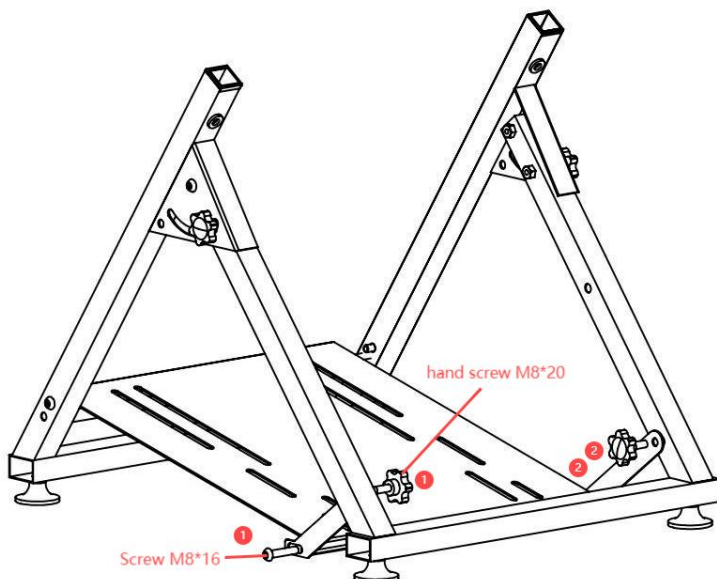


STAP 5: Plaats de verbindingstang van het stuurwielpaneel, schuif deze omhoog en omlaag om de gewenste hoogte te selecteren en draai deze vast met 2 M8*20-hendelschroeven.

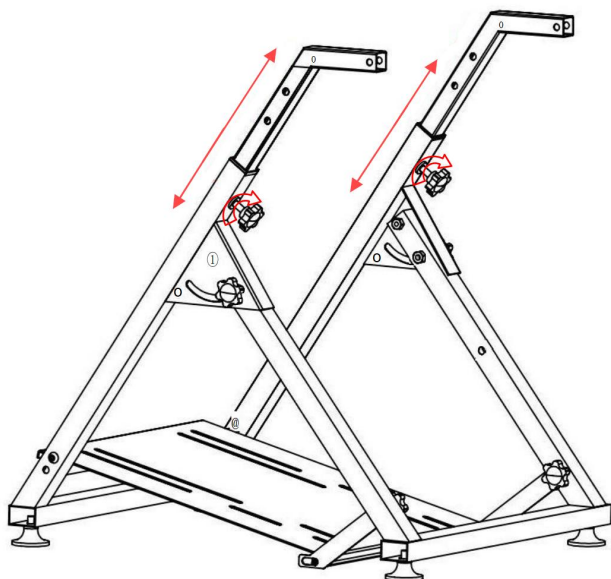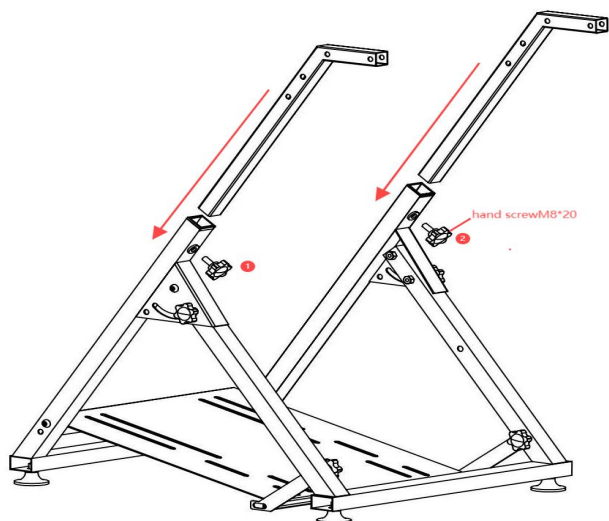


STAP 6: Installeer het bevestigingspaneel voor het stuurwiel en bevestig


het met 4 M8*40 schroeven en moeren .

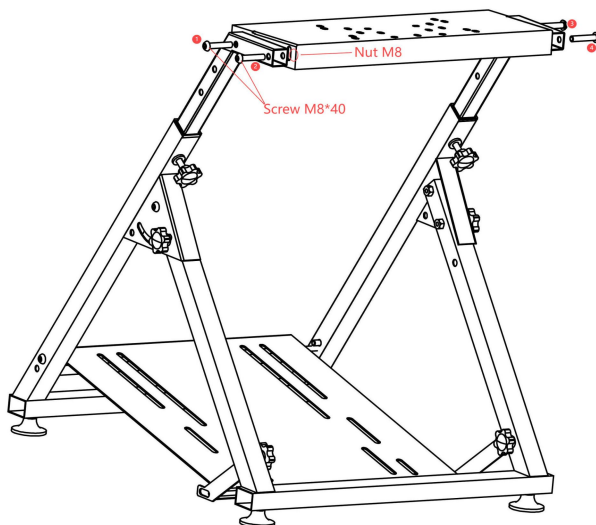


STAP 7: Installeer de verbingsplaat van de partnerbak en bevestig deze met 2 M8*40 schroeven en moeren .

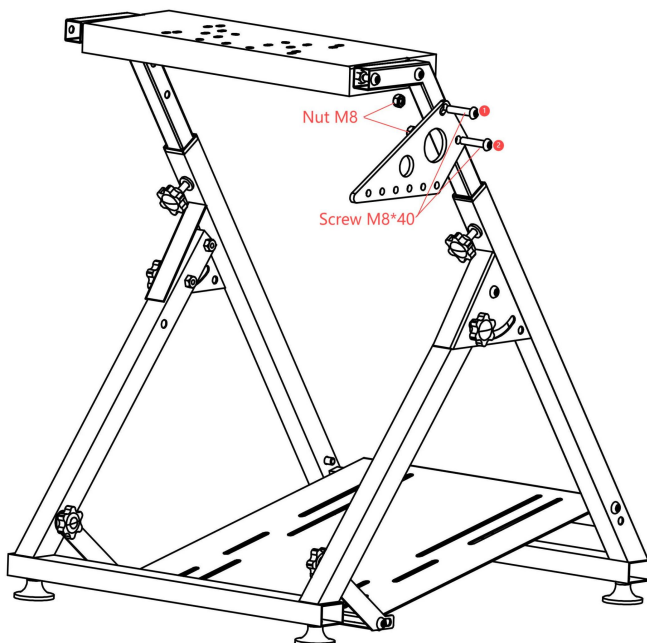

STAP 8 : Installeer het partnerschijfpaneel en bevestig het met 2 M6*16 schroeven en moeren .


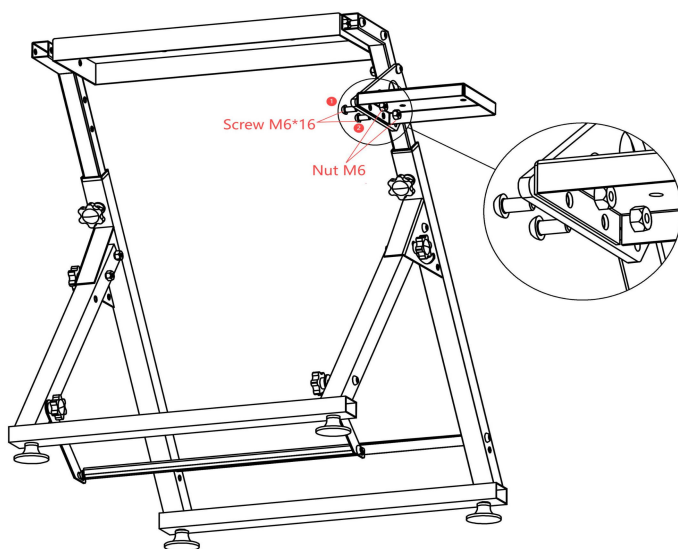



Installatie voltooid

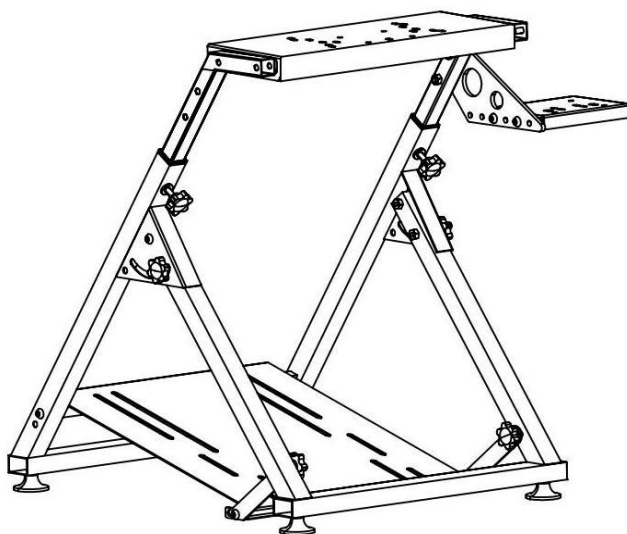

Opvouwbare treden van de beugel

- 1: Draai de twee schroeven aan de linker- en rechterkant van de anti-krulverbindingsstrip los
- 2: vouw de beugel
- 3: en bevestig het met schroeven aan het schroefgat aan de binnenkant van de beugelpoot voor bevestiging.

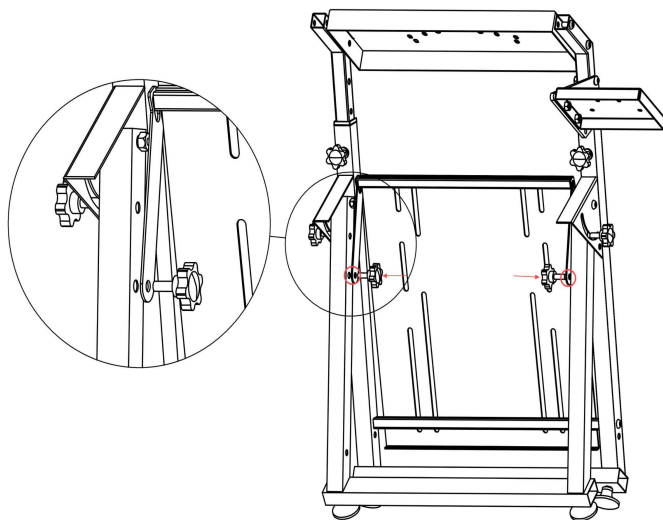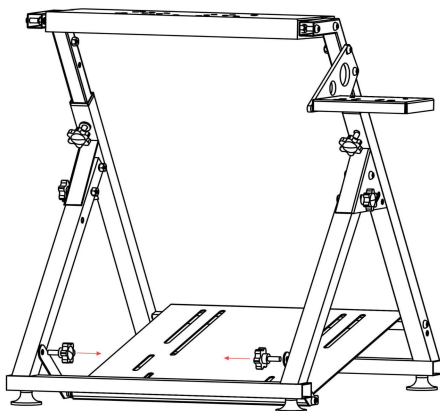

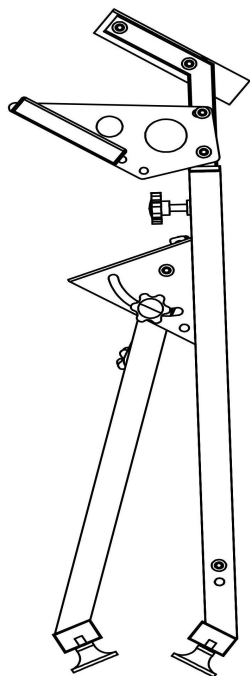

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------


E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

RATTSTYCK



MODELL: QY-ZJ07

STEERING WHEEL STAND

MODELL: QY-ZJ07

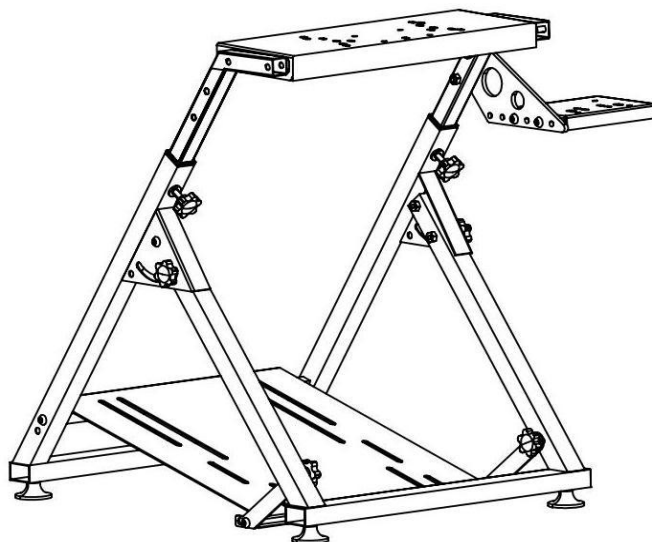


Dellista


1		Rack 1	1
2		Rack 2	1
3		Pedalpanel	1
4		Hjulplatta	1
5		Vänster och höger armstöd	2
6		Främre och bakre kontakt	2
7		Växelplatta	1
8		Växelslagemo- ntering Ärm	1
9		Knopp M8*20 /40	4+2
10		Fötter	4
11		Skruv M6*16	14
12		Skruv M8*40	12
13		Skruv M8*16	2

14		Mutter M6	8
15		Mutter M8	8
16		Bricka 8	8
17		Sexkantsnyckel 5	1
18		Sexkantsnyckel 4	1
19		Tjej 9-13	1
20		Bindrem	6


STEG 1: Anslut den främre ramen på huvudfästet och fäst den med 2 M8*40-skruvar och 2 handtagsskruvar M8*40 .

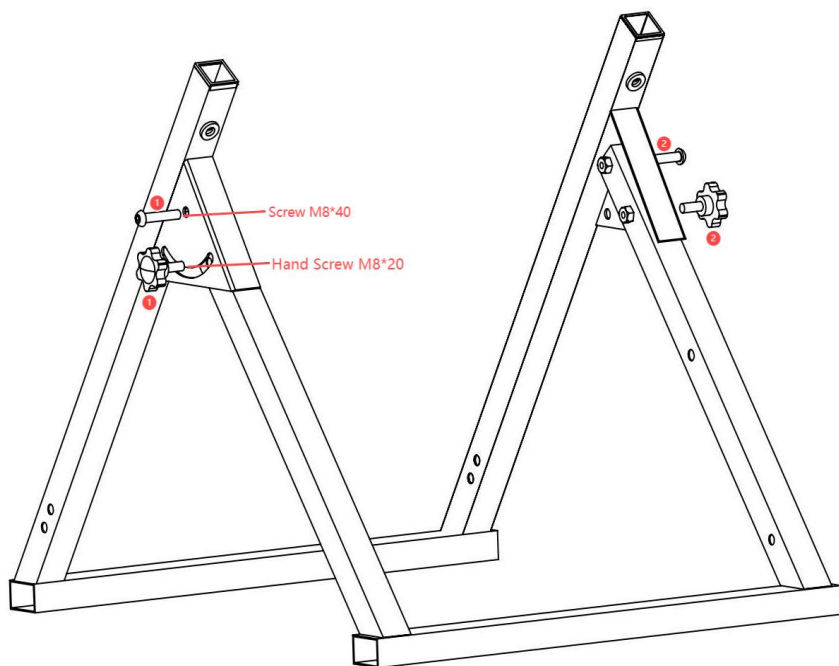


STEG 2: Använd 4 gummiskruvar för att fästa fästets undersida för att justera balansen på fästet .

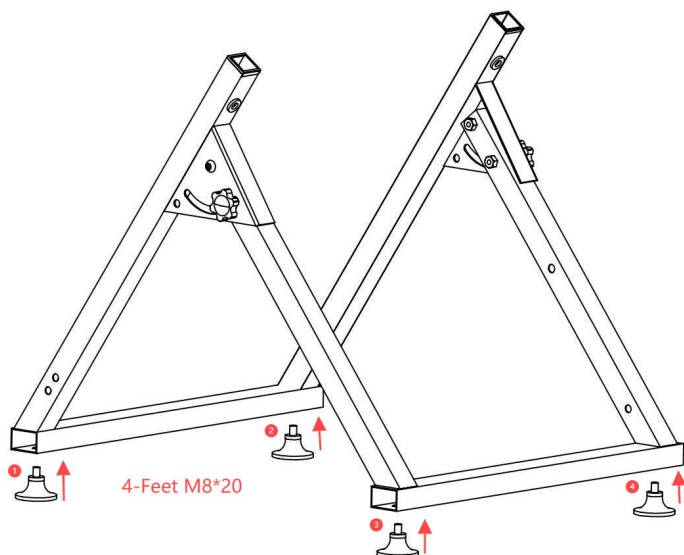



STEG 3: Montera pedalen och fäst den med 2 M8*40-skravar .

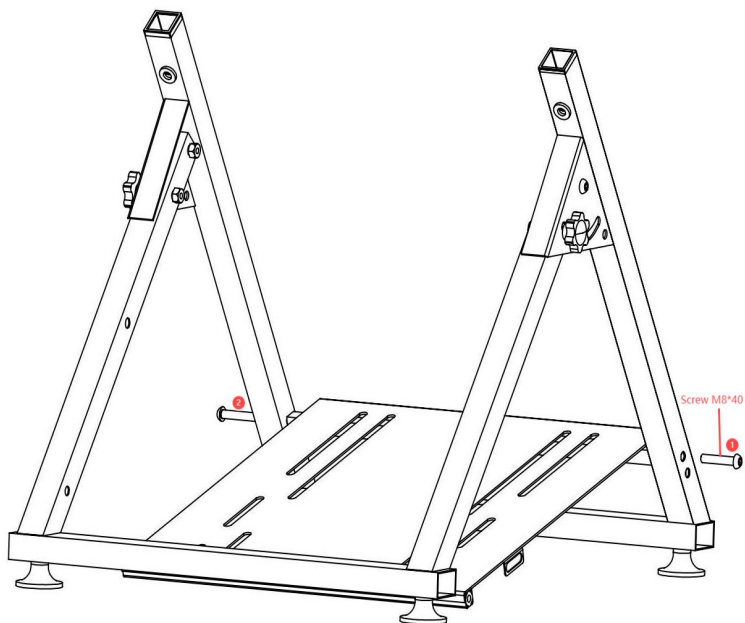


STEG 4: Använd 2 M8*20 handtagsskravar och 2 M8*16 skruvar för att Fäst pedalens böjningssäkra anslutningslister .

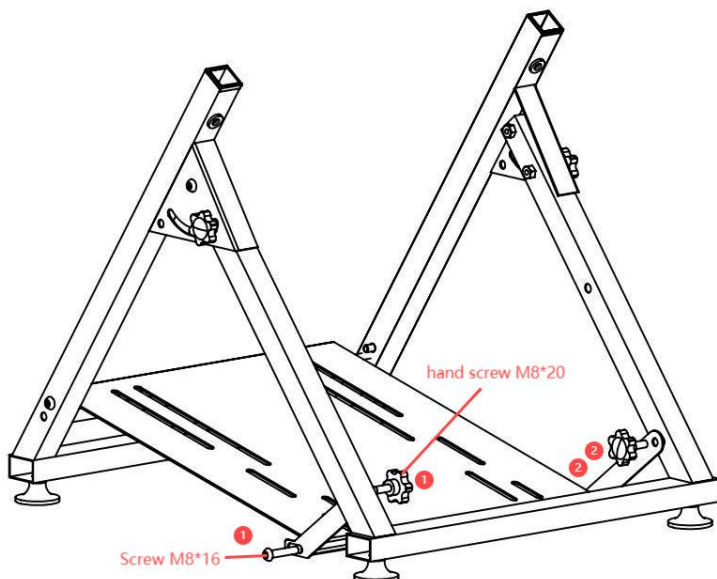


STEG 5: Sätt i rattpanelens vevstång. Dra den upp och ner för att välja lämplig höjd och dra åt den med 2 M8*20 handtagsskruvar.

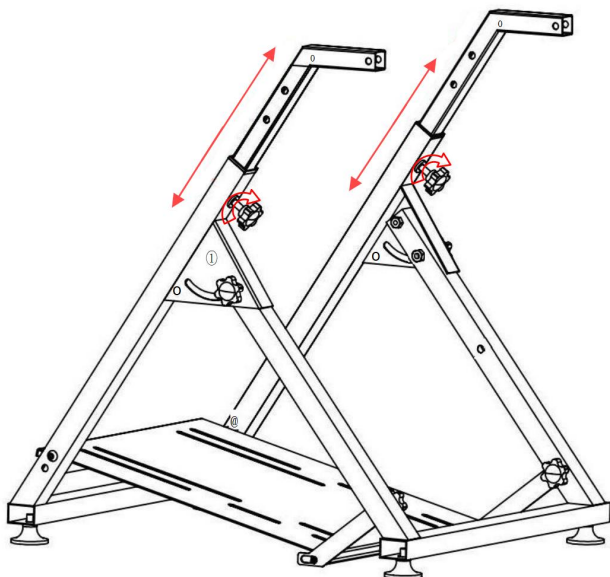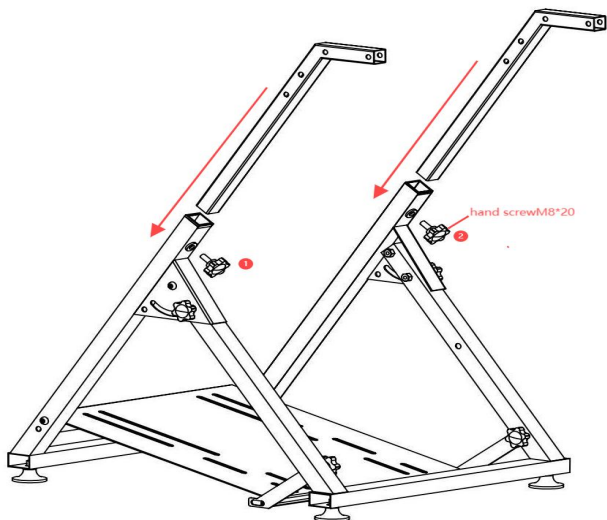

STEG 6: Montera rattens fästpanel och fäst den med 4 M8*40 skruvar och muttrar .

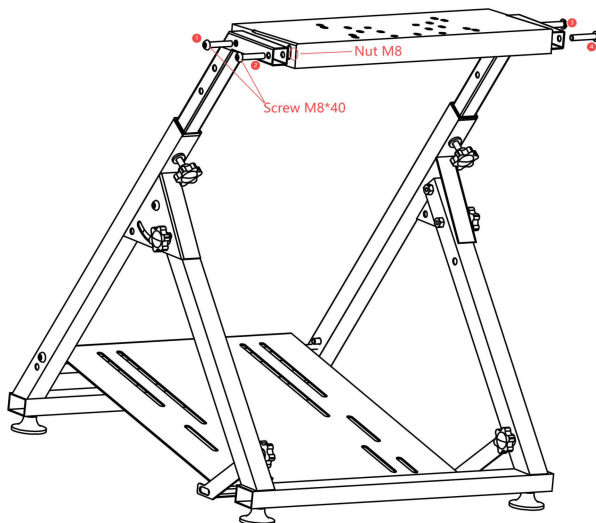


STEG 7: Montera partnerfackets anslutningsplatta och fäst den med 2 M8*40 skruvar och muttrar .

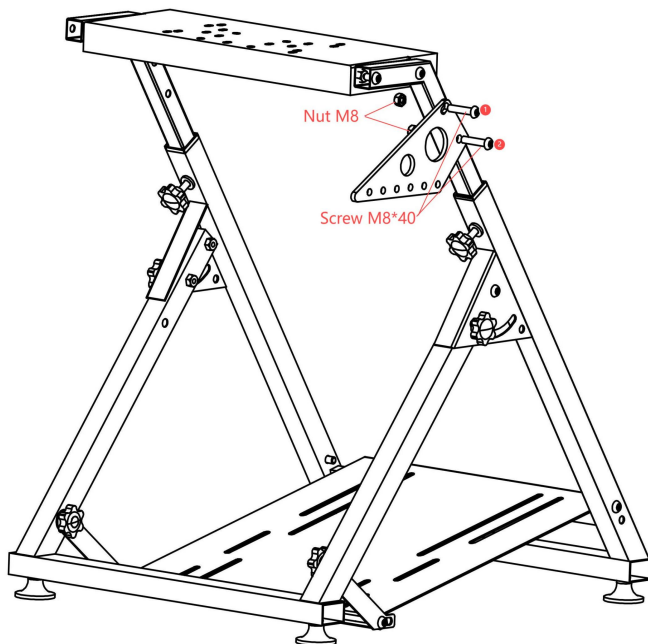


STEG 8 : Montera partnerskivpanelen och fäst den med 2 M6*16 skruvar

och muttrar .


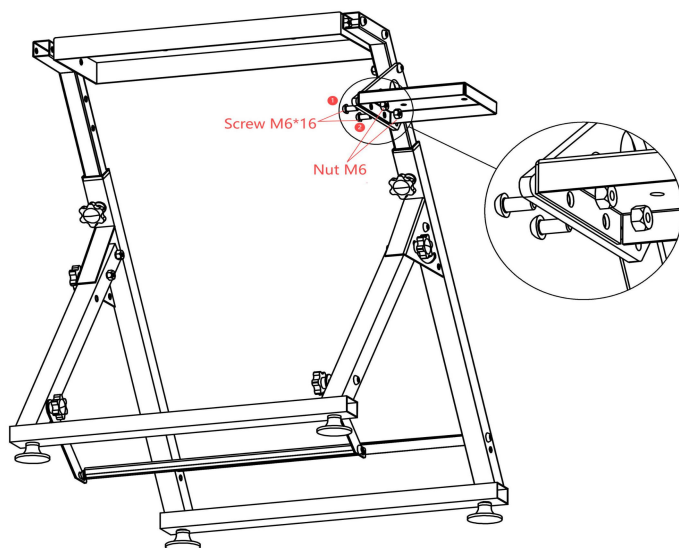



Installationen är klar

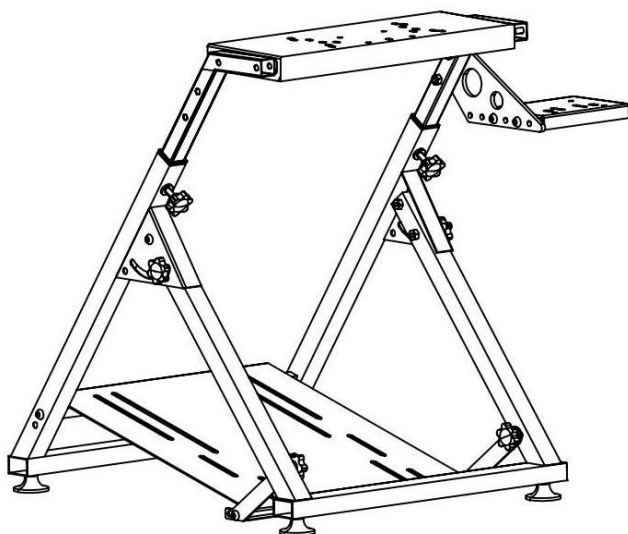

Fällbara steg av fäste

- 1: skruva loss de två skruvarna till vänster och höger om den böjsäkra anslutningslisten
- 2: vik upp fästet
- 3: och fäst den med skruvar i skruvhålet på insidan av fästbenet för fixering.

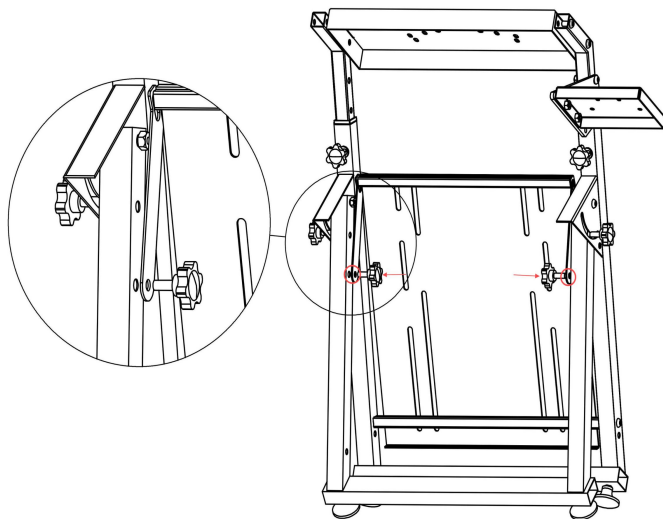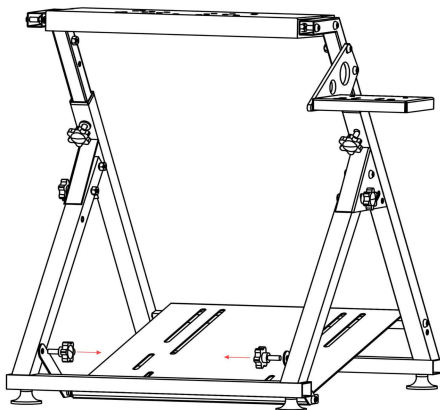

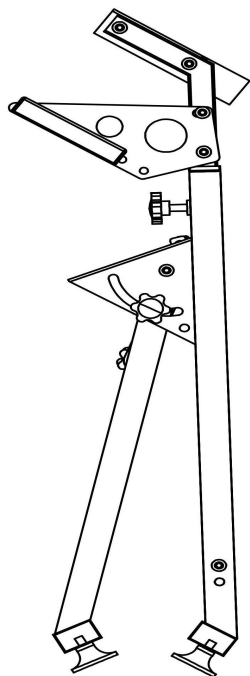

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

