

PL - INSTRUKCJA MONTAŻU: **GRZEŚ, LUMI, BAMBI 120x60cm**

ENG - ASSEMBLY INSTRUCTIONS: **GRZEŚ, LUMI, BAMBI 120x60cm**


DE - MONTAGEANLEITUNG: **GRZEŚ, LUMI, BAMBI 120x60cm**



ZESTAWIENIE OKUĆ:

LIST OF FITTINGS:

AUSSTATTUNGSLISTE:

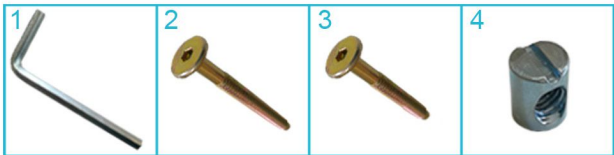


Klucz	Śruba M6x60	Śruba M6x70	Nakrętka wałeczkowa
Wrench	Bolt M6x60	Bolt M6x70	Barrel nut
Schlüssel	Bolzen M6x60	Bolzen M7x60	Laufmutter
1 x	8 x	4 x	12 x

*model łóżka **GRZEŚ**


*bed model **GRZEŚ**

*bettmodell **GRZEŚ**


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:
LIST OF ELEMENTS:
LISTE DER ELEMENTE:

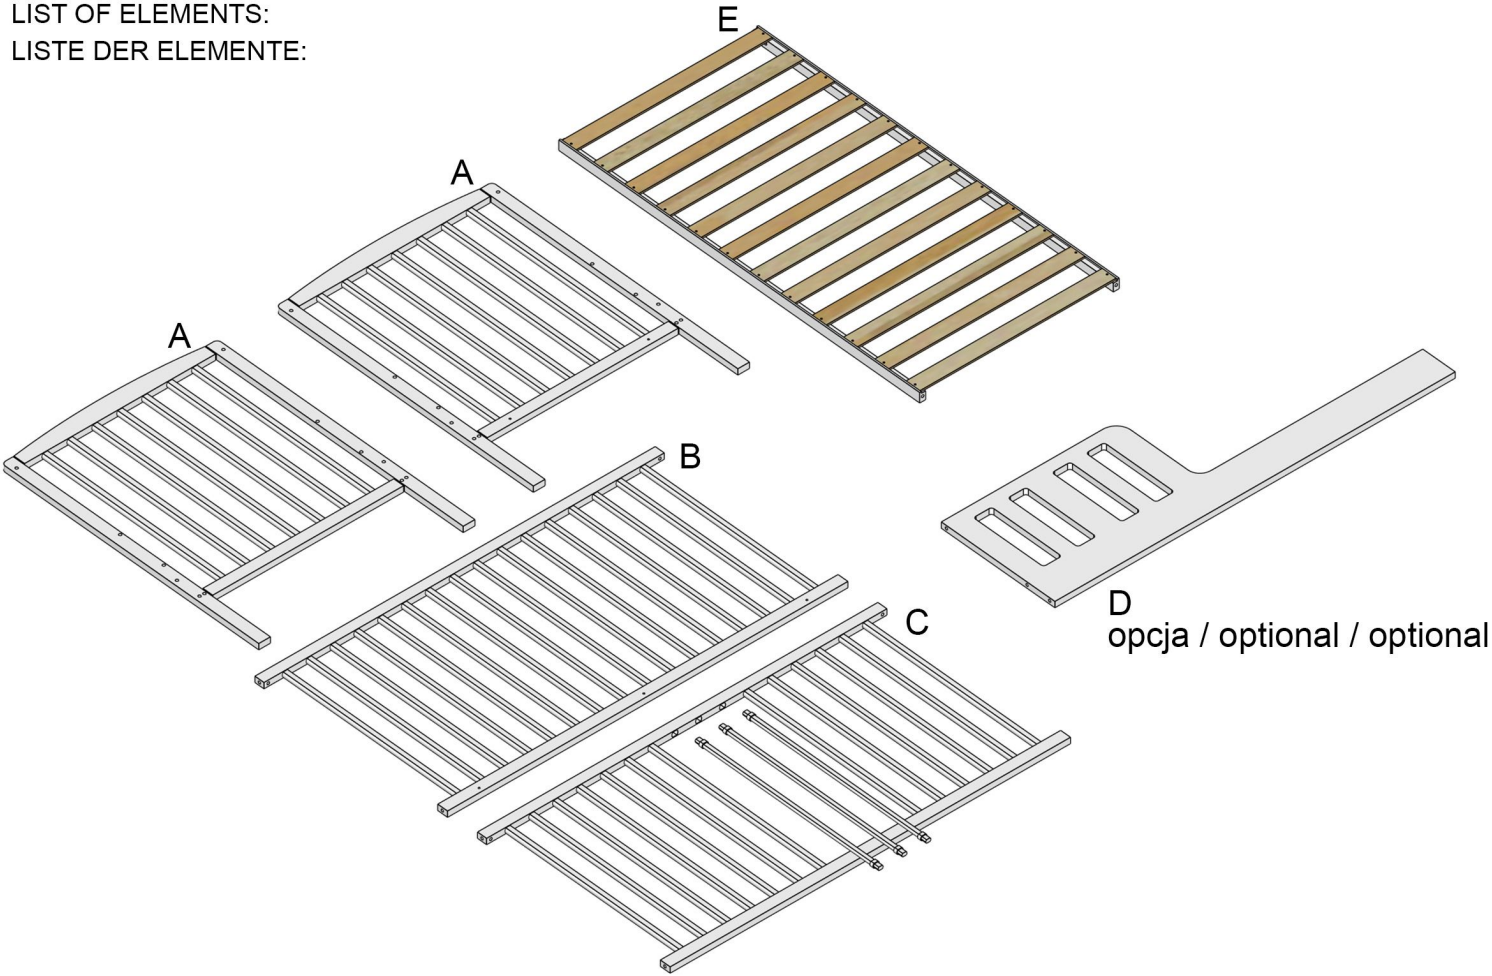


1

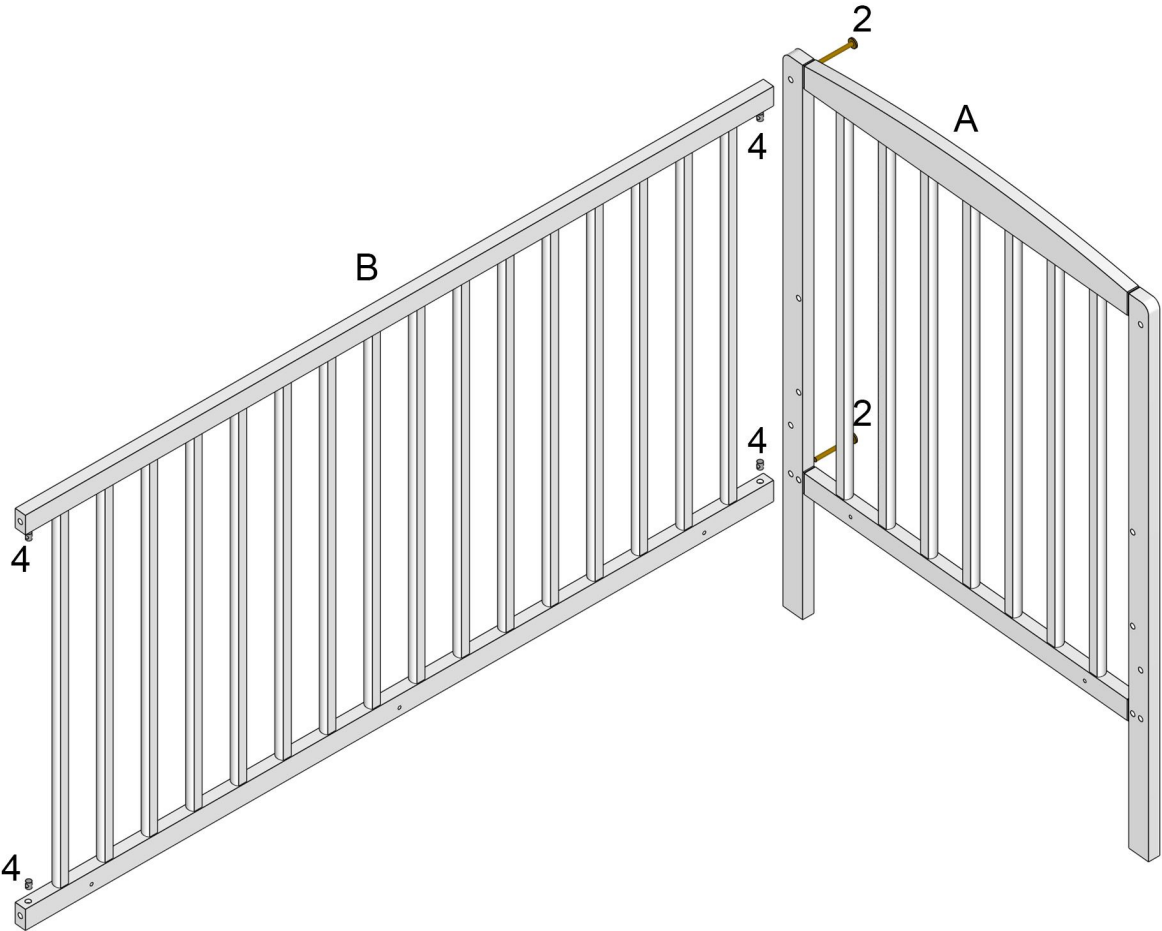


2a

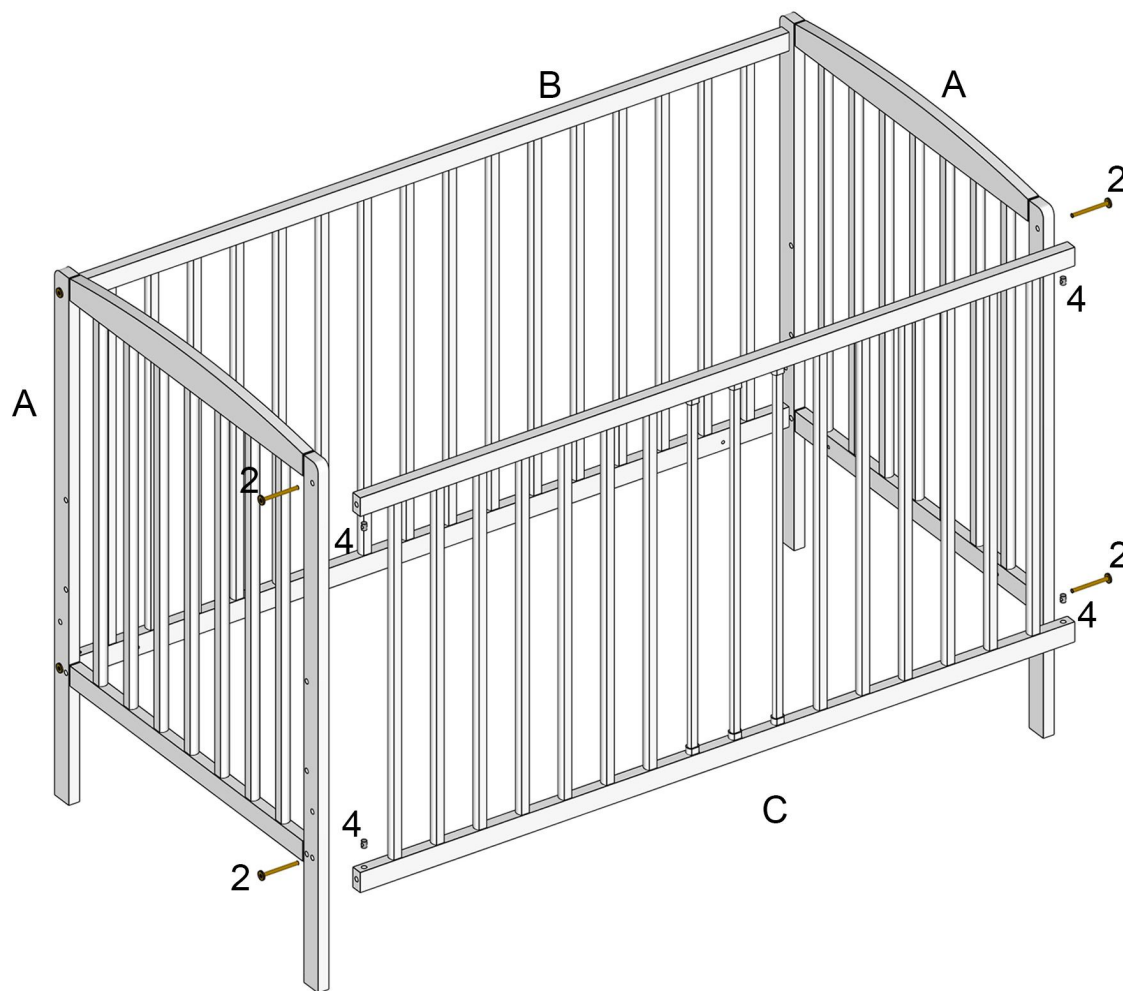

2b

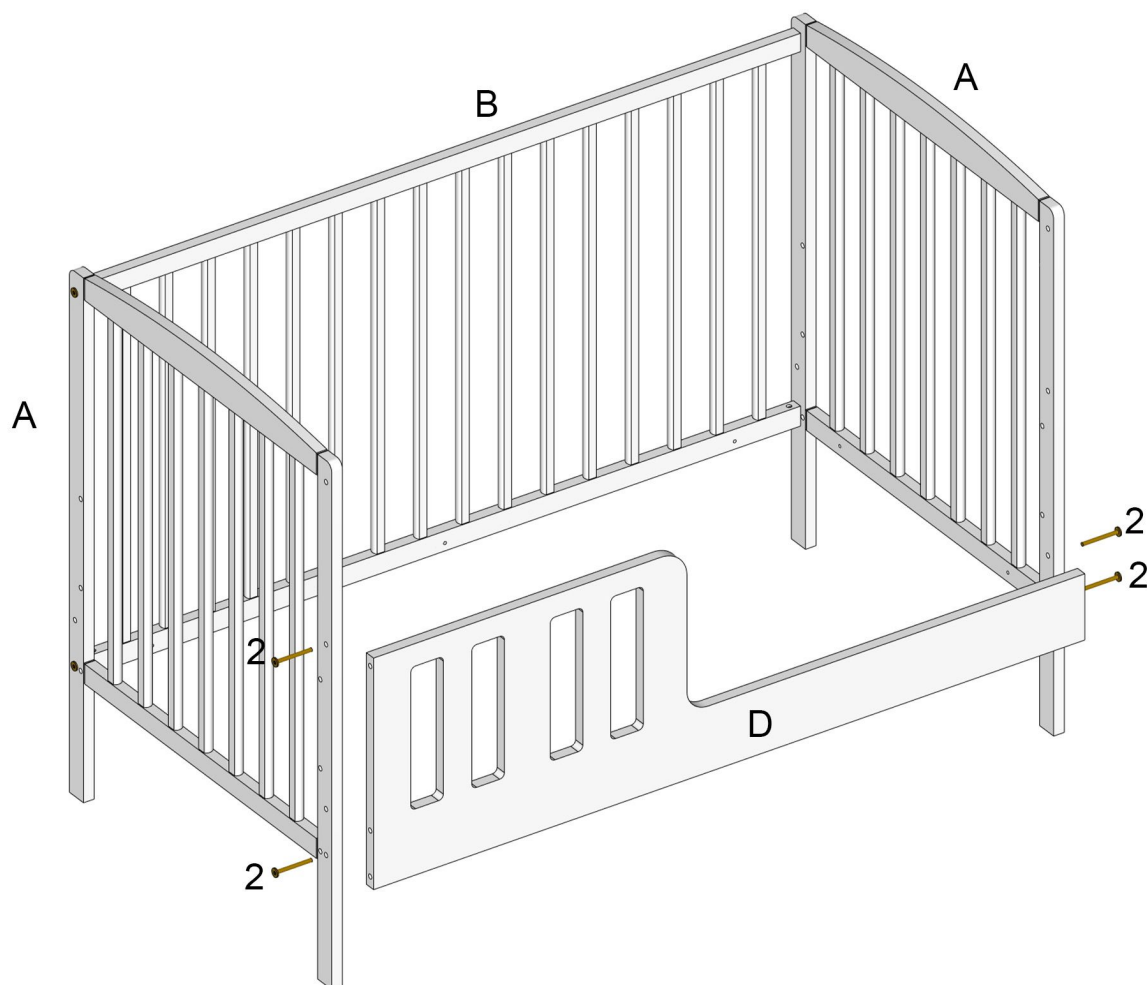

3

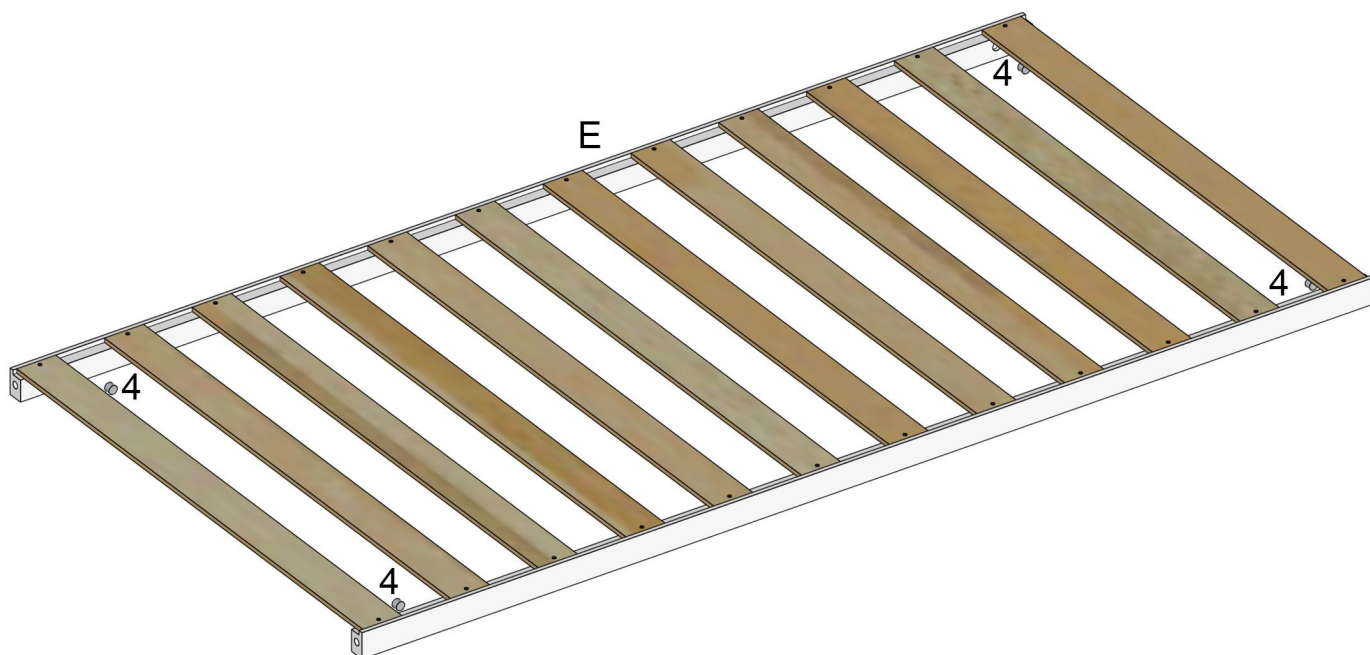


4

Poziom 3
Level 3
Stufe 3

Poziom 2
Level 2
Stufe 2

Poziom 1
Level 1
Stufe 1

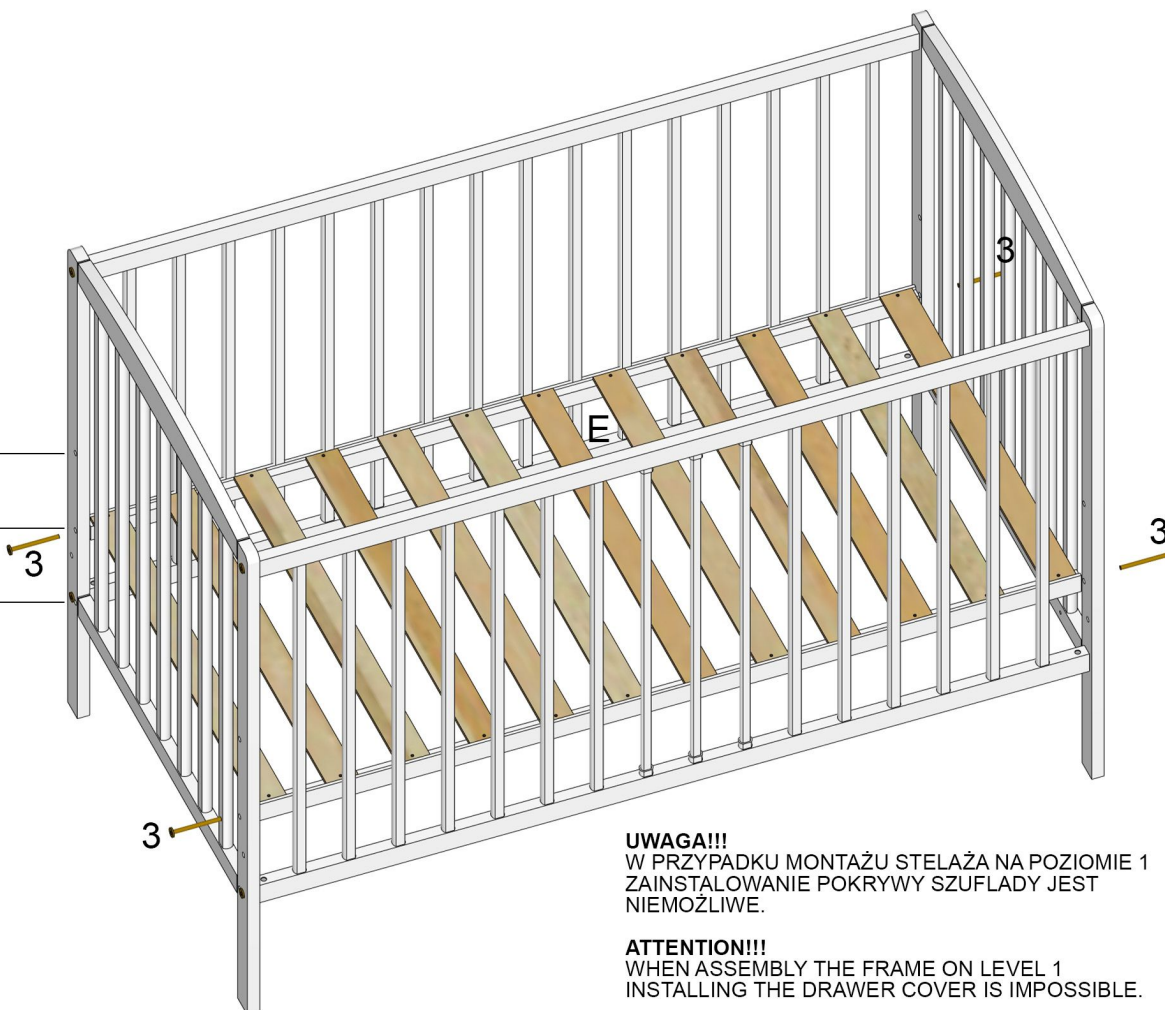

UWAGA!!!
W PRZYPADKU MONTAŻU STELAŻA NA POZIOMIE 1
ZAINSTALOWANIE POKRYWY SZUFLADY JEST
NIEMOŻLIWE.

ATTENTION!!!
WHEN ASSEMBLY THE FRAME ON LEVEL 1
INSTALLING THE DRAWER COVER IS IMPOSSIBLE.

ACHTUNG!!!
BEIM MONTIEREN DES RAHMENS AUF EBENE 1
IST DIE MONTAGE DER SCHUBLADENABDECKUNG NICHT MÖGLICH.