



Instrukcja instalacji


1. Przekręć klucz, aby odblokować.

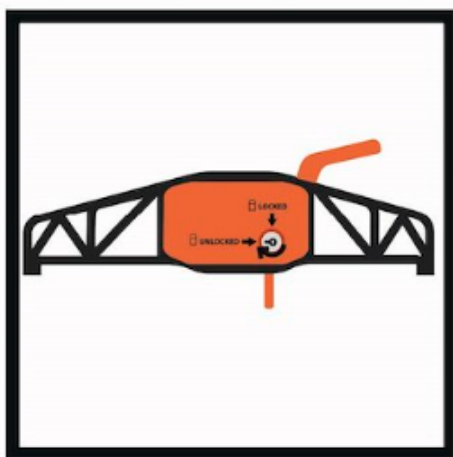

2. Jedną ręką naciśnij przycisk zwalniający hak, drugą ręką zaczep hak o reling.

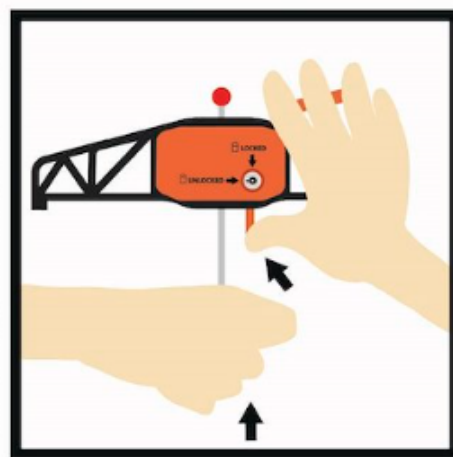

3. Naciśnij kilka razy dźwignię, aby docisnąć hak do relingu.

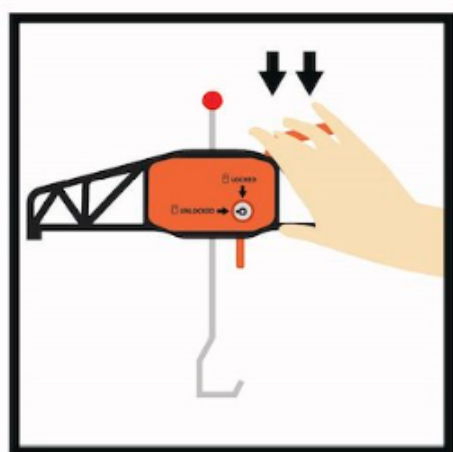

4. Przekręć klucz, aby zablokować.

