




ŁAZIENKA Z WYOBRAŹNIĄ

Instrukcja montażu i obsługi
drzwi prysznicowych

HUGO

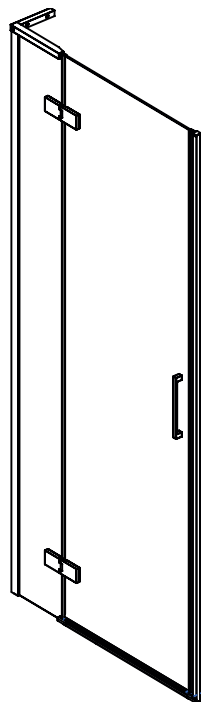

Spis treści

1. Przed rozpoczęciem montażu	3
Ważne informacje	3
2. Konserwacja, użytkowania i czyszczenia	4
Usuwanie materiałów opakowaniowych oraz konstrukcyjnych	5
Przepisy bezpieczeństwa	6
Środki ostrożności	6
Dodatkowe informacje	6
3. Instrukcja Montażu	7
Niezbędne narzędzia	7
Montaż drzwi	8

1 Przed rozpoczęciem montażu

Przed rozpoczęciem montażu drzwi, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Zawarte w instrukcji schematy mają charakter poglądowy. Wszelkie niezgodności pomiędzy wyglądem elementów kabiny nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

UWAGA: Jeżeli podejmą państwo samodzielną próbę montażu drzwi proszę pamiętać, że instalacja hydrauliczna oraz ewentualne podłączenia elektryczne powinny zostać wykonane przez osoby do tego uprawnione zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami. Do prawidłowego montażu wymagane są min. 2 osoby.

W przestrzeni która zostanie zamknięta poprzez zamontowanie drzwi nie mogą znajdować się żadne elementy wyposażenia elektrycznego, gazowego etc. które nie są odporne na bezpośrednie oddziaływanie wody (np. włączniki elektryczne, gniazdko)

Wszelkie wyposażenie elektryczne lub gazowe będące w pobliżu zaplanowanego miejsca montażu, powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od konstrukcji drzwi. Strumień wody, który mógłby wydostać się z drzwi nie powinien spowodować np. zwarcia w instalacji elektrycznej.

Podłoże, na którym będzie ustawiony produkt powinno zapewniać jego stabilność. Ściany powinny posiadać pion zapewniający prawidłowe przyleganie konstrukcji ścian wspornych

2 Konserwacja, użytkowanie i czyszczenie

Dokładna konserwacja wszystkich elementów drzwi powinna odbywać się systematycznie. Należy postępować dokładnie z podanymi tu zaleceniami, aby zachować połysk elementów akrylowych i metalowych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne drzwi tj. szkło, części lakierowane, elementy akrylowe i plastikowe należy czyścić łagodnymi detergentami nie powodującymi ścierania przy użyciu delikatnych ściereczek. Należy unikać stosowania past ściernych, rozpuszczalników, acetonu, środków zawierających chlor itp.

Nie wolno stosować ostrych gąbek, szczotek z metalowymi drutami, środków czyszczących w proszku oraz płynów zawierających substancje ścierne lub amoniak, acetonu lub innych rozpuszczalników, gdyż niszczą one powierzchnie. Nie wolno stosować żadnych żrących środków czyszczących ponieważ mogą być szkodliwe dla zdrowia oraz powodować uszkodzenie produktu. Substancje zawierające kwasy, zasady środki polejujące, szczotki nylonowe, papier ścierny mogą źle wpływać na zdrowie oraz mogą uszkodzić drzwi prysznicowe. Wapienny osad należy usuwać kwasem cytrynowym lub octem rozpuszczonym w wodzie stosując miękką ściereczkę.

Zalecana jest instalacja urządzenia zmiękczającego wodę w celu uniknięcia osadzania się kamienia.

Do czyszczenia szkła i lusterek zalecane jest używanie produktów przeznaczonych do mycia okien nie zawierających amoniaku.

Armaturę należy czyścić systematycznie, co najmniej 3 razy w miesiącu lub częściej jeśli będzie taka potrzeba.

Elementy chromowane lub pozłacane nie wymagają zbyt częstego polerowania.

Nie należy używać noży i innych tępych narzędzi do skrobania kabiny.

Wodę spuszczać natychmiast po kąpieli, następnie oczyścićabinę.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania, montażu lub pielęgnacji produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych produktu.

Należy dopilnować, aby prowadnice rolek utrzymujących drzwi były wolne od zanieczyszczeń.

Nie należy pozostawiać bez opieki w kabinie dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Nie należy opierać o drzwi produktu przedmiotów które mogą zarysować lub uszkodzić szkło drzwi.

W środku powinna przebywać maksymalnie jedna osoba.

Nie należy uderzać, napierać lub w żaden inny niewłaściwy sposób oddziaływać na szkło lub profile drzwi.

Usuwanie materiałów opakowaniowych oraz konstrukcyjnych

Materiały wykonane z kartonu nadają się do dalszego przetwarzania. Taśmę klejącą i folię zabezpieczającą należy oddać do recyklingu. Nie poddające się przetworzeniu elementy opakowania, należy usunąć w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o odpadach. Po zakończeniu eksportacji produktu elementy dające się przetworzyć (szkło, aluminium) należy poddać recyklingowi.

Przepisy bezpieczeństwa

Producent nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

- w razie nieprzestrzegania przepisów zawartych w normach dotyczących mieszkaniowej instalacji elektrycznej,

- w razie nieprzestrzegania zaleceń instalacyjnych i konserwacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji,

Należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania urządzenia. Niniejszą instrukcję należy zachować, aby skorzystać z niej w przyszłości lub przekazać przyszłemu użytkownikowi.

Instrukcja została opracowana dla różnych modeli oraz wersji, dla tego wygląd produktu może różnić się od przykładów przedstawionych na schematach i fotografiach. Mimo tego instrukcja nie ulega zmianie.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia lub wymiany.

Produkt ten może być wykorzystany tylko do użytkowania zgodnie z jego docelowym wykonaniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe niewłaściwym wykorzystaniem produktu.

Środki ostrożności

Podczas przechowywania produktu nie należy przewracać go ani układać na nim stosów innych opakowań. Nie należy przechowywać go razem z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak formalina.

W przypadku transportu opakowanie z produktem należy podnosić i opuszczać ostrożnie oraz unikać uderzeń, naprężeń, wstrząsów itd.

W przypadku kiedy drzwi mają pozostać nie używane przez dłuższy czas, należy ją osuszyć i zapewnić wentylację.

Dodatkowe informacje

Do uszczelniania połączeń drzwi należy stosować silikon sanitarny odporny na pleśń.

3 Instrukcja montażu


1. Uwagi dotyczące montażu

Przed rozpoczęciem montażu prosimy sprawdzić czy wszystkie elementy zawarte w instrukcji znajdują się w opakowaniu oraz czy nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzeń lub braków prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą.

UWAGA: NIE MONTOWAĆ ELEMENTÓW USZKODZONYCH


- Przed rozpoczęciem montażu proszę zapoznać się z instrukcją, proszę sprawdzić czy ma się wymagane narzędzia i elementy składowe drzwi. Należy postępować zgodnie z instrukcją.
- Proszę nie używać ostrych ani twardych narzędzi podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia szyby. W razie potrzeby należy użyć gumowego młotka.




2. Potrzebne narzędzia (nie ma w zestawie):

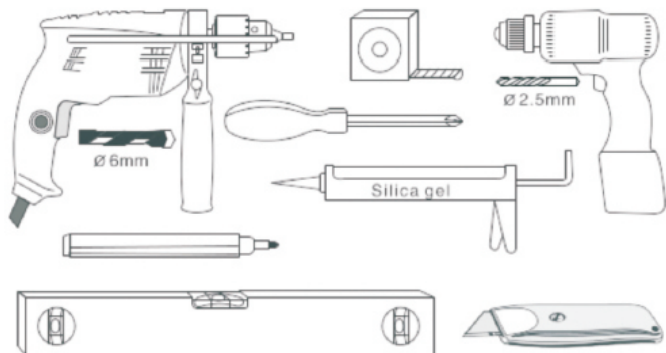

3. UWAGA!





- Osoby, które czują się słabo lub są po spożyciu alkoholu nie powinny korzystać z drzwi.
- Osoby cierpiące na choroby serca i wysokie ciśnienie powinny być szczególnie ostrożne w czasie korzystania z drzwi.
- Dzieci i osoby starsze powinny korzystać z drzwi pod nadzorem osób dorosłych.
- Proszę zachować szczególną ostrożność w czasie wchodzenia i wychodzenia z drzwi. Aby uniknąć uszkodzeń drzwi i utraty równowagi proszę nie opierać się o szybę.
- Czas kąpieli proszę dostosować do samopoczucia.
- Zabrania się odkręcania jedynie wody gorącej w czasie dostosowywania temperatury wody.
- Zabrania się palić w środku drzwi.

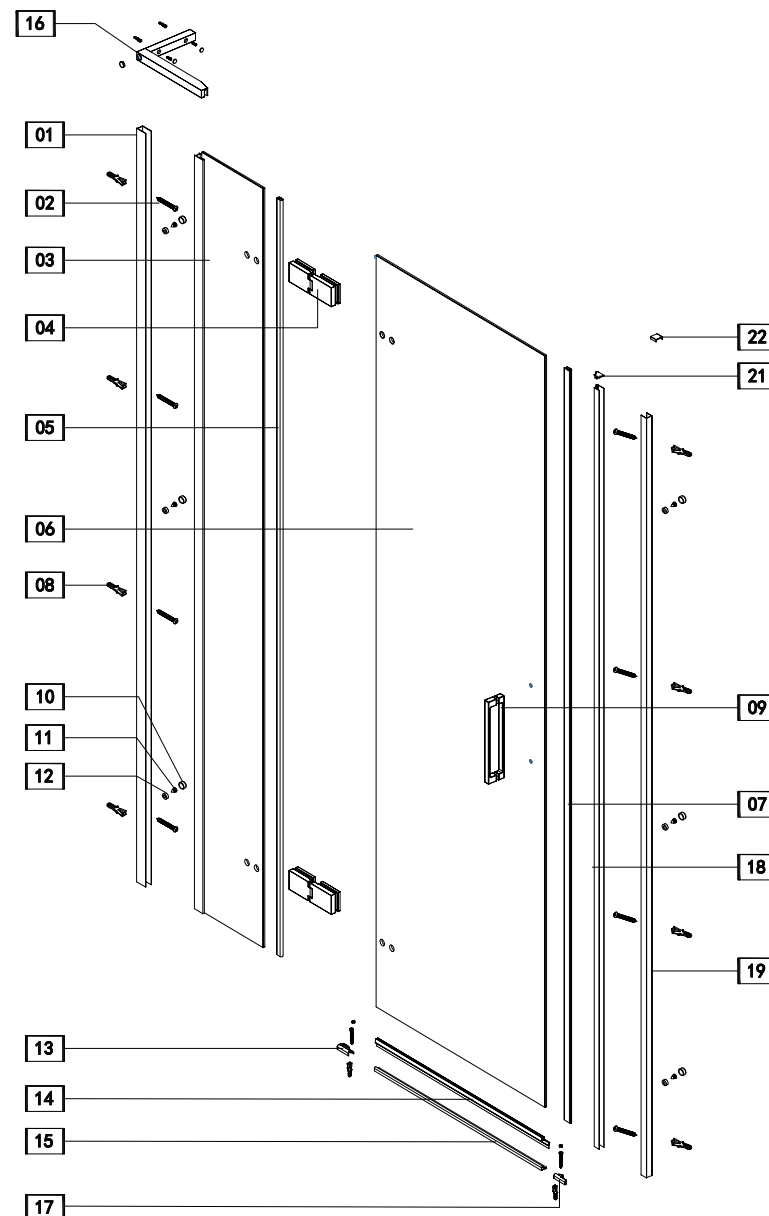

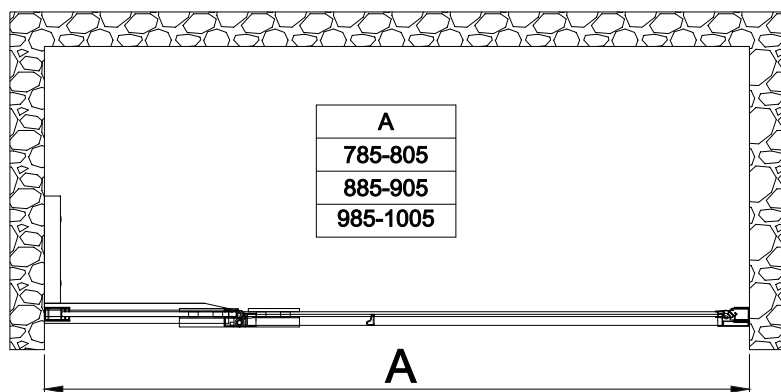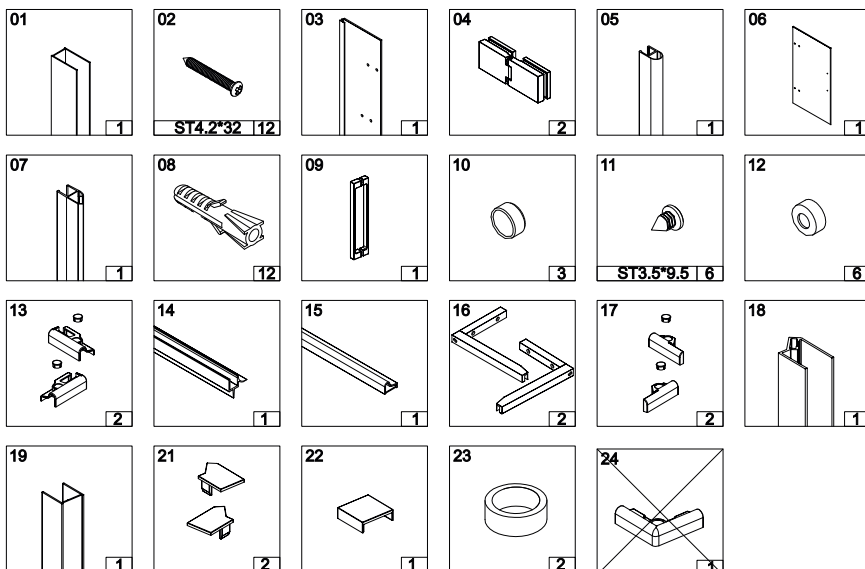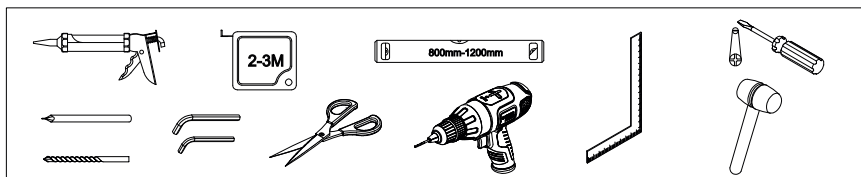

- 01 - Profil przyścienny
- 02 - Wkręty
- 03 - Szyba stała z profilem
- 04 - Zawiasy
- 05 - Uszczelka międzyszybowa
- 06 - Szyba drzwiowa
- 07 - Uszczelka magnetyczna
- 08 - Kołki rozporowe
- 09 - Klamka
- 10 - Zaślepki
- 11 - Wkręty
- 12 - Podkładki
- 13 - Łącznik szyby stałej i listwy progowej
- 14 - Uszczelka drzwiowa dolna
- 15 - Listwa progowa
- 16 - Wspornik
- 17 - Uchwyt listwy progowej
- 18 - Profil magnetyczny
- 19 - Profil przyścienny do profilu magnetycznego
- 21 - Zaślepki do elementu „18”
- 22 - Zaślepka do profilu „19”
- 23 - Podkładki zabezpieczające

Uwaga - Elementy numer 17,18,19,21 i 22 wchodzi w skład profilu magnetycznego, który znajduje się w oddzielnym opakowaniu.

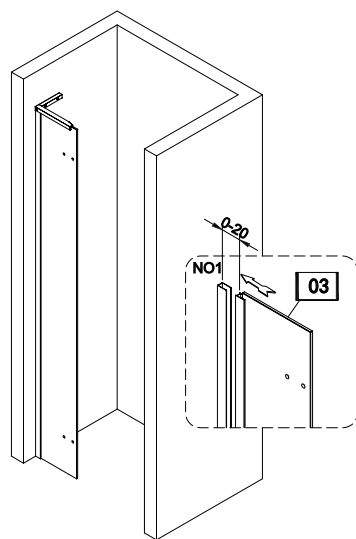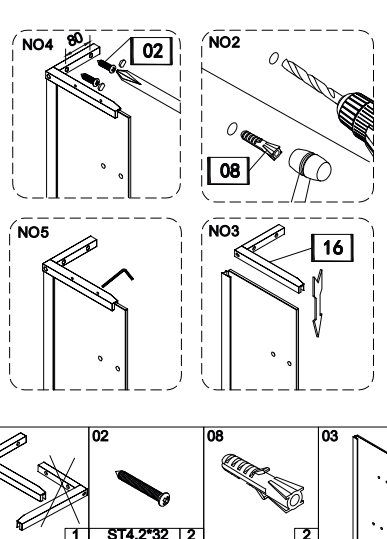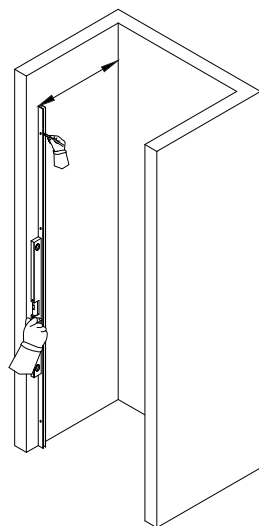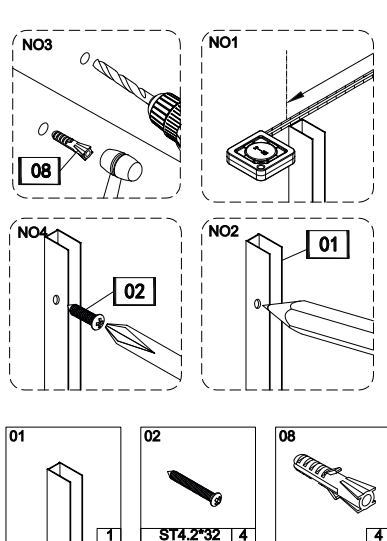

NO1 - Zmierz odległość na jakiej chcesz zamontować drzwi i przyłóż w tym miejscu profil przyścienny (01) przy poziomicy.

NO2 - Zaznacz miejsca na otwory przykładając do ściany profil przyścienny (01).

NO3 - Wywierć otwory w ścianie i umieść w nich kołki rozporowe (08).

NO4 - Przykręć profil przyścienny (01) wkrętami (02).



NO1 - włóż szybę stałą (03) w profil ścienny (01); zakres regulacji wynosi 0-20mm.

NO2 - Wywierć otwory montażowe na wspornik (16) i włóż w nie kołki rozporowe (08).

NO3 - załóż wspornik (16) na szybę stałą (03).

NO4 - Przykręć wspornik (16) do ściany za pomocą wkrętów (02).

NO5 - Przykręć wspornik do szyby stałej (03) używając klucza imbusowego.

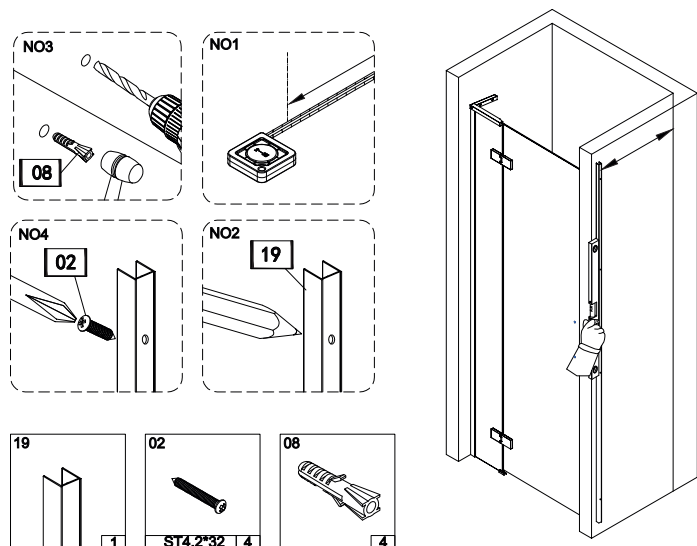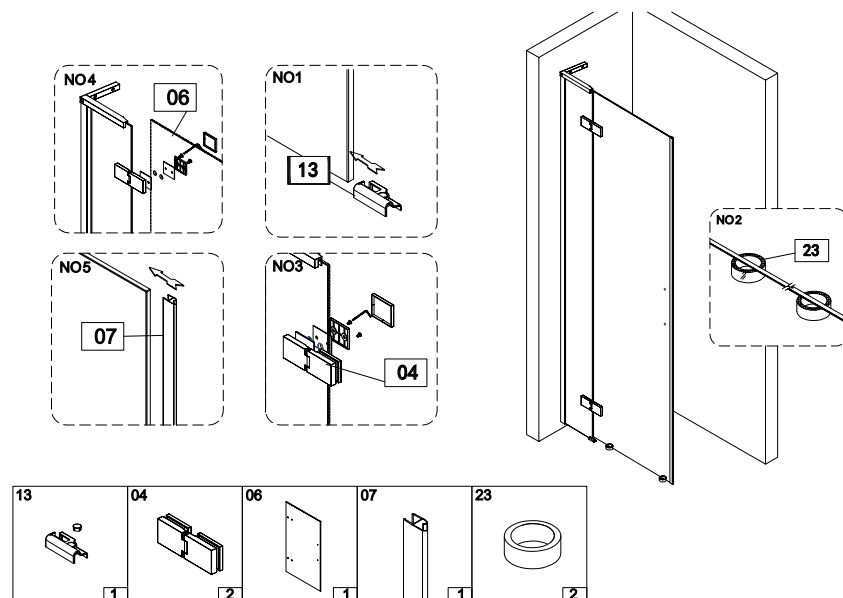

NO1 - Załóż łącznik (13) na szybę stałą (03).

NO2 - Umieść szybę drzwiową (06) na podkładkach (23) aby jej nie uszkodzić.

NO3, NO4 - Połącz obie szyby za pomocą zawiasów (04).





NO5 - załóż uszczelkę magnetyczną (07) na szybę drzwiową (06).

NO1 - Wyznacz tą samą odległość na montaż drugiego profilu przyściennego (19) po drugiej stronie drzwi.

NO2 - Zaznacz miejsca na otwory przykładając do ściany profil przyścienny (19) z poziomnicą.

NO3 - Wywierć otwory w ścianie i umieść w nich kołki rozporowe (08).

NO4 - Przykręć profil przyścienny (19) wkrętami (02).

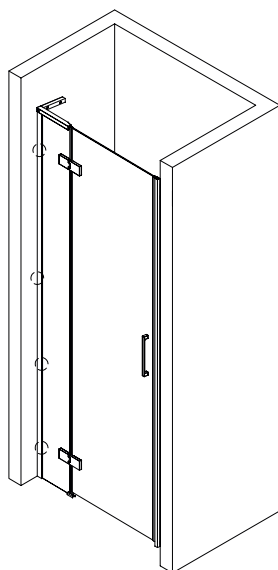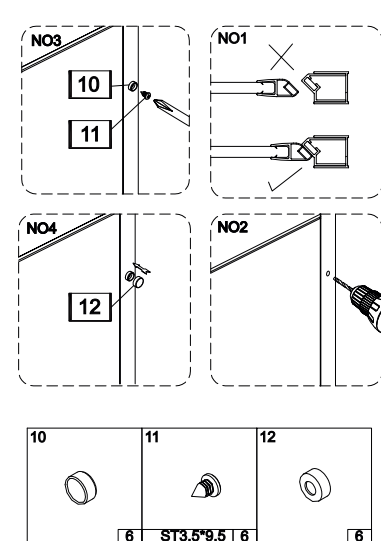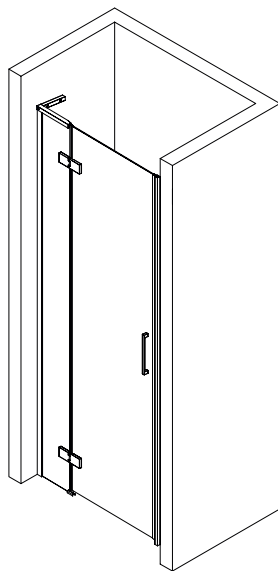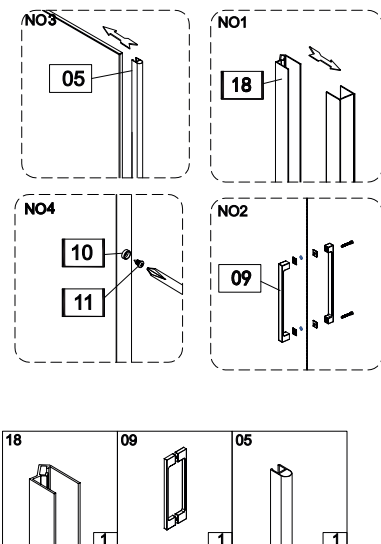

NO1 - Włóż profil magnetyczny (18) w profil przyścienny (19).

NO2 - Przykręć klamkę (09) do szyby drzwiowej (06).

NO3 - załóż uszczelkę międzyszybową (05) na szycę statą (03).





NO4 - Przykręć profil magnetyczny (18) do profilu przyściennego (19) używając podkładek (10), wkrętów (11) oraz zaślepek (12).

NO1 - Korzystając z regulacji na profilu przyściennym (01), ustaw drzwi tak aby bezproblemowo się domykały.

NO2 - Nawierć otwory w profilu przyściennym (01).

NO3 - Przykręć wyregulowane drzwi do profilu przyściennego (01) za pomocą wkrętów (11) i podkładek (10).

NO4 - Załóż zaślepki maskujące (10) na wkręty (11).

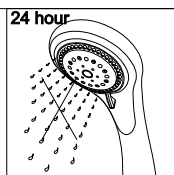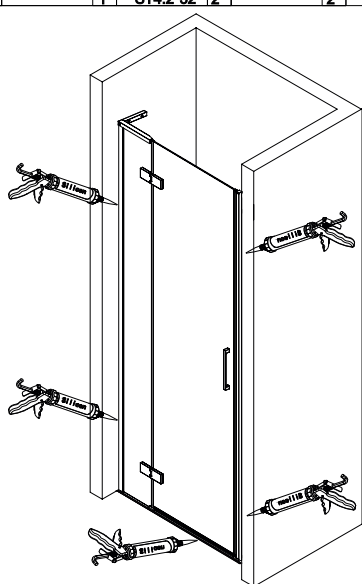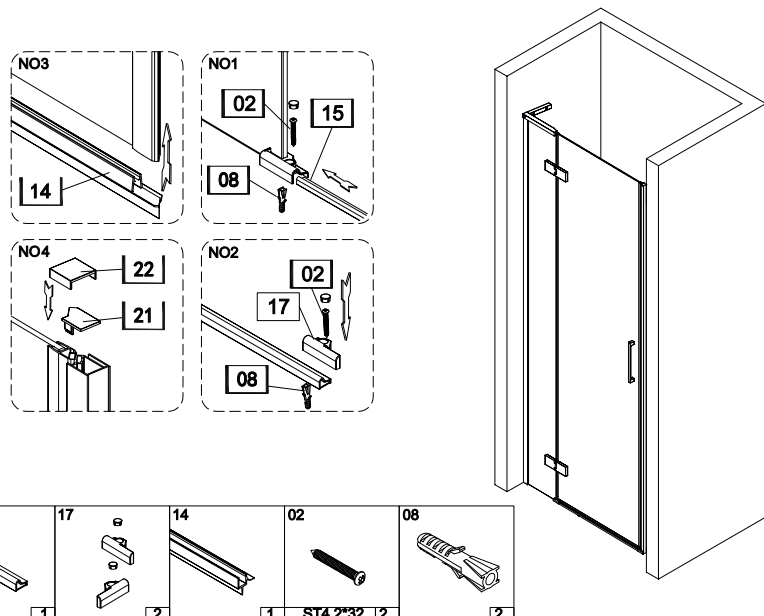

NO1 - Wywierć otwór montażowy na łącznik (13) i włóż kołek rozporowy (08), następnie wsuń listwę progową (15) i przykręć łącznik (13) do posadzki wkrętem (02).

NO2 - Wywierć otwór montażowy na uchwyt (17) i umieść w nim kołek (08), następnie przykręć go do posadzki mocując listwę progową (15).

NO3 - Załóż uszczelkę dolną (14) na szybę drzwiową (06).

NO4 - Załóż zaślepki (21,22) na profil magnetyczny (18).

Zabezpiecz wszystkie nieruchome połączenia silikonem sanitarnym. Połączenia pozostaw na 24h do wyschnięcia.