



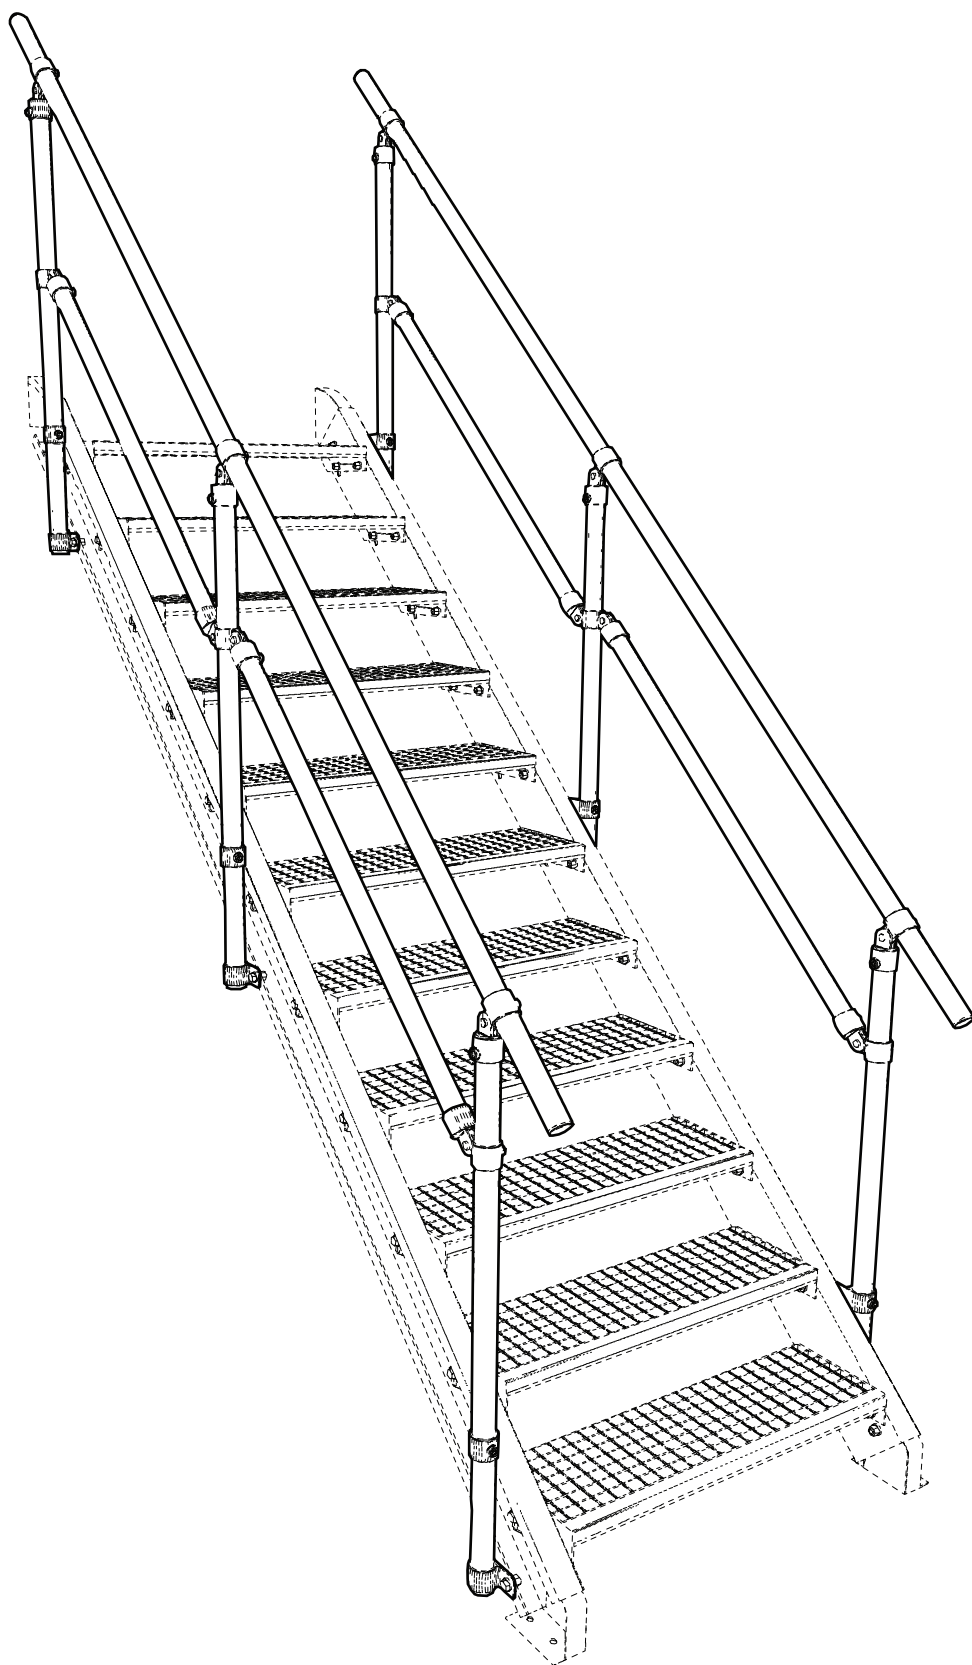

SELF STEP


INSTRUKCJA MONTAŻU PORĘCZY

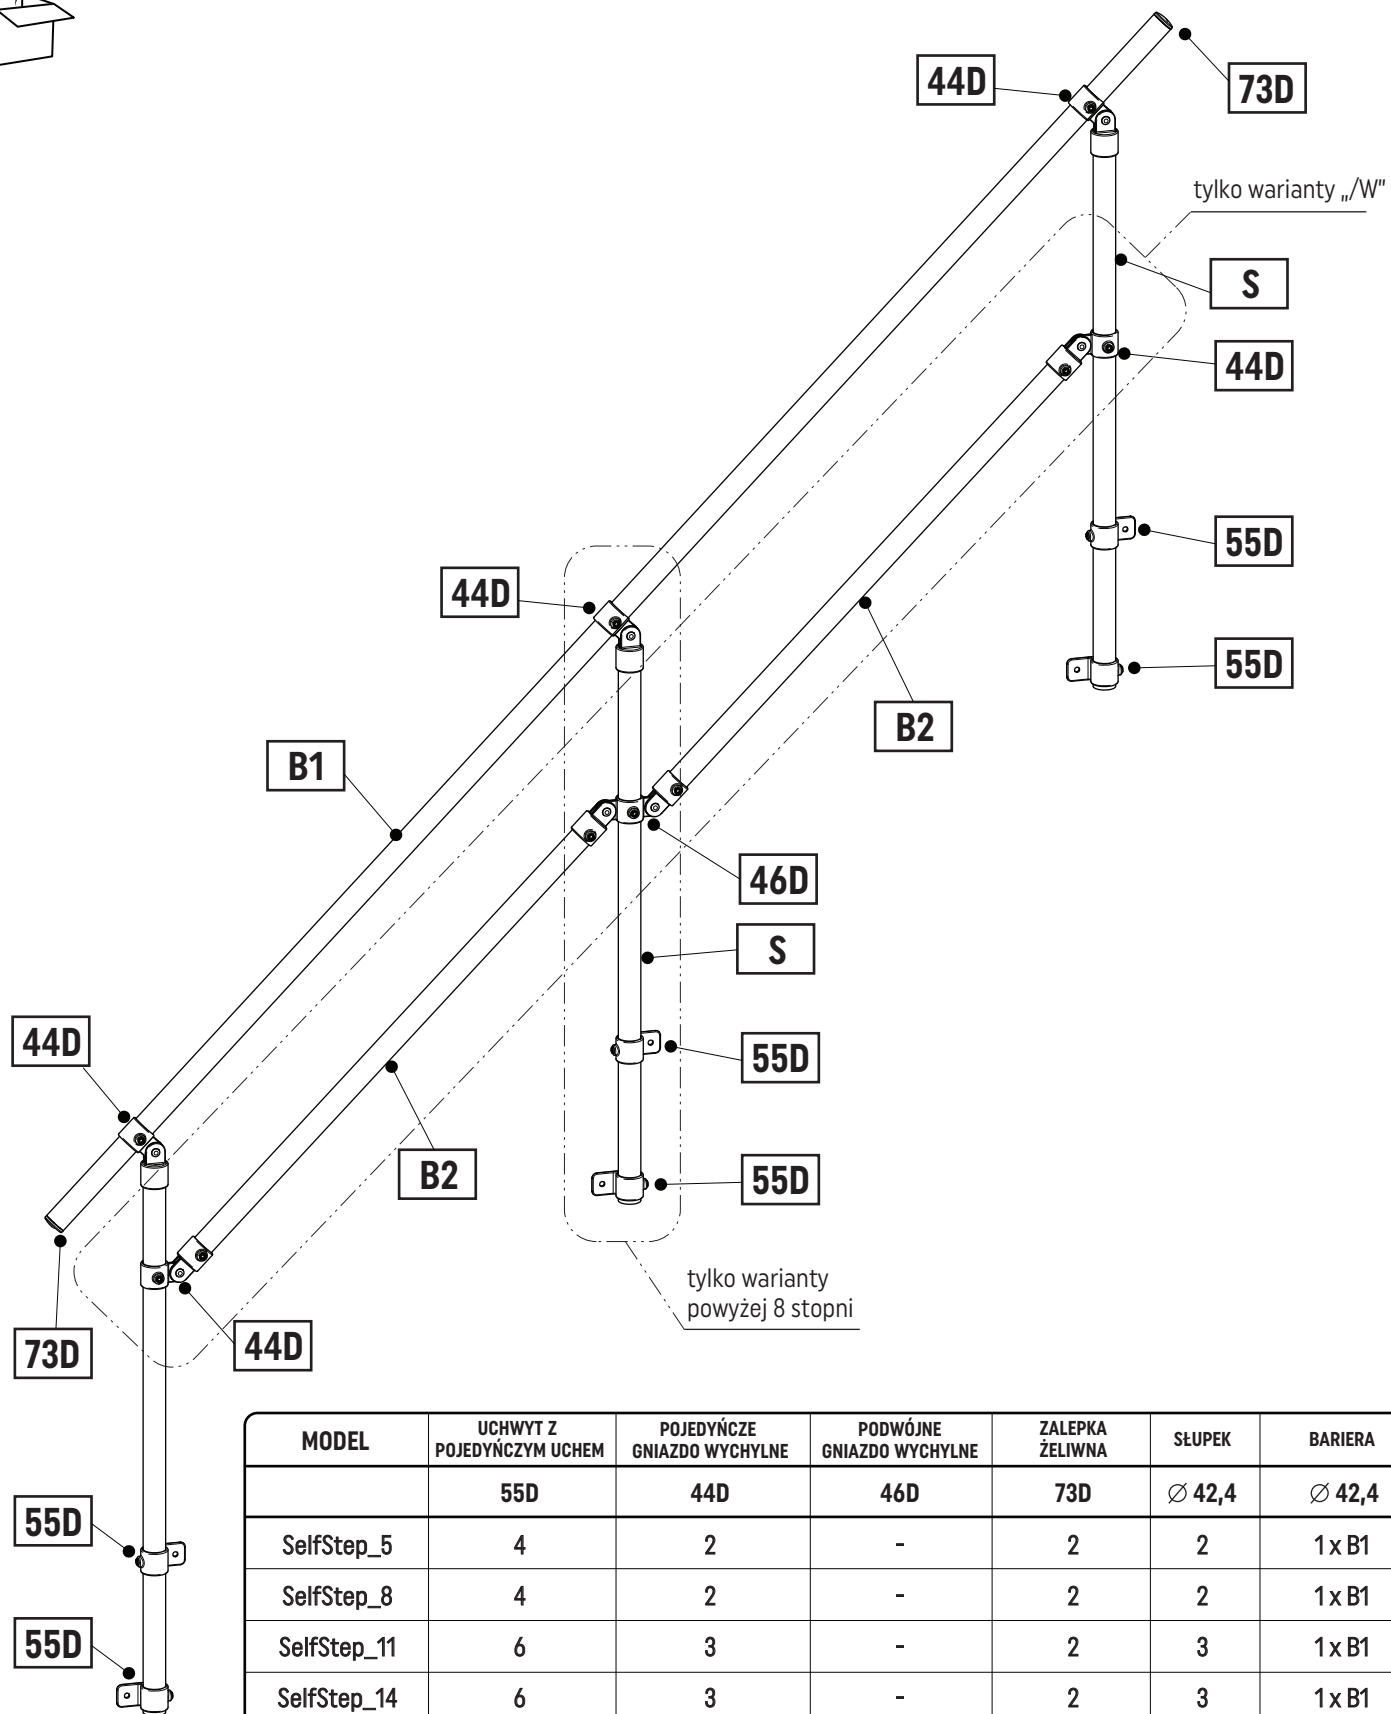

MODEL	UCHWYT Z POJEDYŃCZYM UCHEM	POJEDYŃCZE GNIAZDO WYCHYLE	PODWÓJNE GNIAZDO WYCHYLE	ZALEPKA ŻELIWNA	SŁUPEK	BARIERA
	55D	44D	46D	73D	Ø 42,4	Ø 42,4
SelfStep_5	4	2	-	2	2	1 x B1
SelfStep_8	4	2	-	2	2	1 x B1
SelfStep_11	6	3	-	2	3	1 x B1
SelfStep_14	6	3	-	2	3	1 x B1
SelfStep_17	6	3	-	2	3	1 x B1
SelfStep_5/W	4	4	-	2	2	1 x B1 + 2 x B2
SelfStep_8/W	4	4	-	2	2	1 x B1 + 2 x B2
SelfStep_11/W	6	5	1	2	3	1 x B1 + 2 x B2
SelfStep_14/W	6	5	1	2	3	1 x B1 + 2 x B2
SelfStep_17/W	6	5	1	2	3	1 x B1 + 2 x B2



P1 NAKRĘTKA M12



SelfStep_5 x 4

SelfStep_8 x 4

SelfStep_11 x 6

SelfStep_14 x 6

SelfStep_17 x 6

SelfStep_5/W x 4


SelfStep_8/W x 4

SelfStep_11/W x 6

SelfStep_14/W x 6

SelfStep_17/W x 6

P2 ŚRUBA M12 x 25



SelfStep_5 x 4

SelfStep_8 x 4

SelfStep_11 x 6

SelfStep_14 x 6

SelfStep_17 x 6

SelfStep_5/W x 4

SelfStep_8/W x 4

SelfStep_11/W x 6

SelfStep_14/W x 6

SelfStep_17/W x 6

P3 PODKŁADKA M12



SelfStep_5 x 8

SelfStep_8 x 8

SelfStep_11 x 12

SelfStep_14 x 12

SelfStep_17 x 12


SelfStep_5/W x 8

SelfStep_8/W x 8


SelfStep_11/W x 12

SelfStep_14/W x 12


SelfStep_17/W x 12

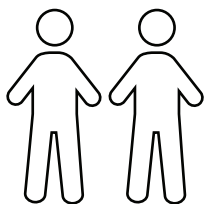


MIN. 2 OSOBY

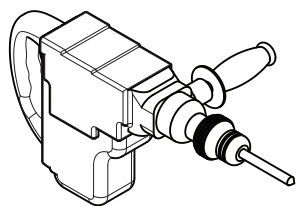


WIERTARKA

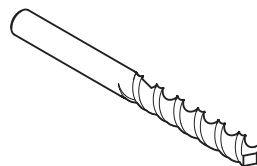


WIERTŁA Ø12 I Ø13

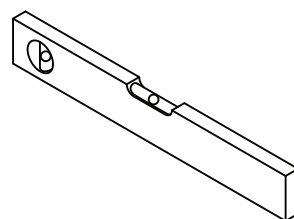


POZIOMICA

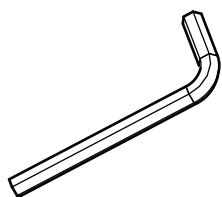


KLUCZ INBUSOWY

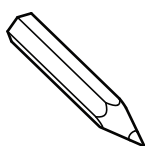

MARKER LUB OŁÓWEK

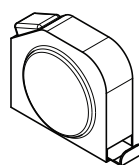


TAMA MIERNICZA

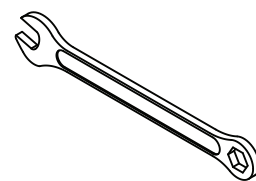

KLUCZE 17 oraz 19


SelfStep_5

SelfStep_8

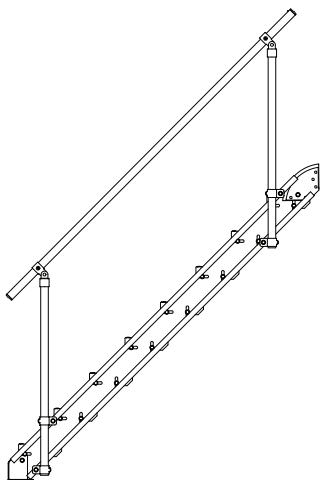

SelfStep_5/W


SelfStep_8/W

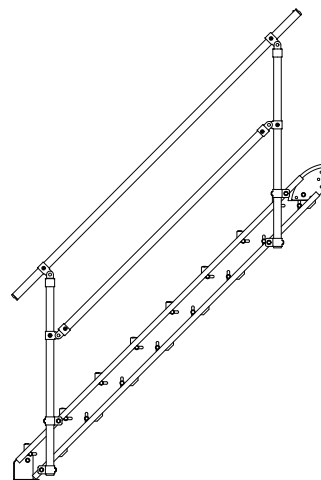

SelfStep_11

SelfStep_14


SelfStep_17

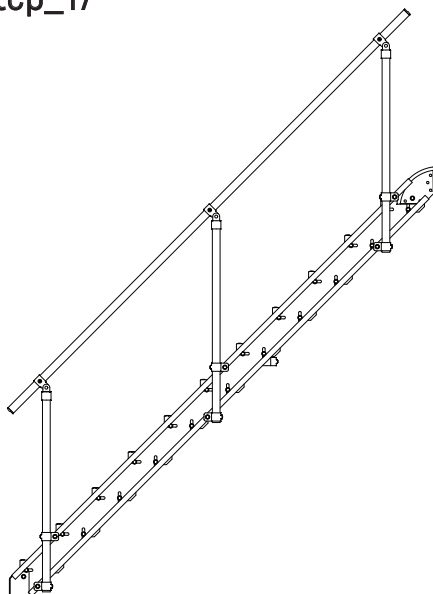

SelfStep_11/W


SelfStep_14/W

SelfStep_17/W

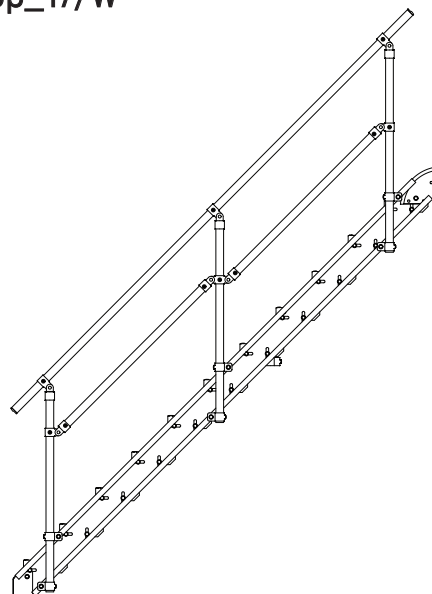


1

Wyznaczyć położenie dolnej obejmy dolnego słupka. W miejscu mocowania wywiercić otwór. Przy pomocy śruby (P2), nakrętki (P1) i podkładek (P3) zamocować obejmę (55D).

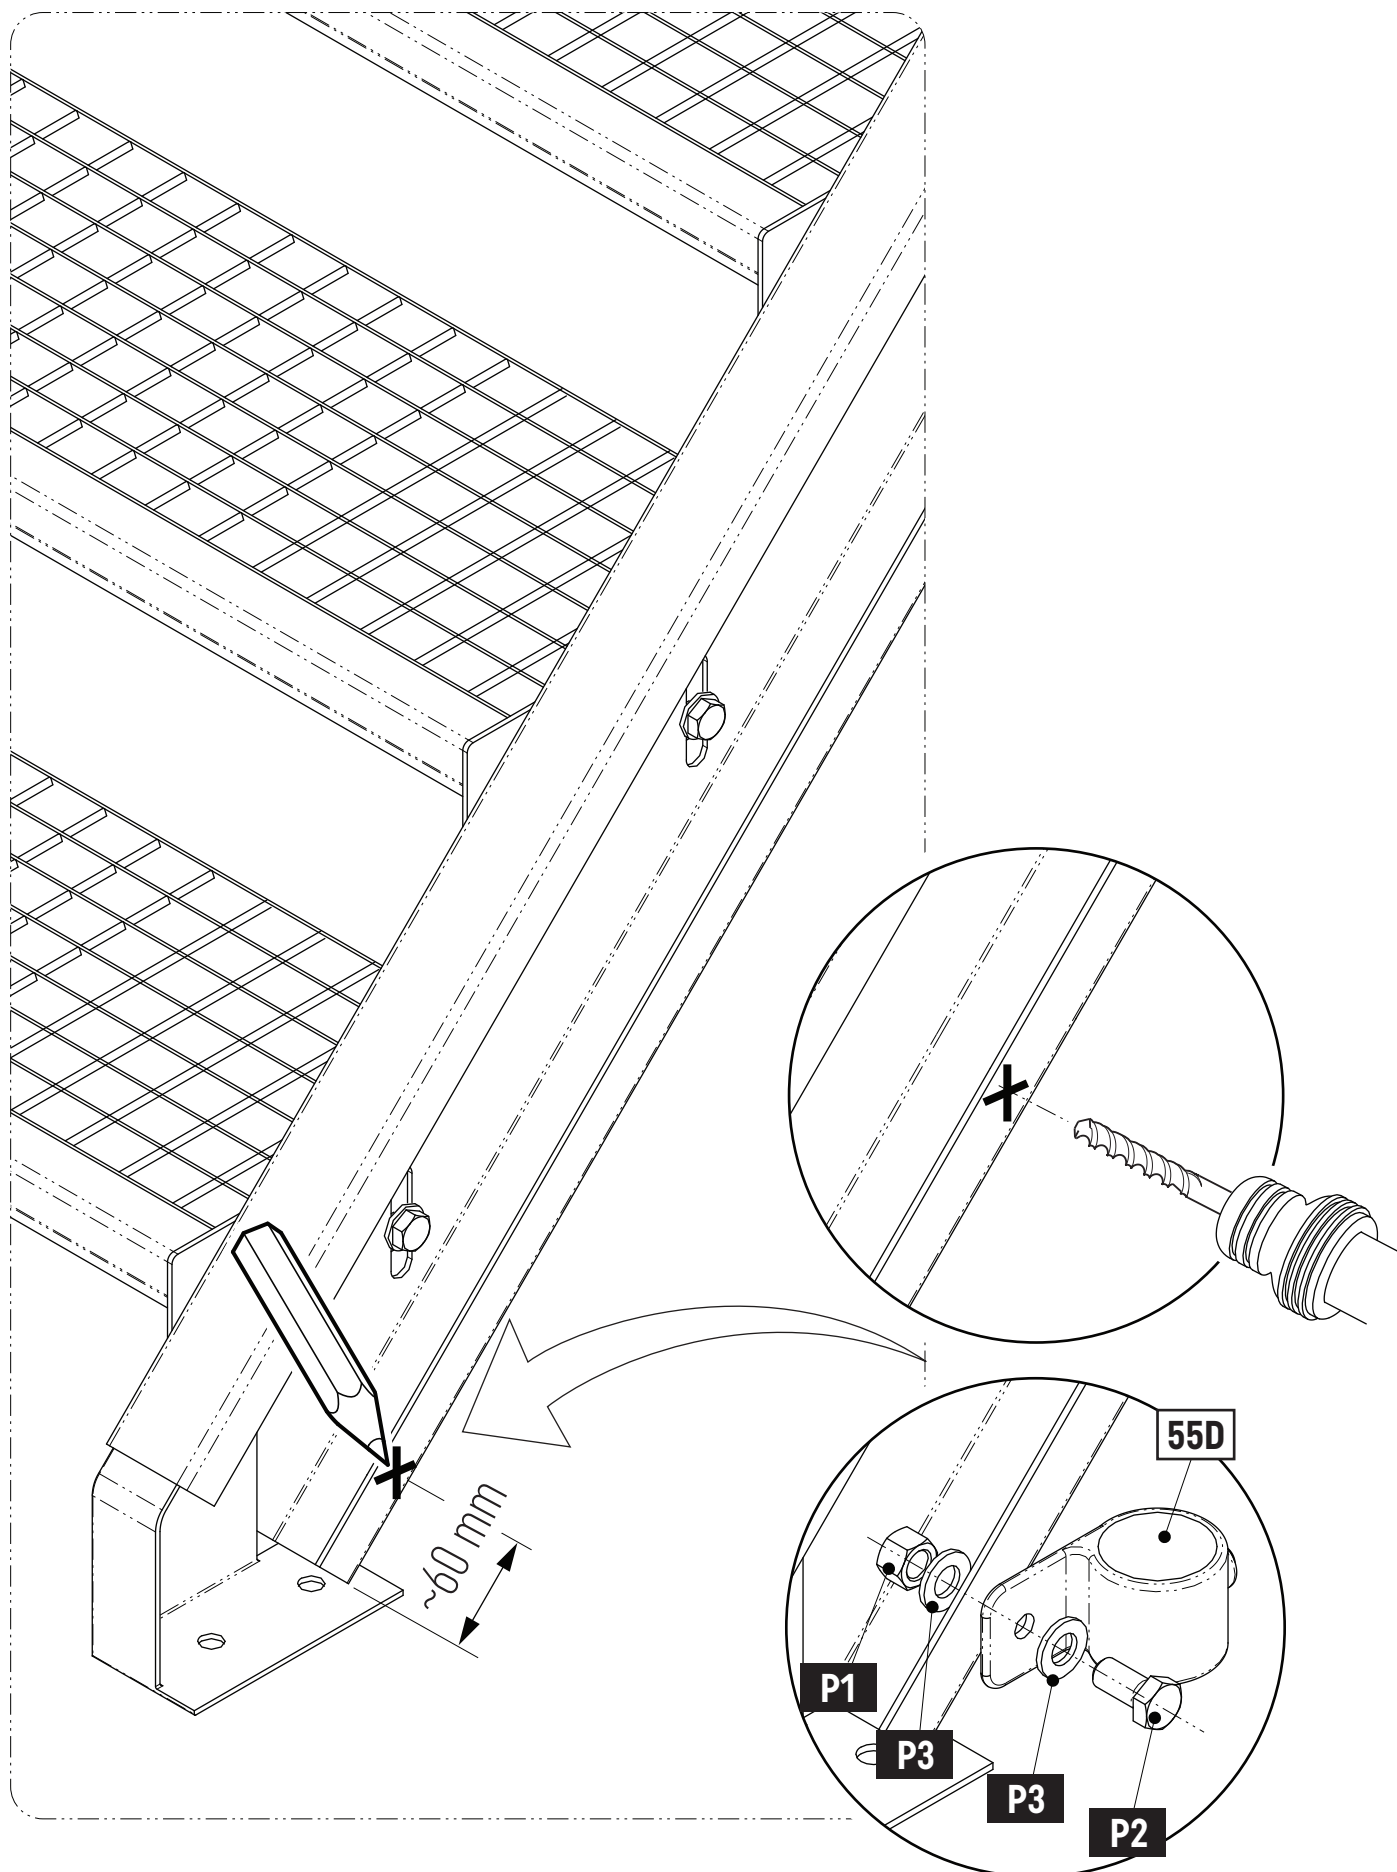


2

Na słupek dolny (S) nasunąć obejmę (55D), następnie razem wsunąć je w zamocowaną dolną obejmę (55D). Wypoziomować słupek, oraz ustalić prawidłowe położenie górnej obejmy. Zaznaczyć miejsce planowanego otworu pod obejmę. Następnie wycofać obejmę i wykonać otwór w poboczniczy schodów. Po wykonaniu otworu zamocować obejmę przy pomocy śruby (P2), nakrętki (P1) i podkładek (P3). Przy pomocy klucza dokręcić śruby mocujące słupek. Dokręcić również wszystkie śruby mocujące obejmę.

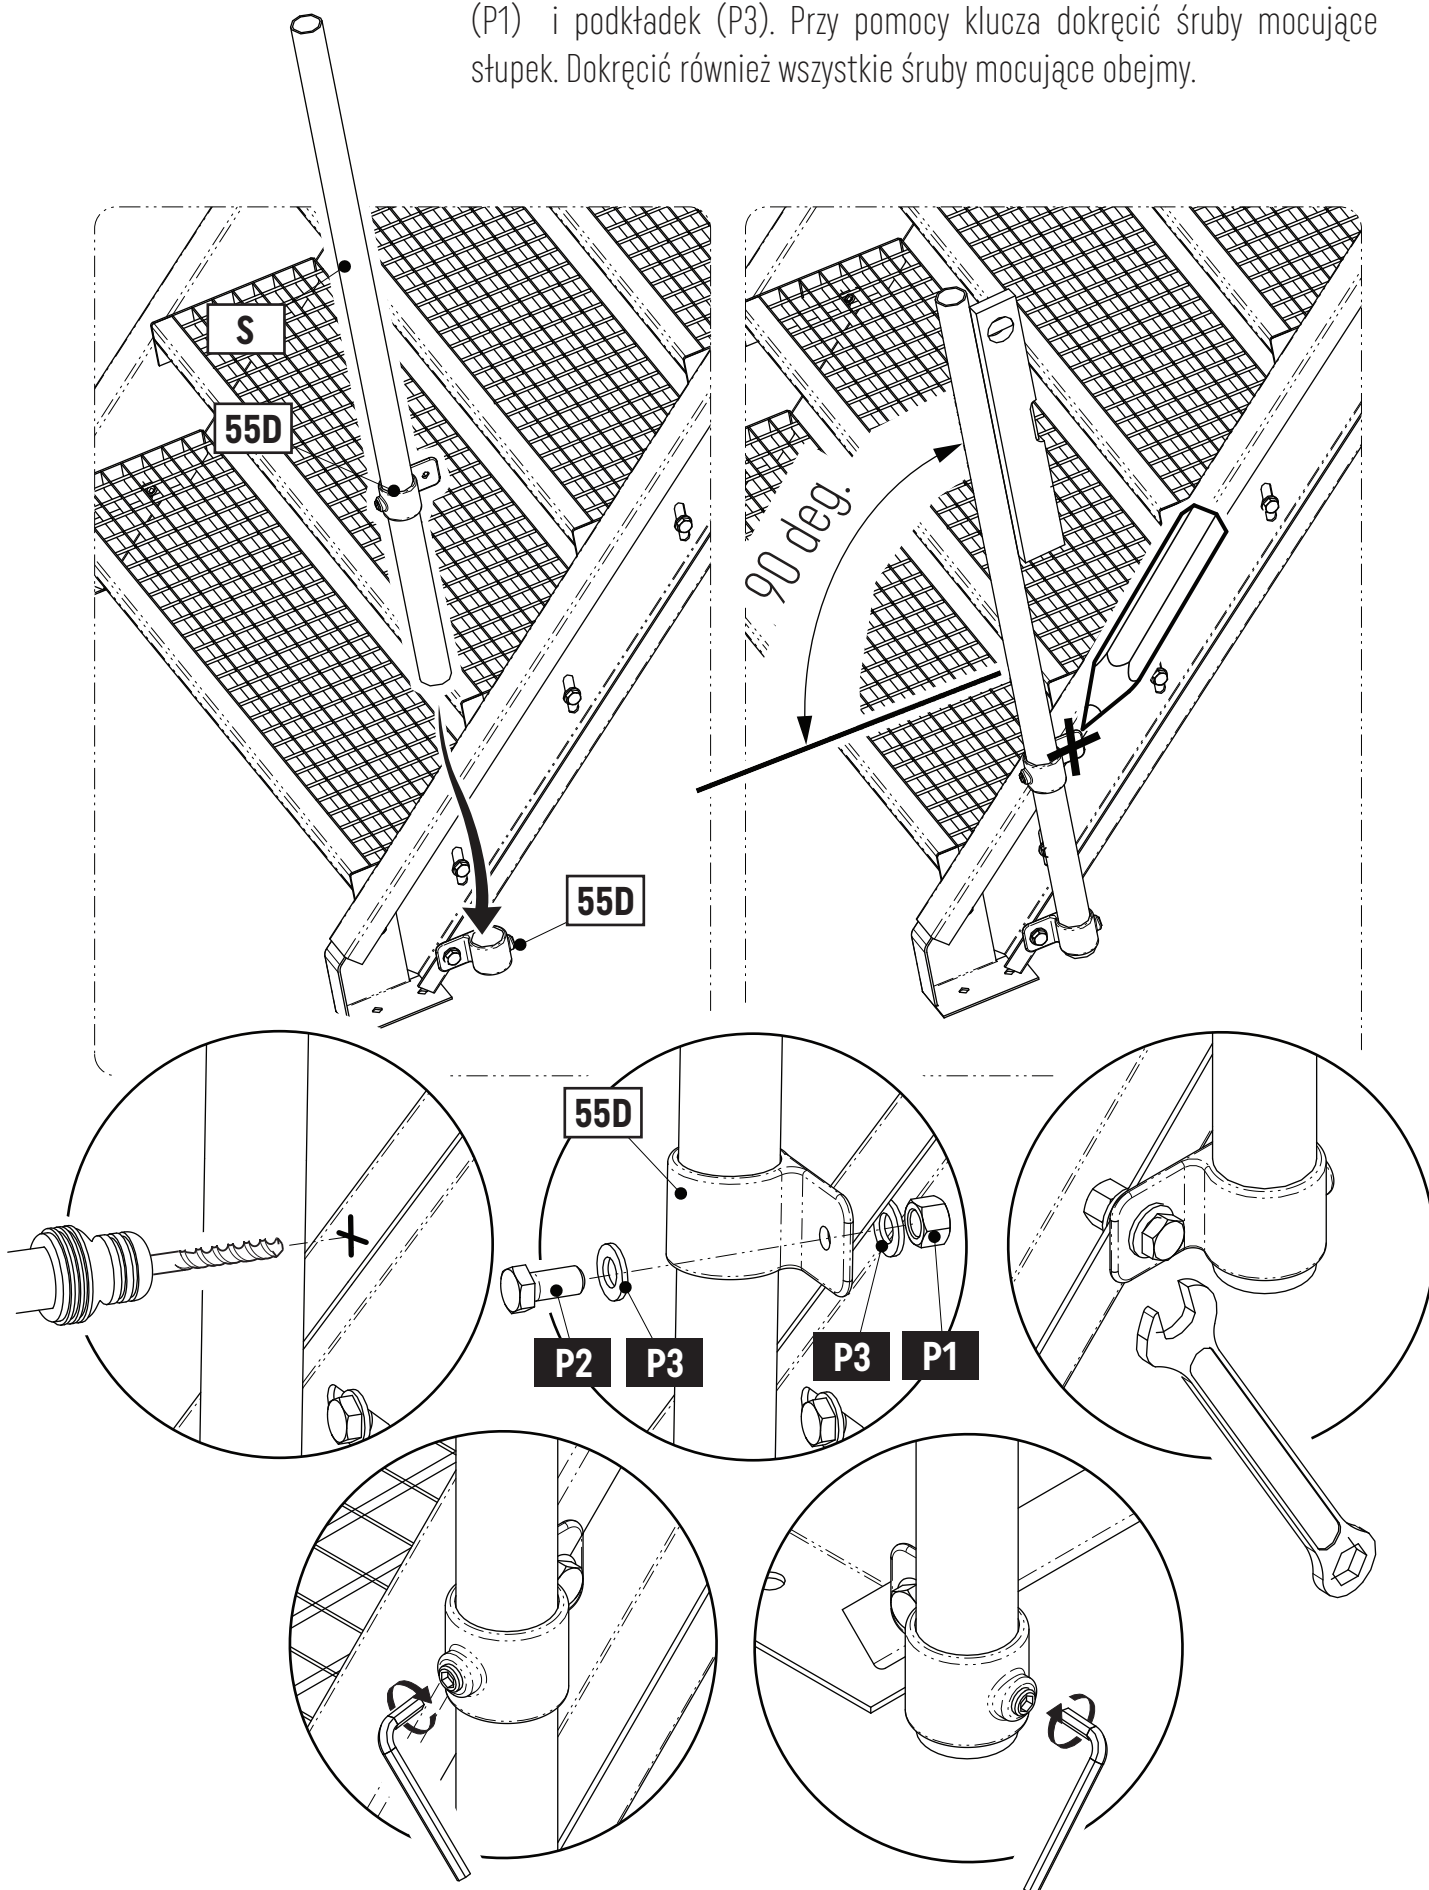


3

Wyznaczyć położenie dolnej obejmy górnego słupka. W miejscu mocowania wywiercić otwór. Przy pomocy śruby (P2), nakrętki (P1) i podkładek (P3) zamocować obejmę.

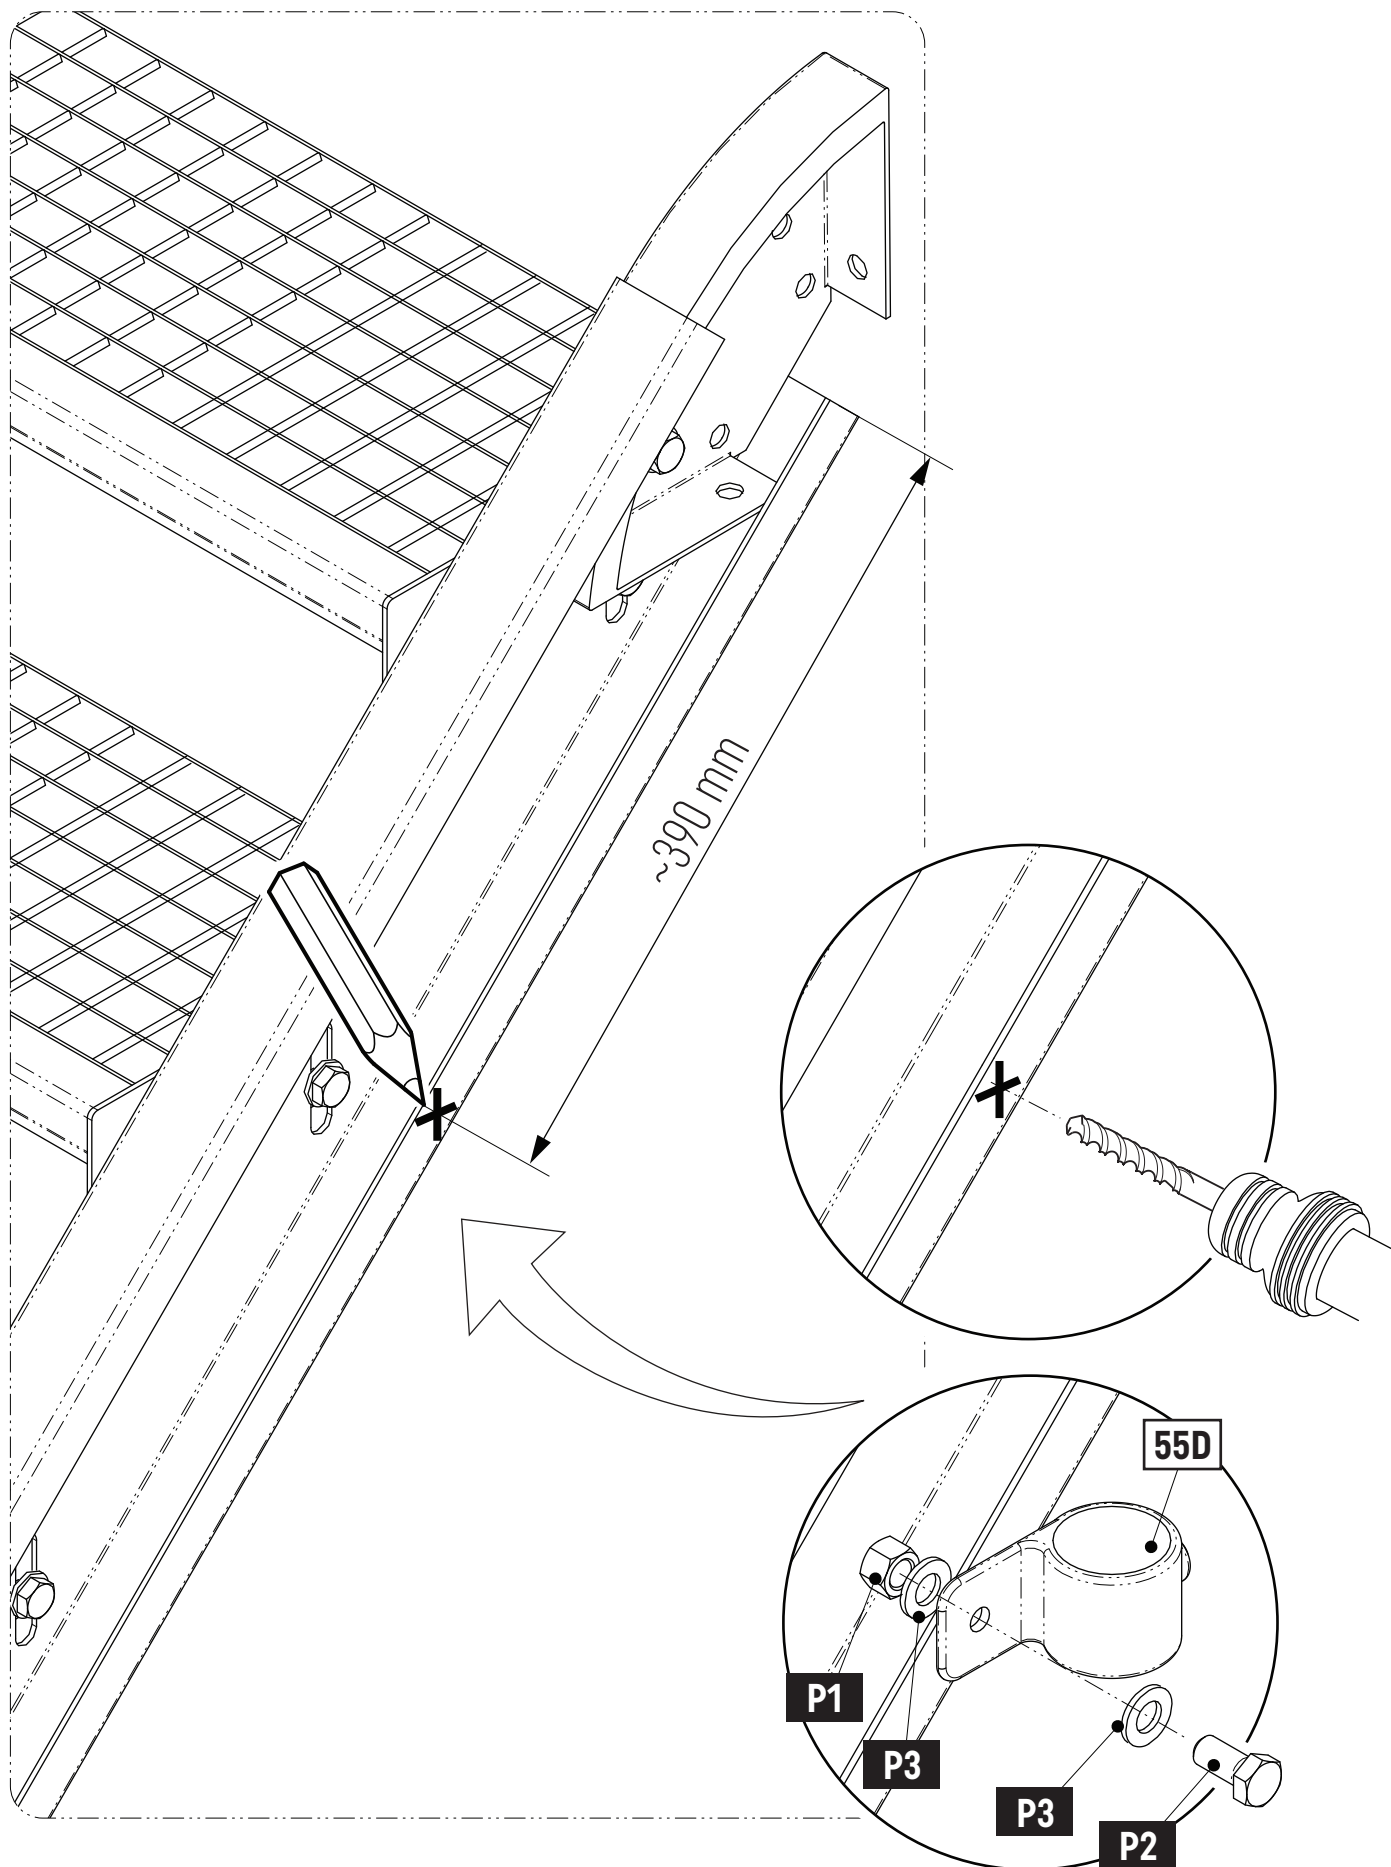


4

Na słupek górny (S) nasunąć obejmę (55D), następnie razem wsunąć je w zamocowaną dolną obejmę (55D). Wypoziomować słupek, oraz ustalić prawidłowe położenie górnej obejmy. Zaznaczyć miejsce planowanego otworu pod obejmę. Następnie wycofać obejmę i wykonać otwór w poboczniczy schodów. Po wykonaniu otworu zamocować obejmę przy pomocy śruby (P2), nakrętki (P1) i podkładek (P3X). Przy pomocy klucza dokręcić śruby mocujące słupek. Dokręcić również wszystkie śruby mocujące obejmę.

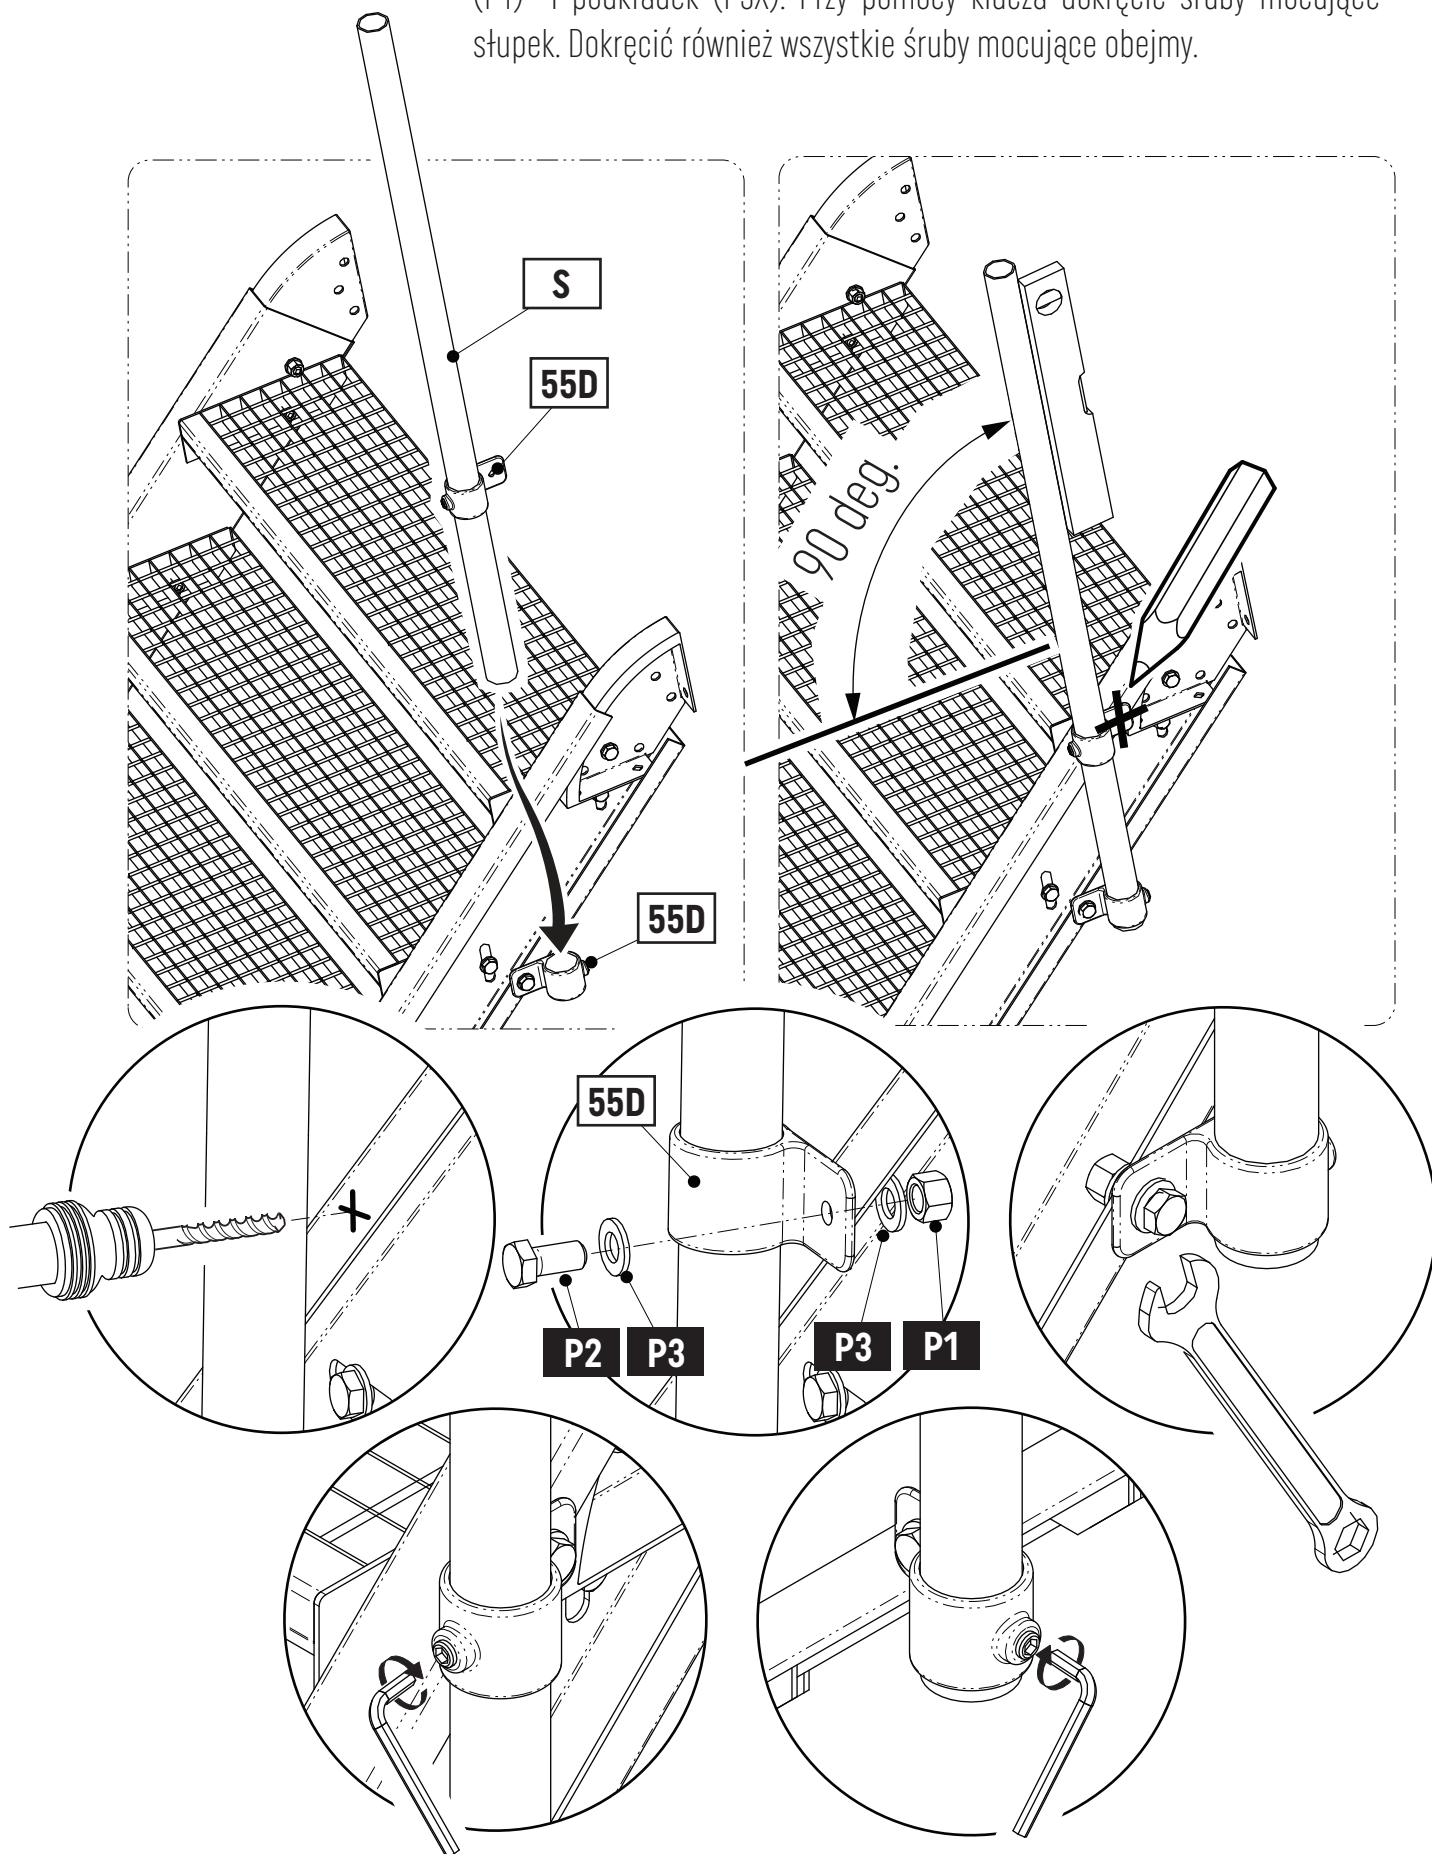








5

Wyznaczyć miejsce równo odległe od śrub mocujących dolnych obejm górny i dolny słupka. Wykonać w tym miejscu otwór przy pomocy wiertarki. Zamocować przy pomocy śruby (P2), nakrętki (P1) i podkładek (P3) dolną obejmę (55D) środkowego słupka (S).

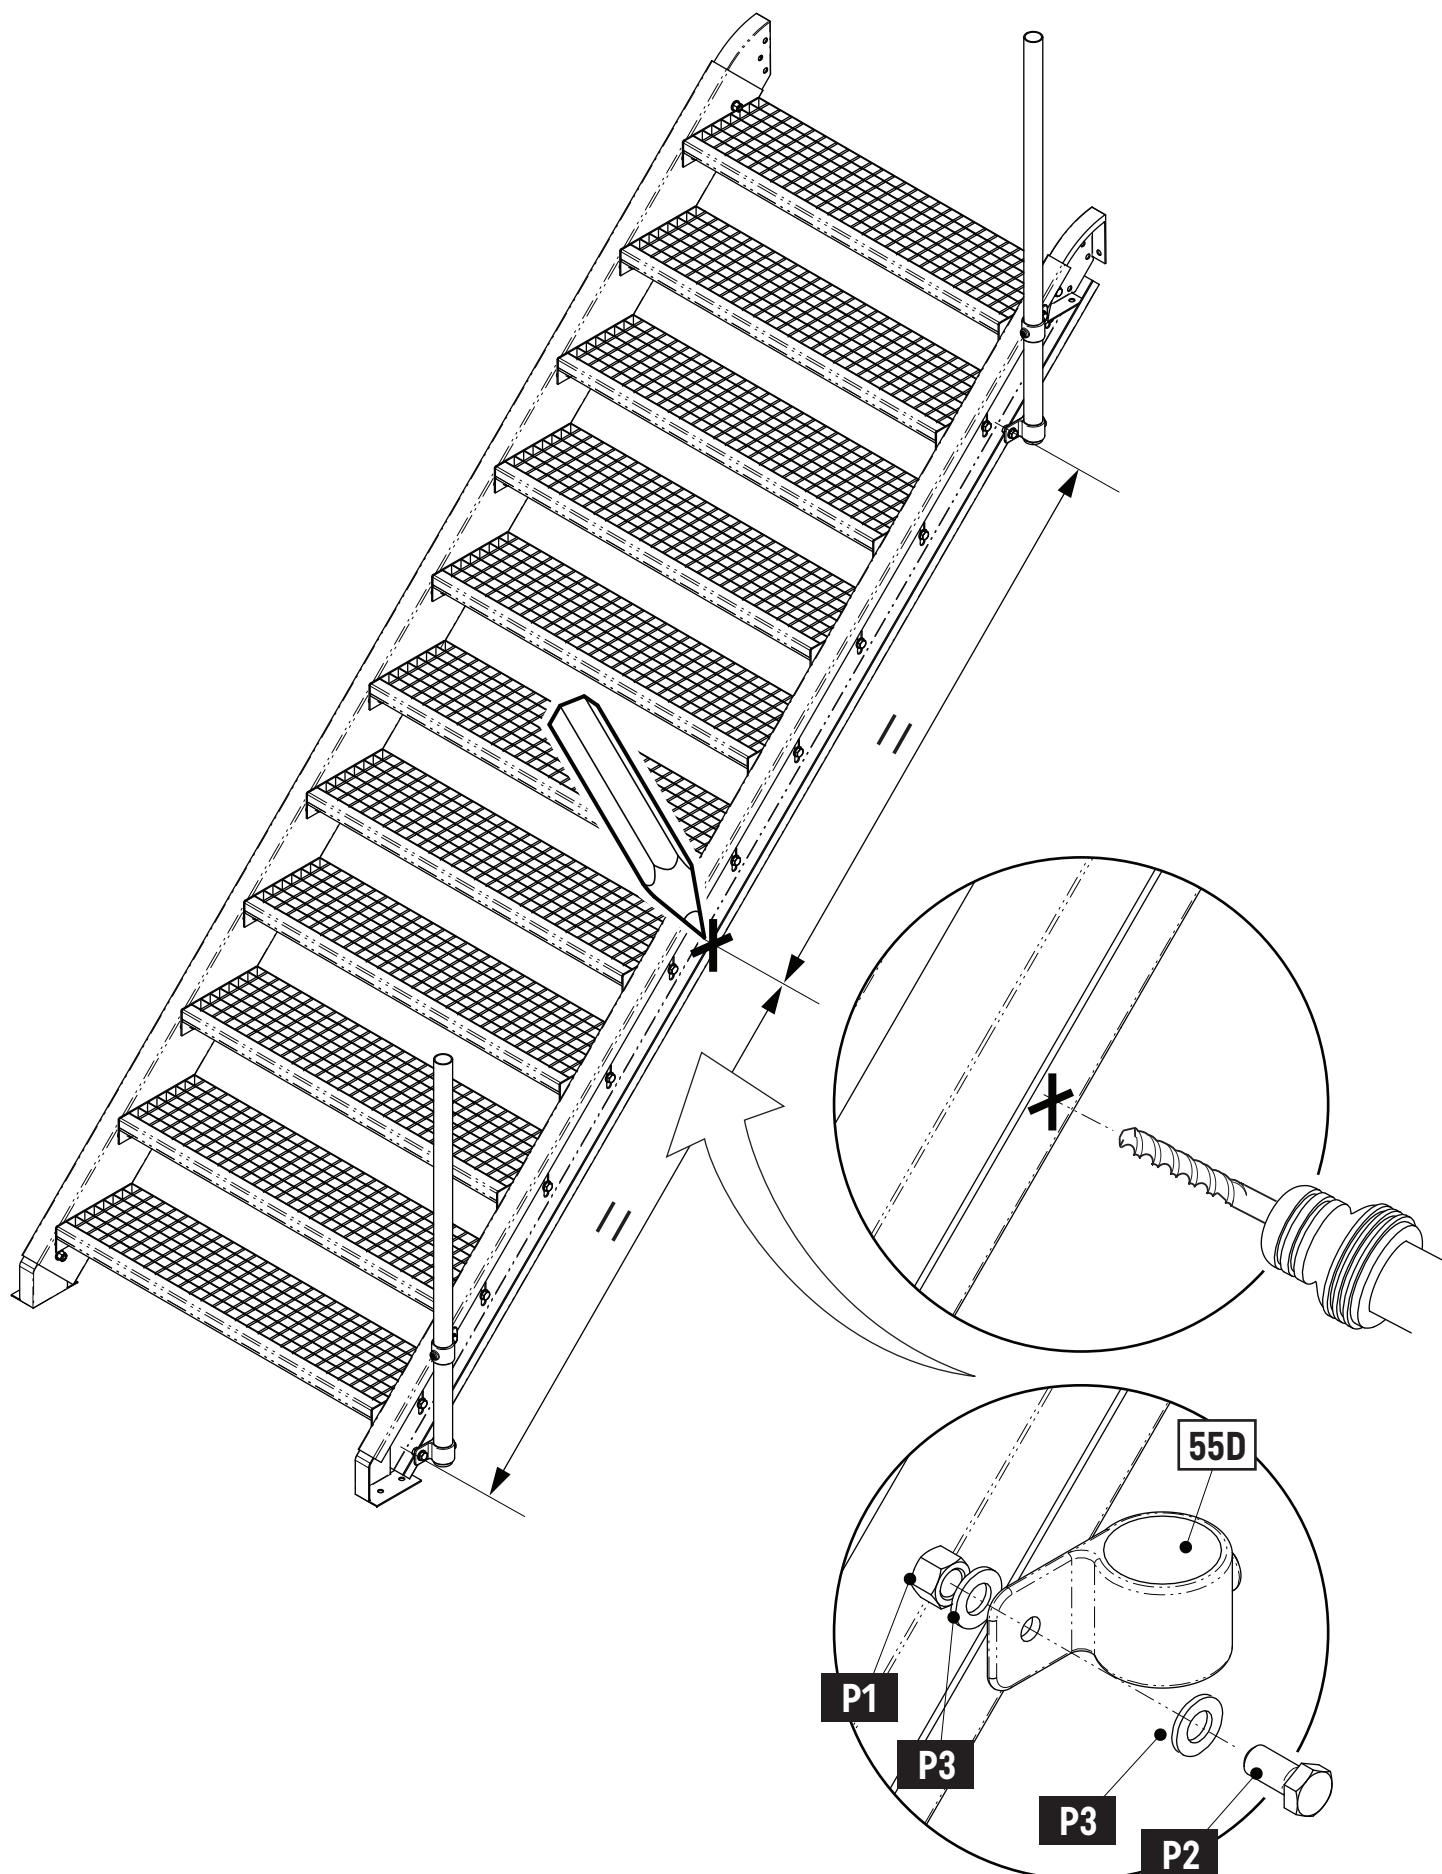


6

Na słupkę środkowy (S) nasunąć obejmę (55D), następnie razem wsunąć je w zamocowaną dolną obejmę (55D). Wypoziomować słupkę, oraz ustalić prawidłowe położenie górnej obejmy. Zaznaczyć miejsce planowanego otworu pod obejmę. Następnie wycofać obejmę i wykonać otwór w poboczniczy schodów. Po wykonaniu otworu zamocować obejmę przy pomocy śruby (P2), nakrętki (P1) i podkładek (P3). Przy pomocy klucza dokręcić śruby mocujące słupkę. Dokręcić również wszystkie śruby mocujące obejmy.

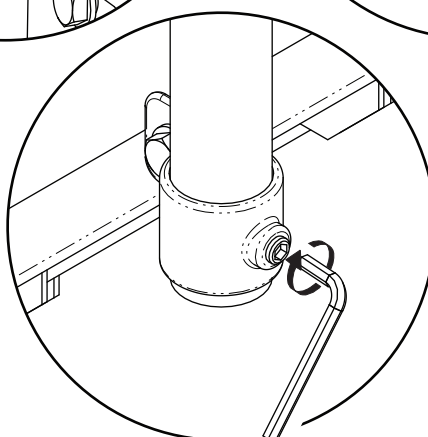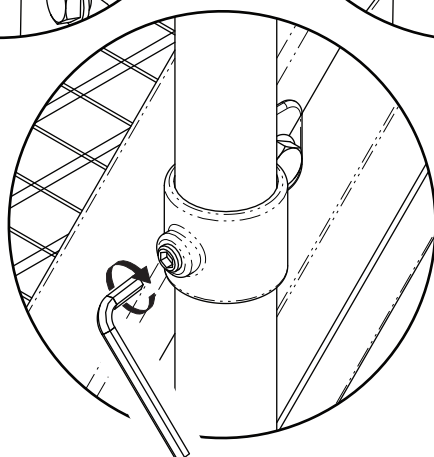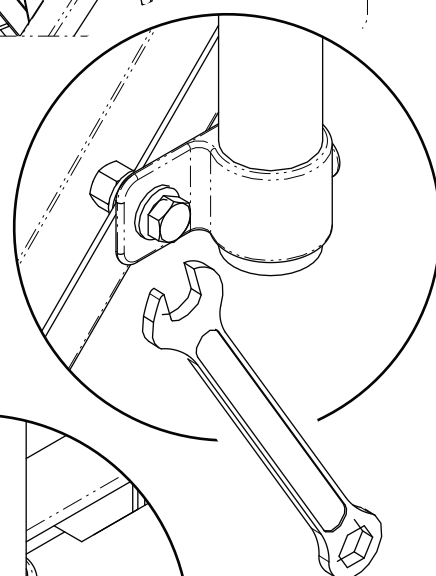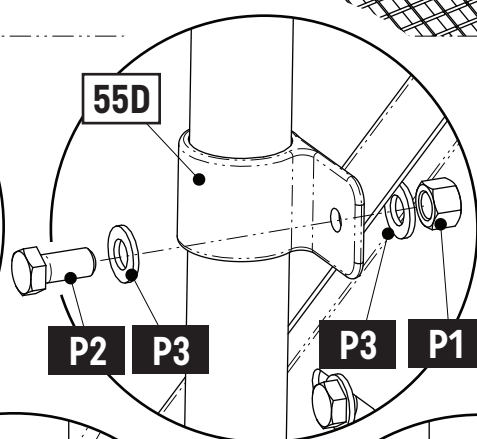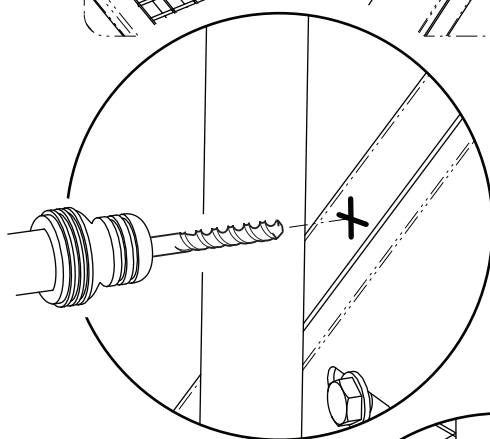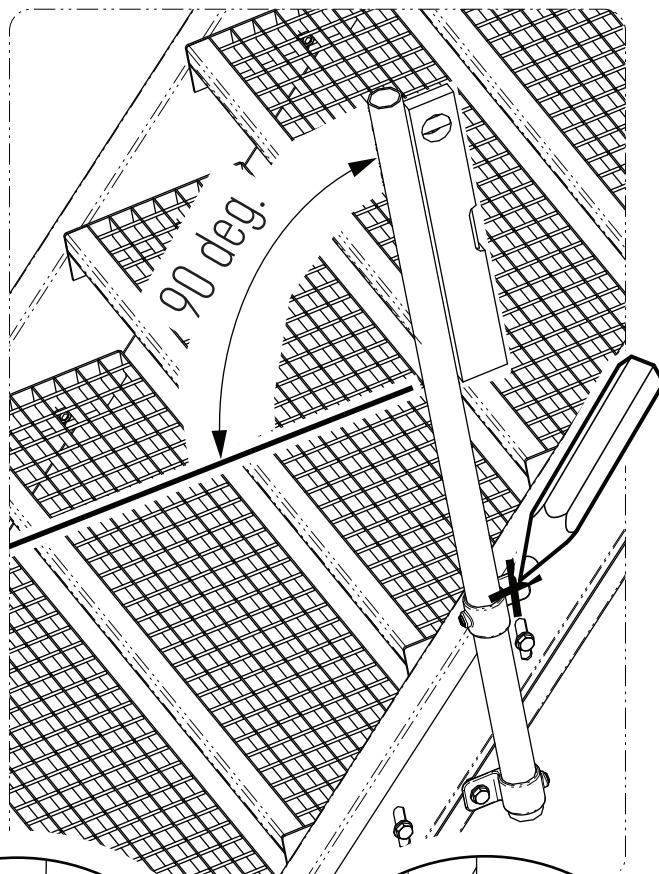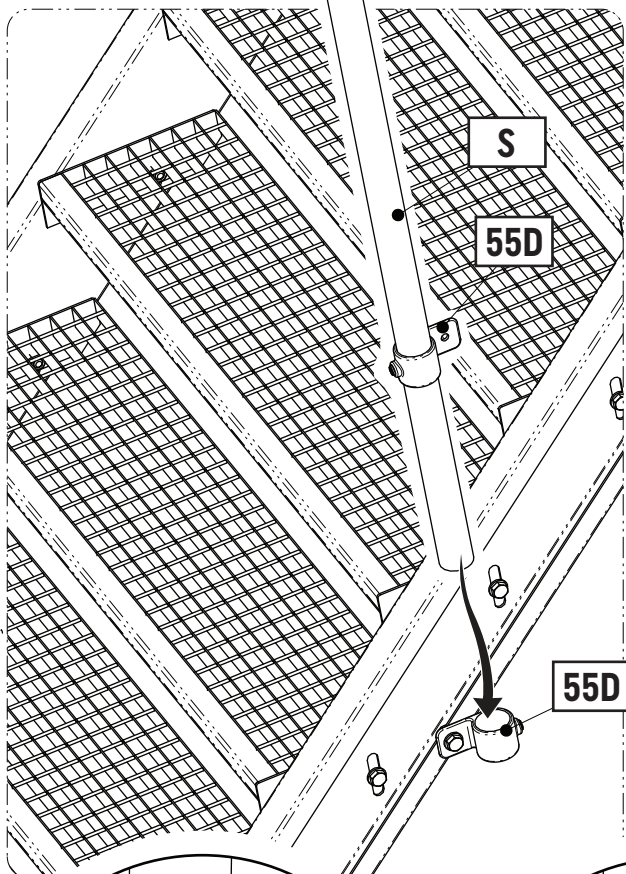


7

Na słupek (S) nałożyć gniazdo poprzeczki (44D). Przesunąć je w pionie na wybraną wysokość, a następnie za pomocą klucza dokręcić śrubę mocującą aby ustabilizować położenie gniazda.

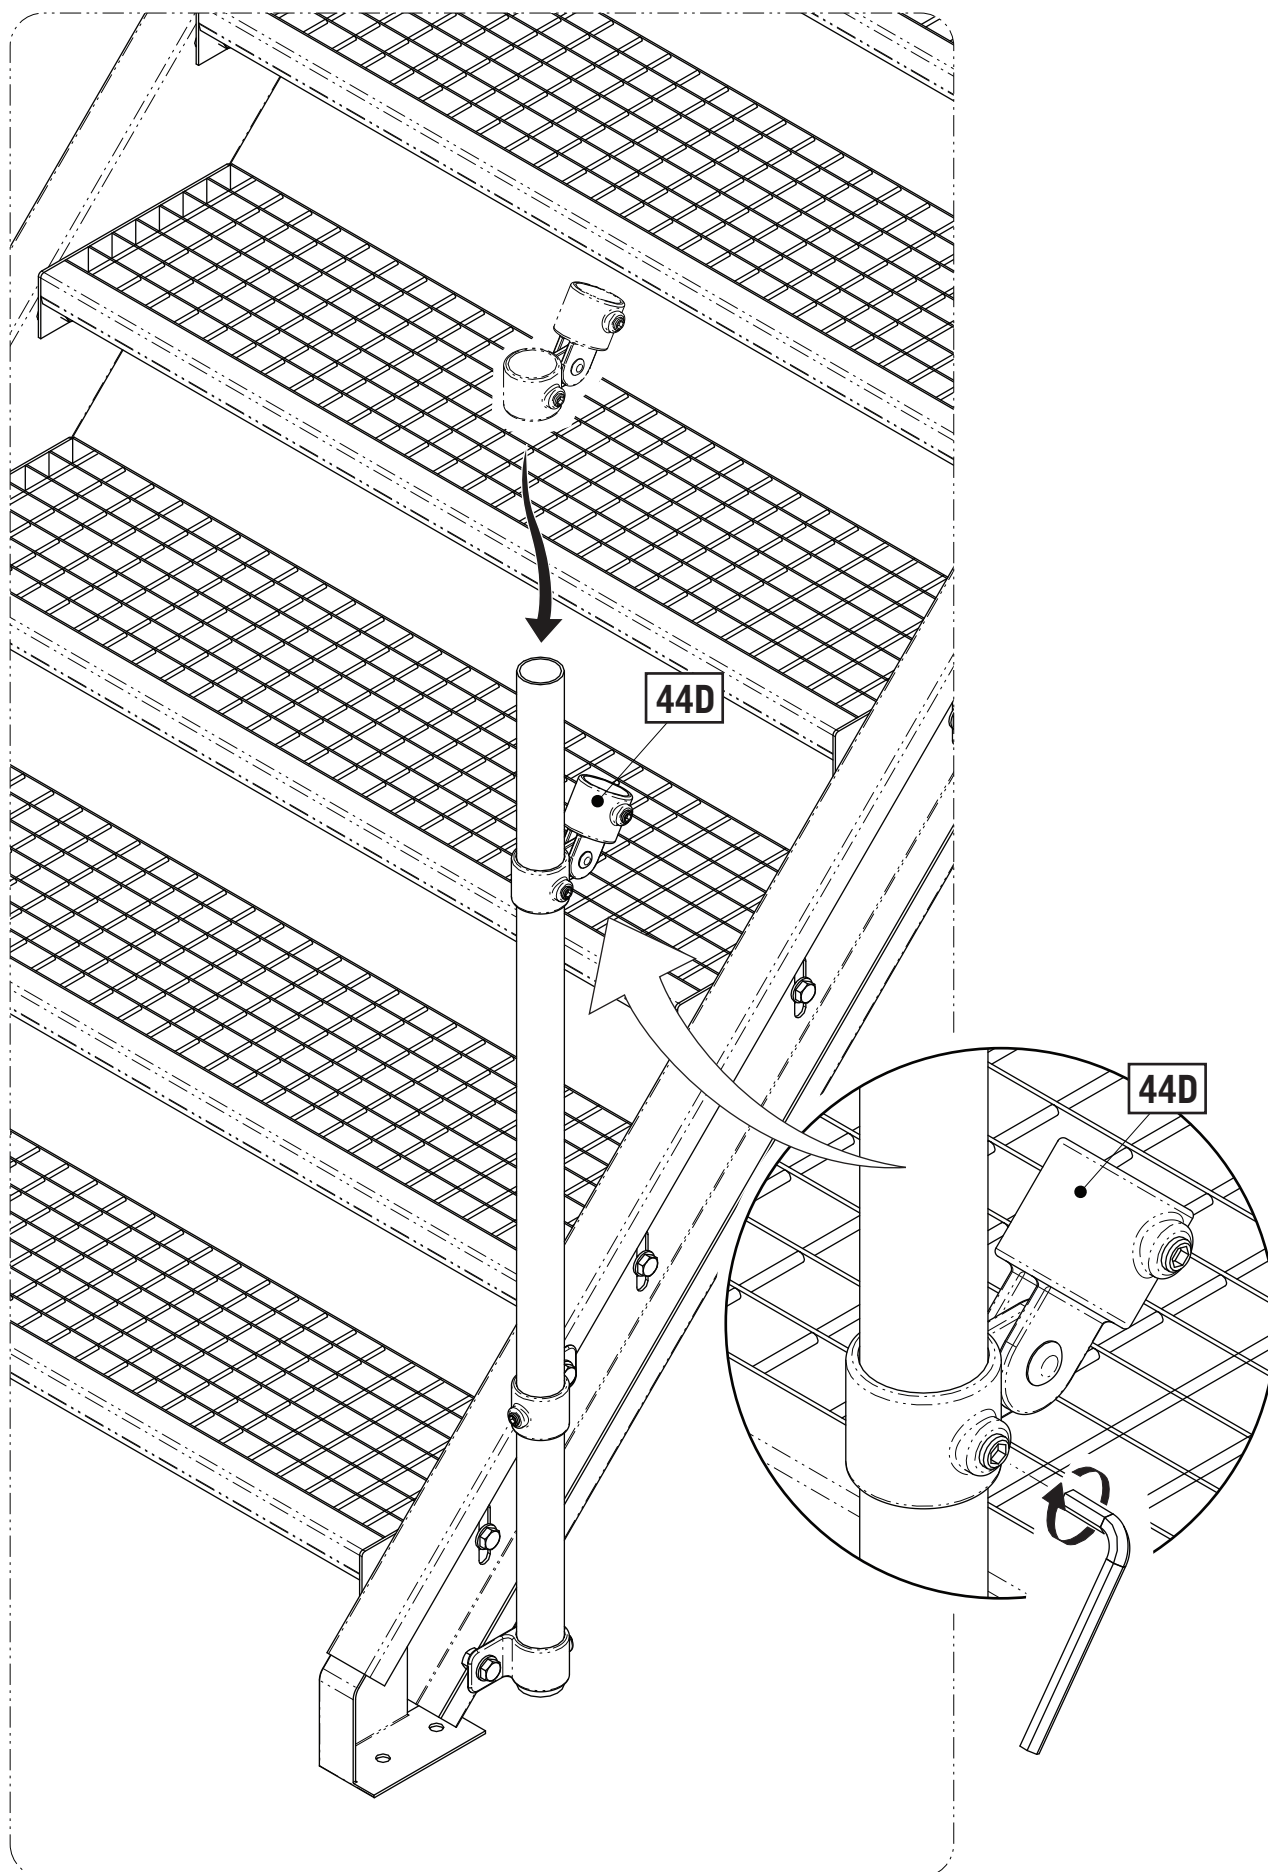


8

W gniazdo łącznika na dolnym słupku (S) wprowadzić barierkę (B2), następnie na środkowy słupek nałożyć łącznik (46D). Stopniowo opuszczając łącznik wzdłuż słupka, wprowadzić barierkę (B2) w gniazdo. Na pożądanej wysokości ustabilizować położenie gniazda poprzez dociśnięcie śruby blokującej kluczem. Dokręcić również śruby stabilizujące położenie barieki w gniazdach.

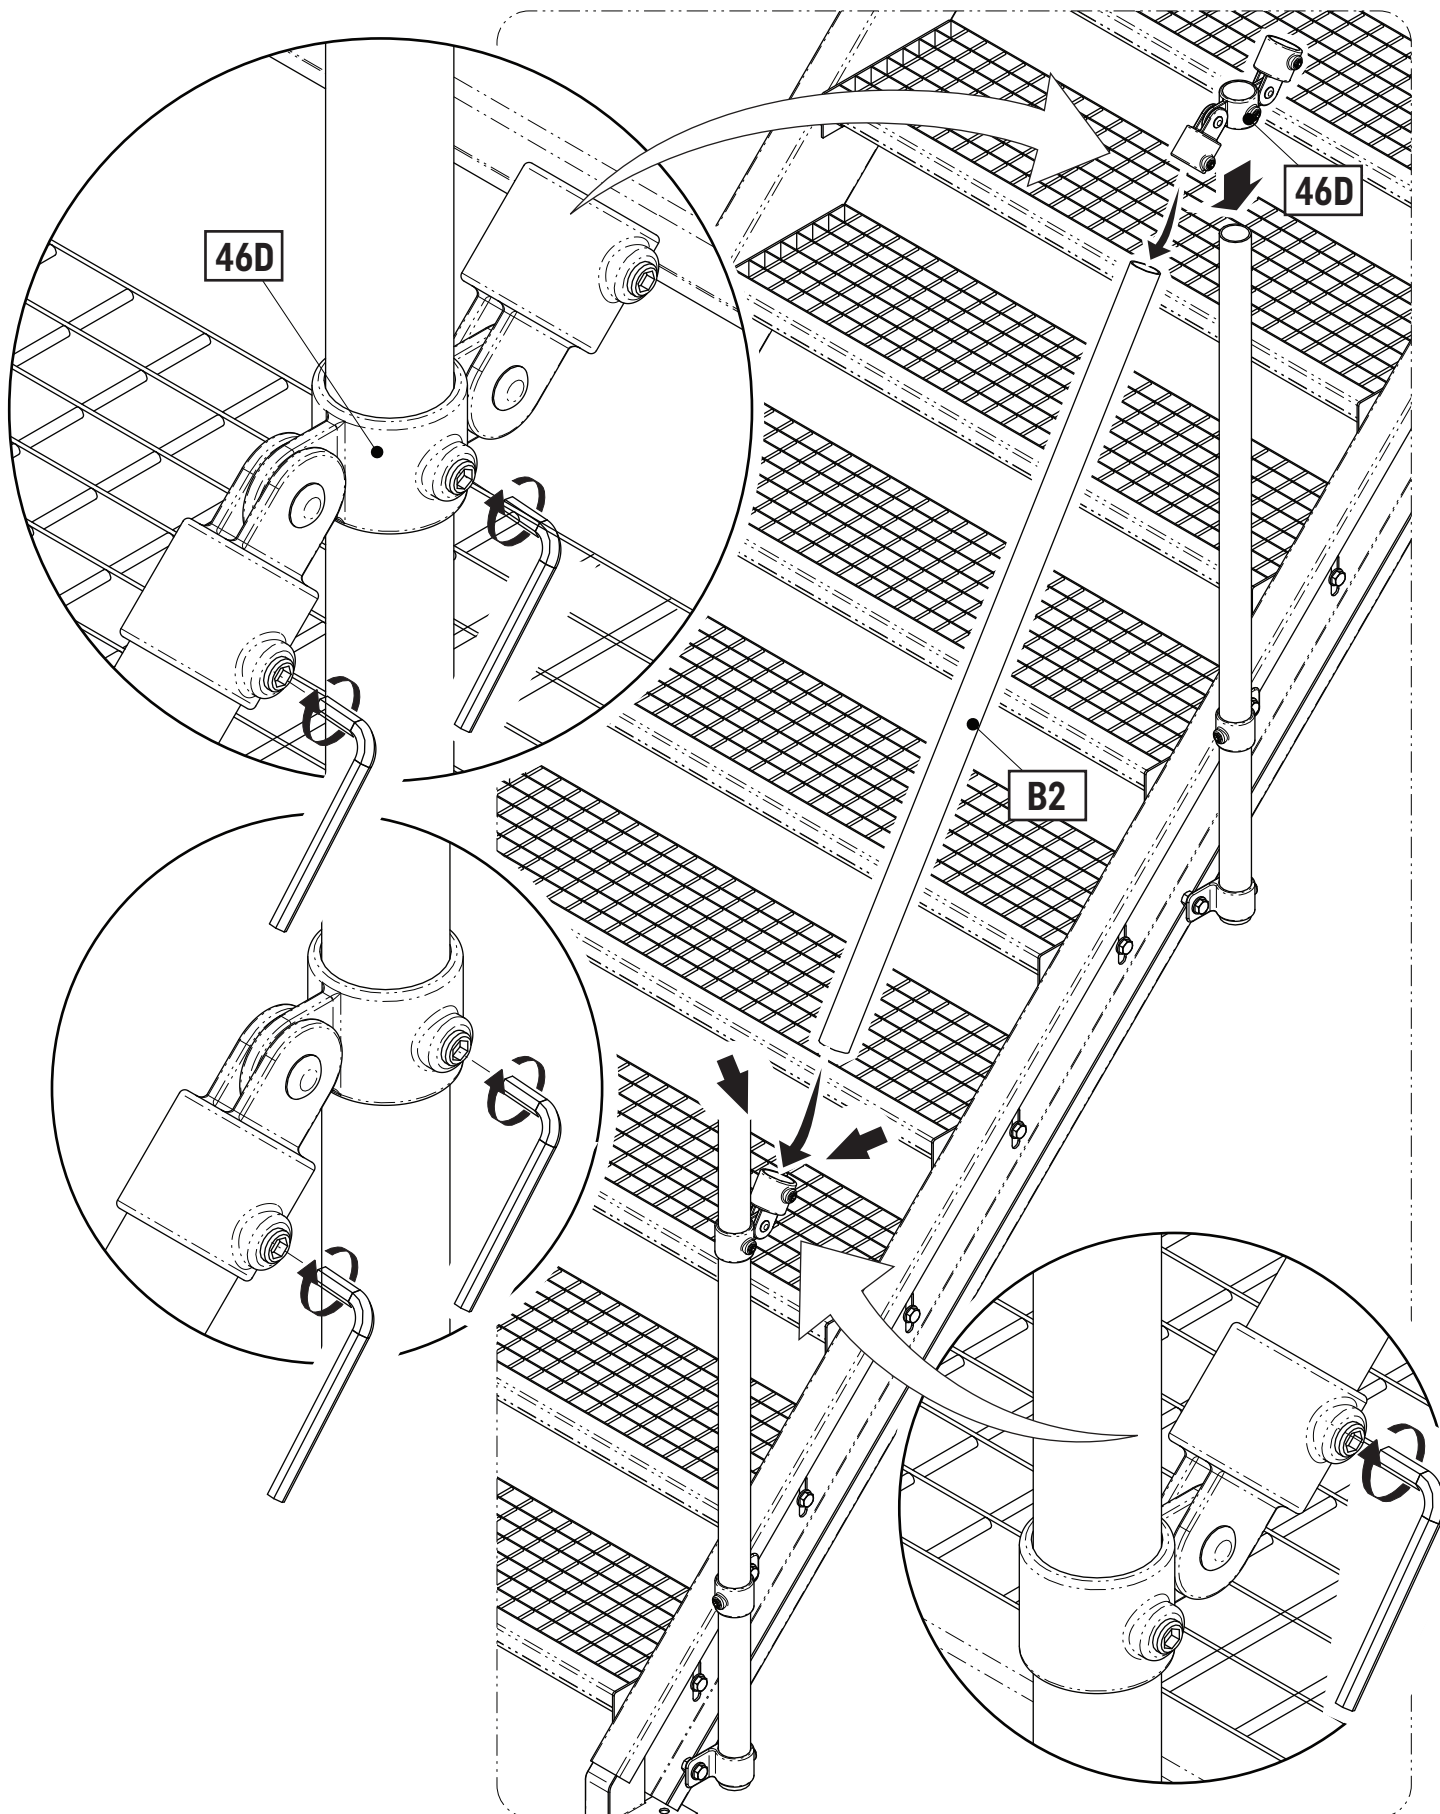

9

W gniazdo łącznika słupka pośredniego (46D) wprowadzić barierkę, następnie na górny słupek nałożyć łącznik (44D). Stopniowo opuszczając łącznik wzdłuż słupka wprowadzić w gniazdo barierkę (B2). Na pożądanej wysokości ustabilizować położenie gniazda poprzez dociśnięcie śruby blokującej kluczem. Dokręcić również śruby stabilizujące położenie barierki w gniazdach.

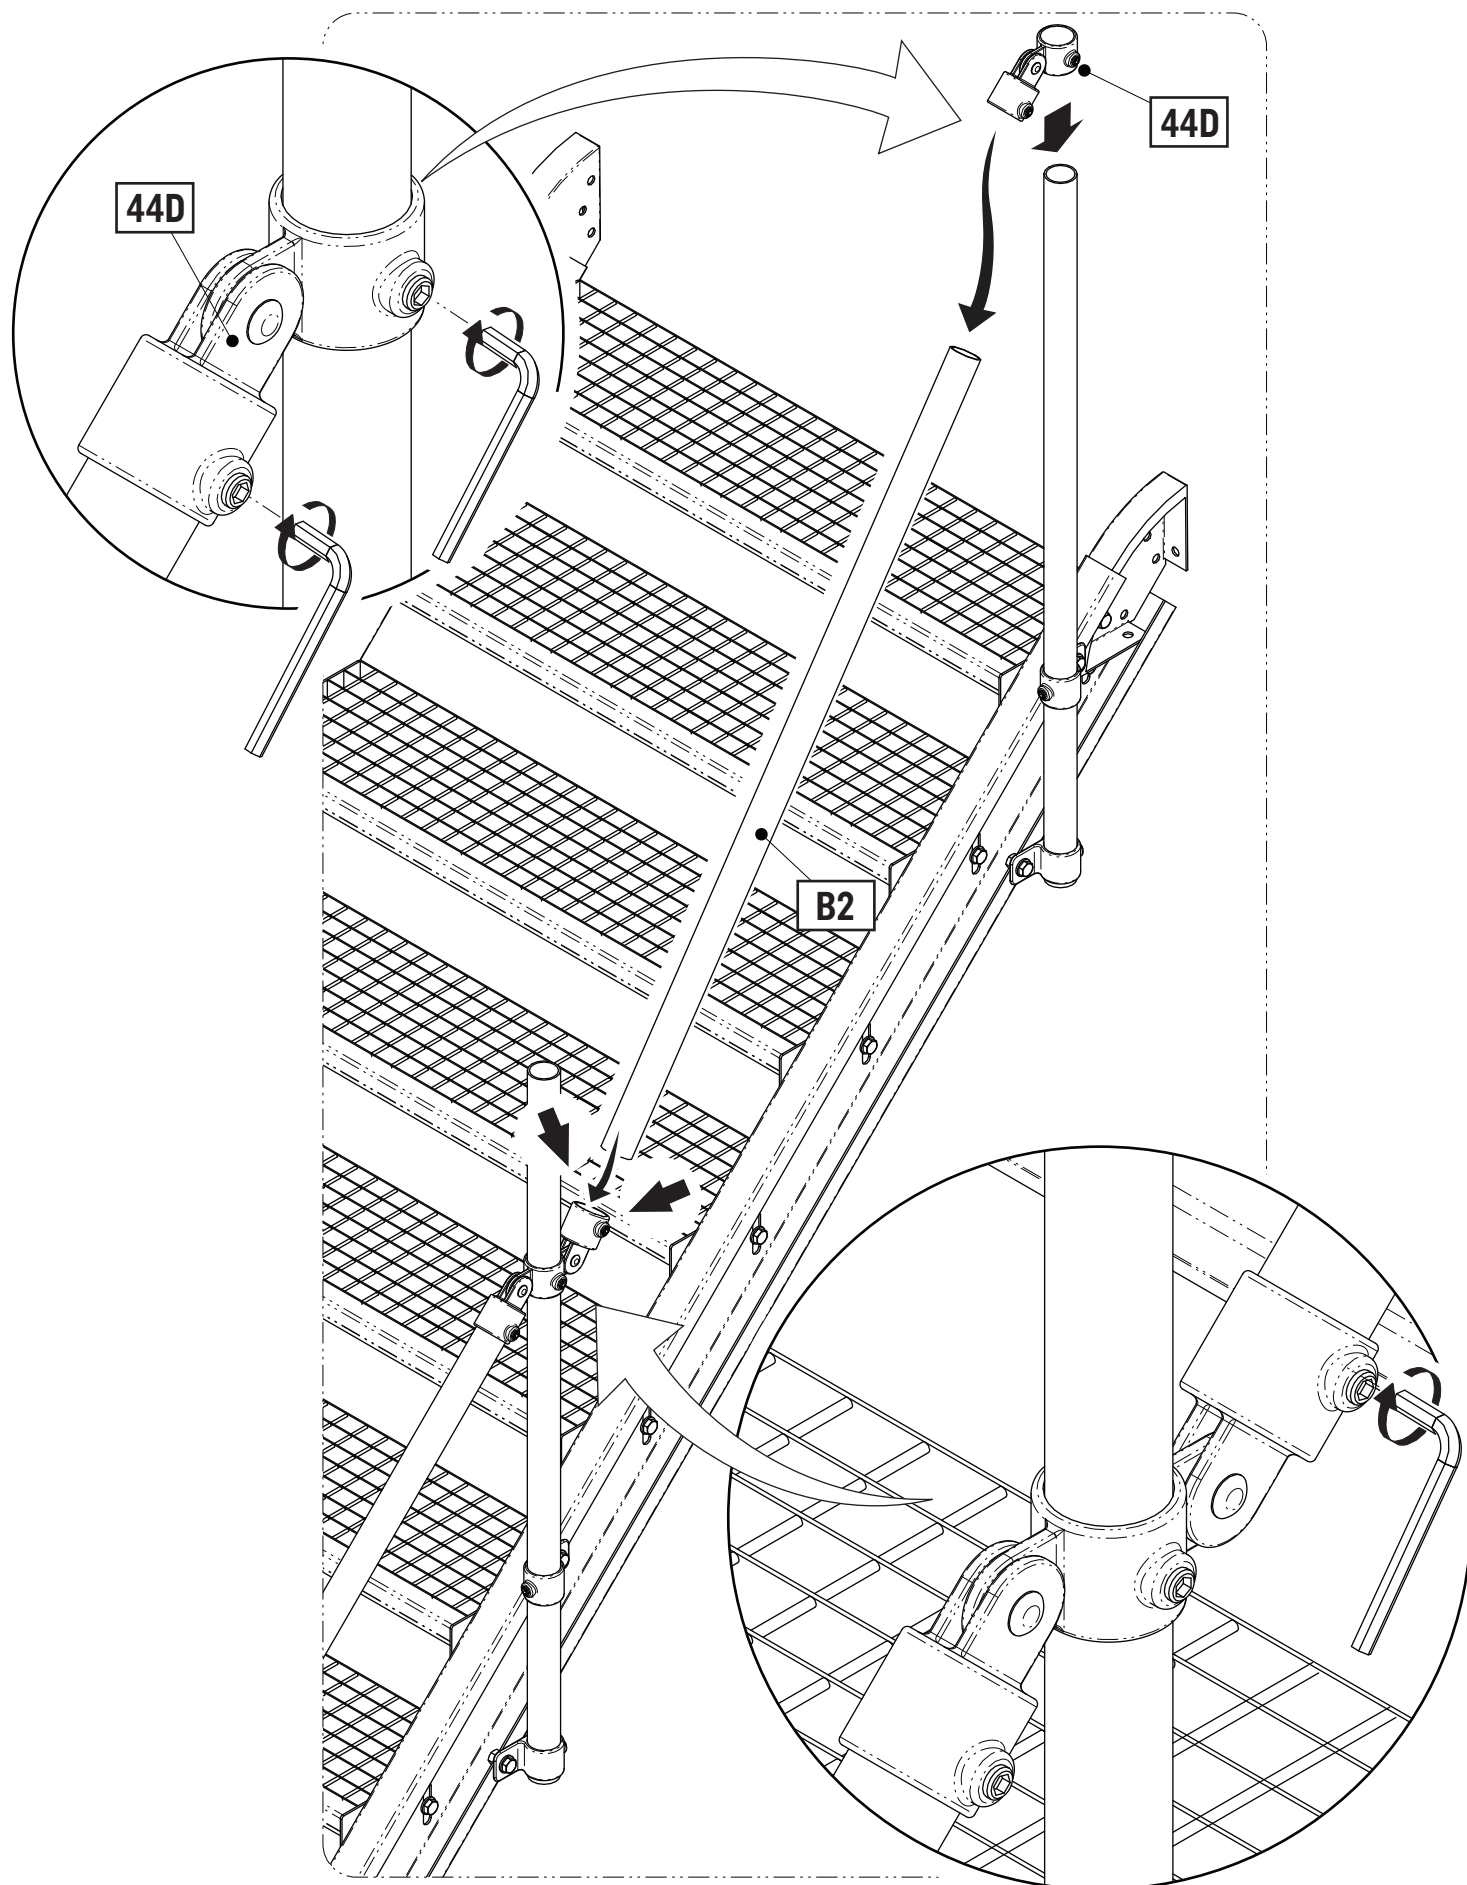

10

Górną poręcz (B1) wraz z nasuniętymi łącznikami (44D) nałożyć na słupki poręczy. Przy pomocy klucza dokręcić śruby stabilizujące na słupkach. Ustalić prawidłowe położenie poręczy (B1) po długości, a następnie przy pomocy klucza ustabilizować jej położenie. Na zakończeniach poręczy (B1) założyć zaślepki (73D).

