


# INSTRUKCJA OBSŁUGI


## BARIERKA OCHRONNA BRAMKA OSŁONKA DO ŁÓŻKA 90 CM

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Metalowe rury
2. Barierka 90 cm
3. Baza
4. Wkręty

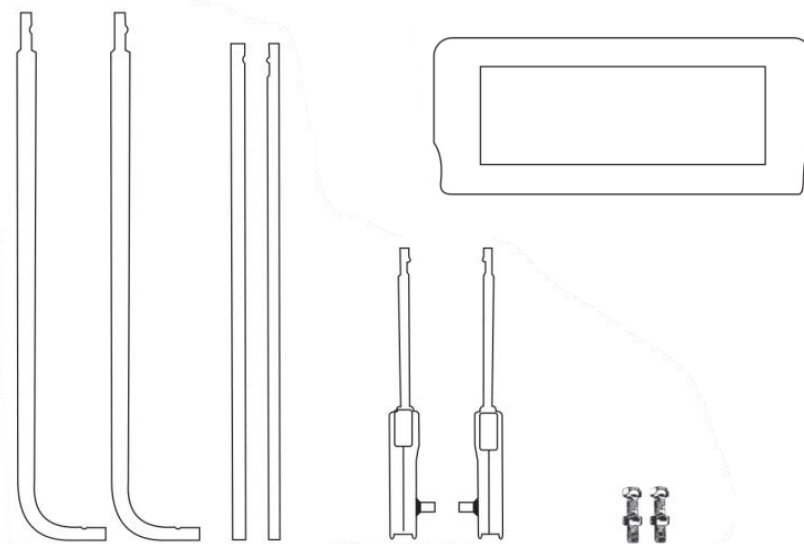


**Widok złożonego produktu:**

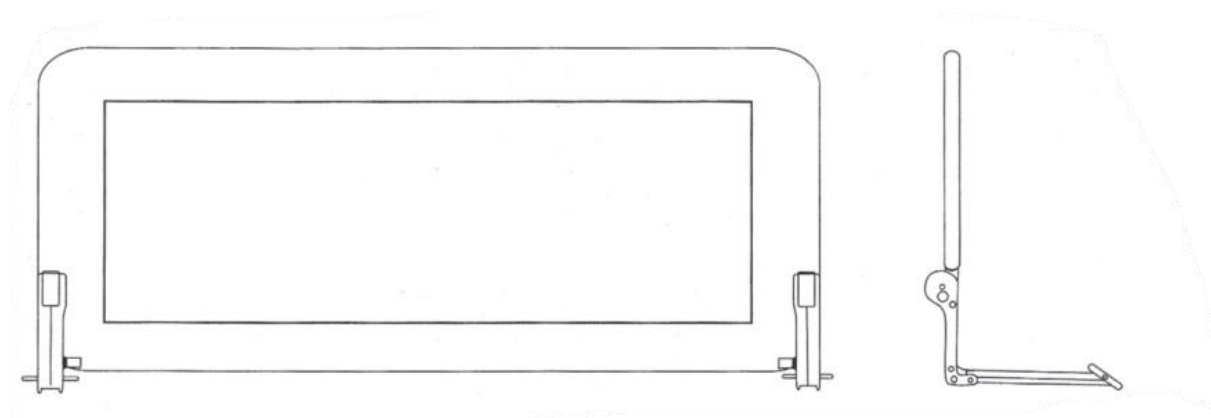


### MONTAŻ PRODUKTU


1. Rozłóż barierkę na płaskiej powierzchni.

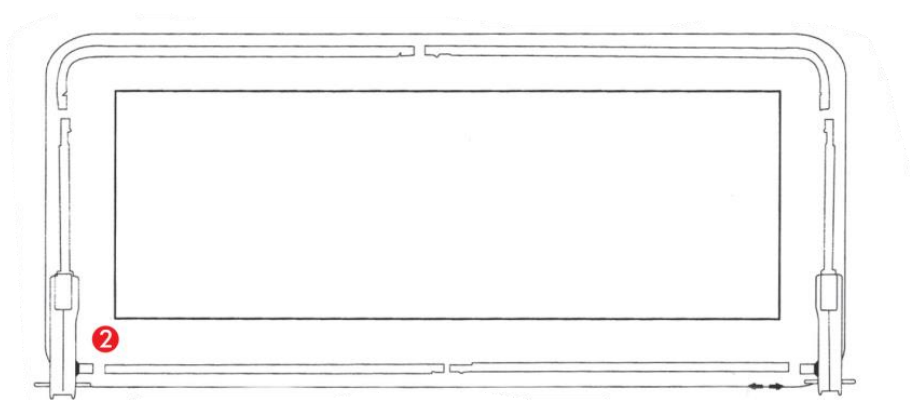

2. Połącz ze sobą rurki stanowiące stelaż.

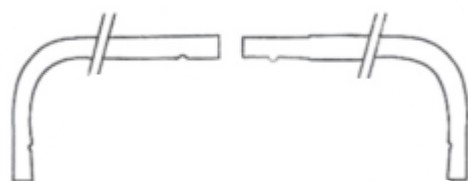


**Naciśnij wypstę rury**

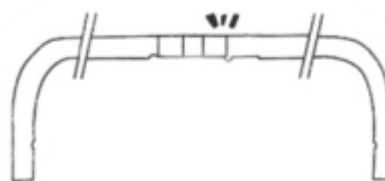


**Włóż rurę w drugą**



3. Połącz górny rury z podstawą.

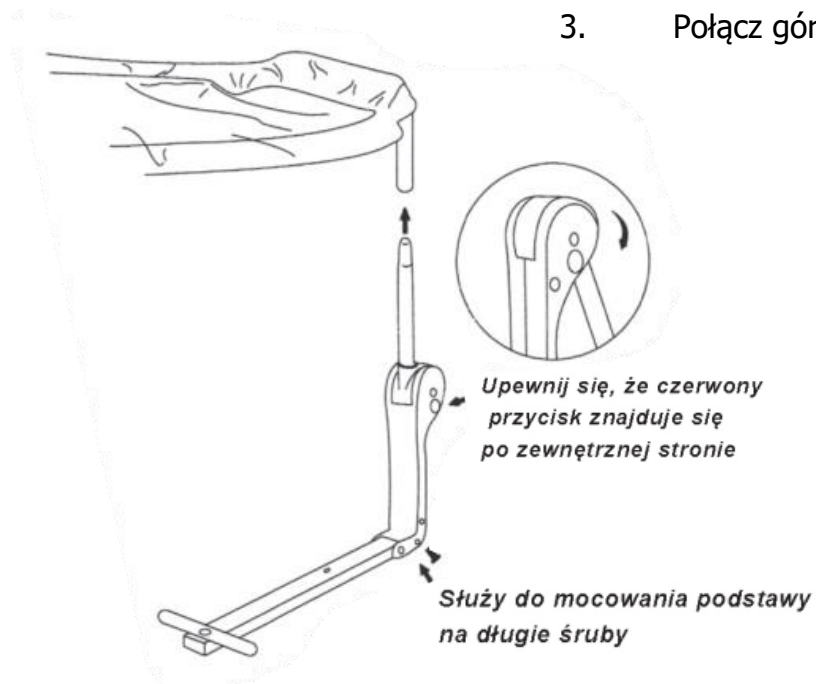

4. Podczas montażu dolnych rur należy odchylić plastikowe nóżki o 180 stopni do pozycji jak na rysunku i włożyć rurki do szczeliny.


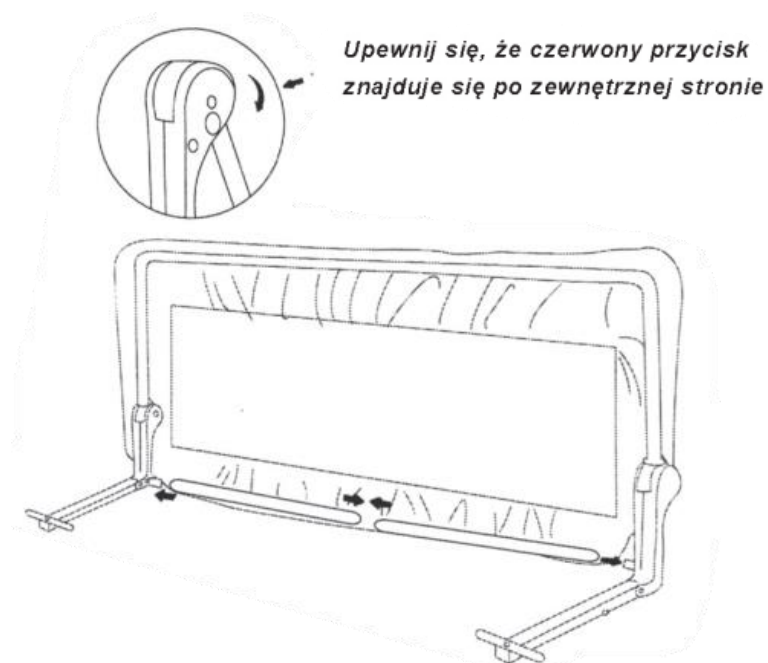


5. Podnieś materac, ustaw osłonę na krawędzi łóżka i ponownie połóż materac na łóżku.

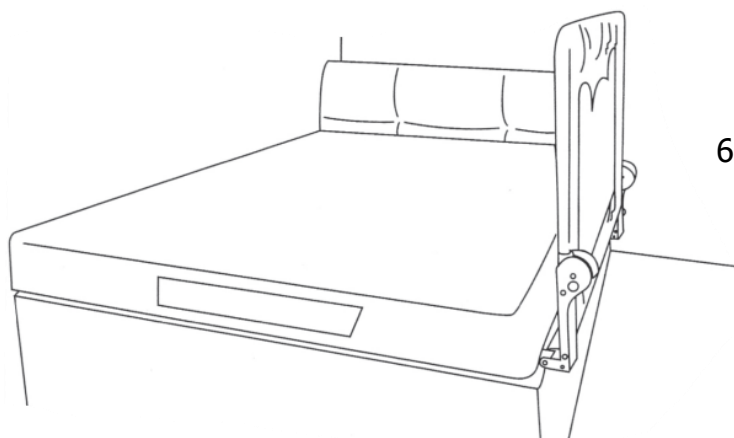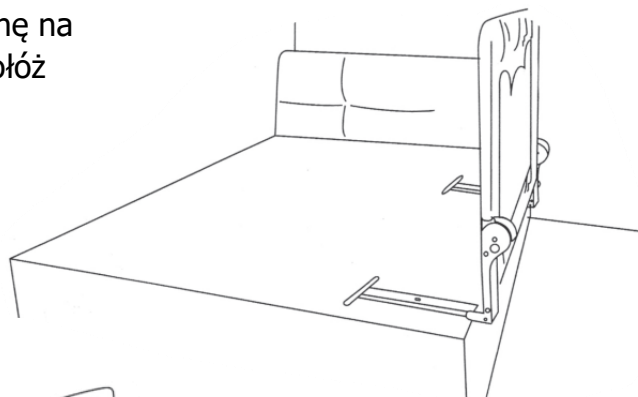

6. Po zamontowaniu nie powinno być żadnej szczeliny między materacem a osłoną łóżka, bok materaca powinien zawsze dotykać boku łóżka.

7. Złóż osłonę, gdy nie jest potrzebna.

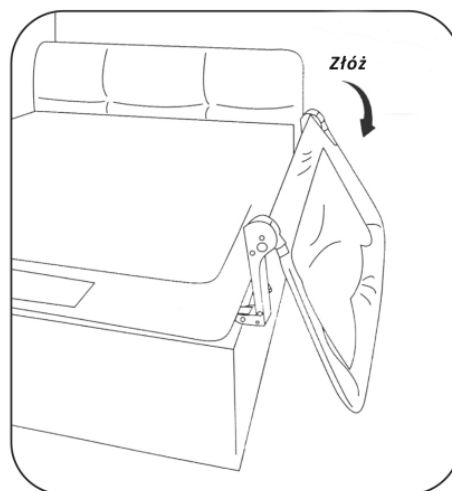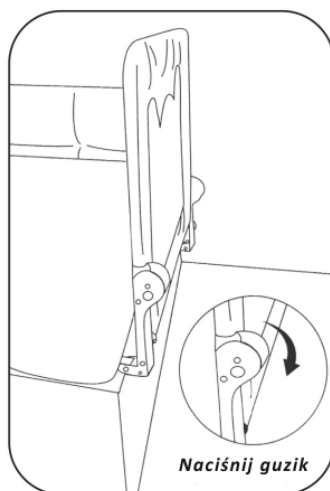

## OSTRZEŻENIA

1. Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją by uniknąć zagrożenia.
2. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 18 miesięcy i powyżej 5 lat.
3. Używaj tego produktu, gdy Twoje dziecko może samodzielnie wychodzić z łóżka.
4. Nie używaj bariery, jeśli jest uszkodzona lub brakuje jakichś części.
5. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
6. Nie należy używać tej osłony łóżka jak substytutu łóżeczka, ponieważ nie zapewnia takiego samego poziomu bezpieczeństwa jak łóżeczko.
7. Barierek nie nadaje się do materacy o grubości powyżej 32 cm.
8. Nigdy nie używać bez elementów mocujących przymocowanych do łóżka.
9. Produkt nie jest przeznaczony dla osób starszych i chorych.
10. Części dodatkowe i zamienniki należy zamawiać wyłącznie u producenta lub dystrybutora.
11. Po zamontowaniu upewnij się, że barierek jest prawidłowo zamontowana.
12. Okresowo sprawdzaj osłonę łóżka pod kątem ogólnego stanu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wszelkich mechanizmów blokujących i zawiasów.
13. Nie używaj, jeśli nie masz pewności, że osłona jest bezpiecznie zamontowana do łóżka.
14. Myj jedynie za pomocą ciepłej wody bez środków chemicznych.

**KX5318\_1** Barierek ochronna bramka osłona do łóżka 90cm owca

**Importer:** KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

**Wyprodukowano w Turcji**