



PURE ROCK 3

Wprowadzenie: Dziękujemy za wybór produktu be quiet! Instrukcja przeprowadzi Cię przez proces montażu. Jeśli napotkasz jakieś problemy w trakcie instalacji, skontaktuj się z naszym serwisem poprzez wiadomość e-mail na adres: serwis@listan.pl. Pamiętaj jednak, że be quiet! nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane problemami z kompatybilnością.

- Gwarancja:**
- 3 lata gwarancji producenta dla klienta końcowego (tylko pierwszy zakup u autoryzowanego dystrybutora be quiet!)
 - Rozpatrzenie gwarancji jest możliwe jedynie na podstawie dołączonej kopii dowodu zakupu u autoryzowanego dystrybutora be quiet!
 - Jakiegokolwiek manipulacje i zmiany w budowie, jak również uszkodzenia powstałe w wyniku mechanicznych działań zewnętrznych prowadzą do całkowitej utraty gwarancji
 - Obowiązujące Ogólne warunki gwarancji na nasze produkty można znaleźć pod adresem www.bequiet.com

LISTAN Poland Sp. z o.o. | Astrum Business Park |
Łopuszańska 95 | 02-457 Warsaw | Poland

Na terenie Polski szersze wsparcie mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: serwis@listan.pl

! W celu instalacji rekomendujemy przygotowanie montażu coolera na zewnątrz obudowy PC. Rekomendujemy demontaż coolera przed transportem.


V1/24

ZAWARTOŚĆ		
	Nazwa części	Ilość
①	CPU cooler Pure Rock 3	1
②	Wentylator Pure Wings 3 120mm PWM	1
	Wentylator Light Wings LX 120mm PWM	1
③	Zapinki wentylatora	4
④	Backplate Intel	1
⑤	Mostki montażowe Intel	2


	Nazwa części	Ilość
⑥	Długie mostki montażowe AMD	2
⑦	Plastikowe dystanse	4
⑧	Śruby motylkowe	4
⑨	Śruby backplate Intel	4
⑩	Śruby backplate AMD	4
⑪	O-ringi	4

Intel: LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155


Potrzebne są do tego następujące części:
1x CPU cooler Pure Rock 3 (1), 1x wentylator (2), 4x zapinki (3), 1x backplate Intel (4), 2x mostki montażowe Intel (5), 4x Plastikowe dystanse (7), 4x Śruby motylkowe (8), 4x Śruby backplate Intel (9), 4x O-ringi (11)

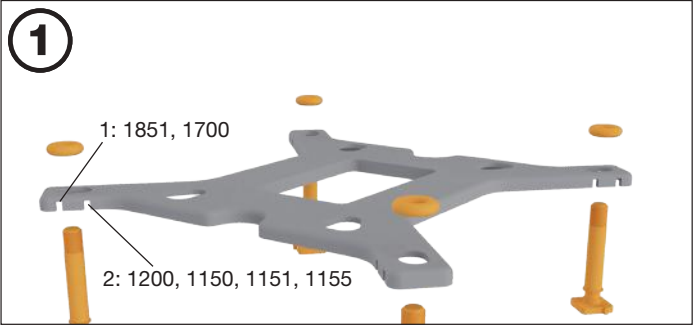


Montaż backplate
Umieścić śruby Intel backplate w wycięciach znajdujących się z tyłu backplate Intel. Zwrócić uwagę, aby pokrywały się z otworami wywierconymi dla każdego gniazda. Aby zamocować śruby tylnej płyty na backplate Intel, użyć o-ringi. Po zakończeniu montażu backplate Intel dla odpowiedniego gniazda Intel umieścić go pod płytą główną. Upewnić się, że śruby backplate są dokładnie umieszczone w otworach płyty głównej.

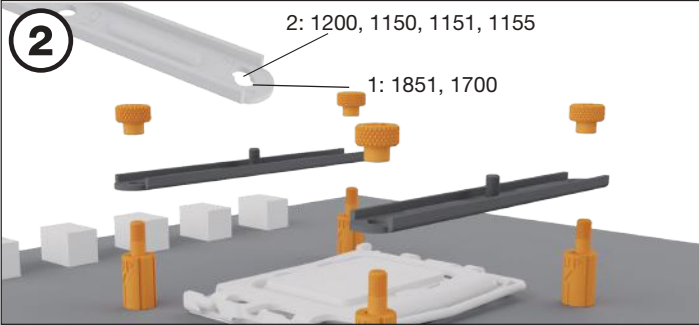

Instalacja wsporników montażowych
Założyć plastikowe dystanse na wcześniej ustawiony backplate Intel. Następnie umieść mostki montażowe Intel nad plastikowymi dystansami, aby przymocować je za pomocą śrub motylkowych. Upewnij się, że położenie wsporników montażowych pasuje do gniazda. Możesz do tego celu użyć śrubokręta krzyżakowego.

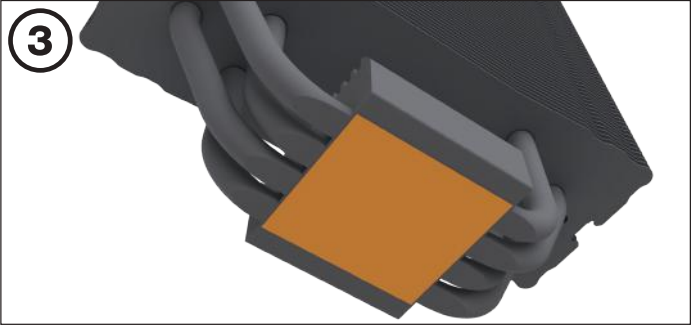

Montaż coolera CPU
Najpierw zdejmij folię ochronną ze spodu coolera. Rozprowadź pastę termoprzewodzącą na powierzchni procesora. Dostarczona ilość wystarcza na jedno lub dwa zastosowania. **Uwaga:** Dostarczona pasta termoprzewodząca nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W razie poknięcia wypij dużą ilość wody i niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

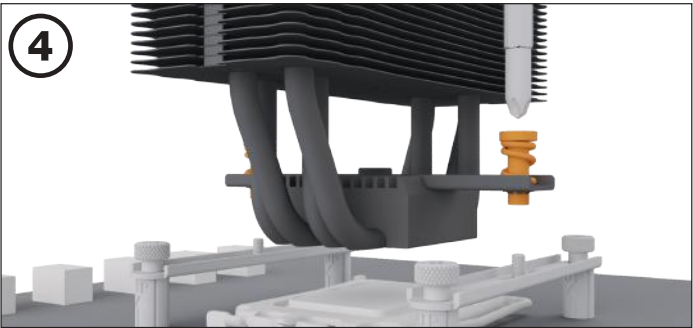


Umieść jednostkę chłodzącą na CPU. Teraz przykręć chłodzenie naprzemiennie. Możesz użyć dowolnego śrubokręta krzyżakowego.



Montaż wentylatora (Pure Rock 3)
Zamocuj wentylator Pure Wings 3 na coolerze za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora, naciśnij wcięcie zapinek wentylatora i odsuń od wentylatora. Można zdjąć zapinki, aby wyregulować wysokość wentylatora Pure Wings 3.



Montaż wentylatora (Pure Rock 3 LX)
Zamocuj wentylator Light Wings LX na coolerze za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora, naciśnij wcięcia zapinek wentylatora i odsuń od wentylatora. Można zdjąć zapinki, aby wyregulować wysokość wentylatora Light Wings LX.

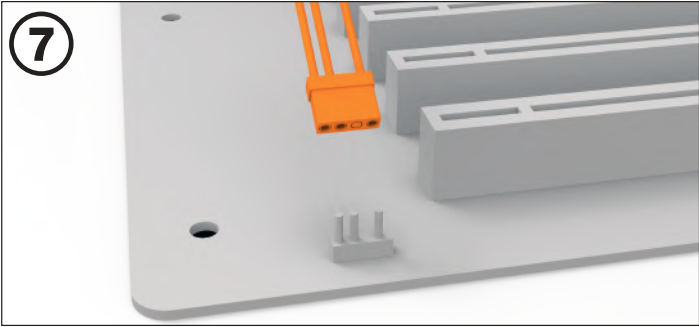

Synchronizacja podświetlenia ARGB z płytą główną (Pure Rock 3 LX)
Zamocuj wentylator Light Wings LX na coolerze za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora, naciśnij wcięcia zapinek wentylatora i odsuń od wentylatora. Można zdjąć zapinki, aby wyregulować wysokość wentylatora Light Wings LX.

PURE ROCK 3 BLACK



www.bequiet.com/bk039

PURE ROCK 3 LX




www.bequiet.com/bk040


- EN** ▶ Product information for this CPU cooler
- DE** ▶ Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR** ▶ Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES** ▶ Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL** ▶ Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- RU** ▶ Подробная информация о данном кулере для процессора
- UA** ▶ Детальна інформація про цей кулер
- NL** ▶ Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE** ▶ Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- JP** ▶ 製品情報CPUクーラー
- CN_{Tr}** ▶ 此CPU散热器的產品資訊
- CN_{Si}** ▶ 此CPU散热器的产品信息

AMD: AM5 / AM4


Potrzebne sa do tego następujące części:
1x CPU cooler Pure Rock 3 (1), 1x wentylator (2), 4x zapinki wentylatora (3), 2x długie mostki montażowe AMD (6), 4x Plastikowe dystanse (7), 4x Śruby backplate AMD (10)

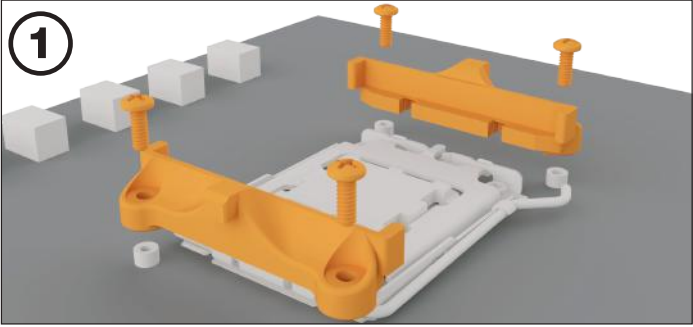


Instalacja ramy mocującej coolera
Aby umożliwić montaż coolera, usuń oba plastikowe elementy mocujące modułu retencji AMD. Fabryczna płytka montażowa przymocowana do tylnej strony płyty głównej będzie potrzebna do późniejszej instalacji coolera.

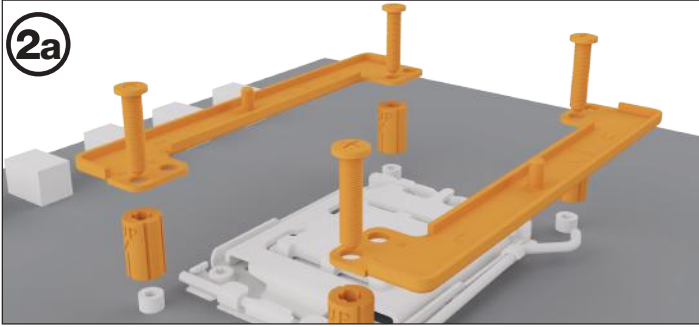

Umieść cztery plastikowe dystanse na wystających z przodu śrubach backplate. Wybierz pozycję „0”, aby uzyskać maksymalną zgodność z płytą główną. Teraz przymocuj oba długie wsporniki montażowe AMD za pomocą śrub backplate AMD. W celu alternatywnego montażu kontynuuj od kroku 2b.

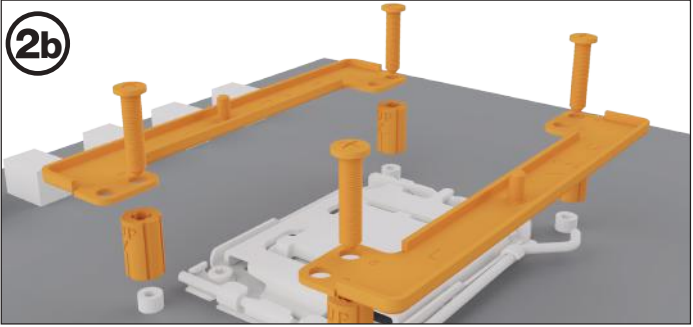


Umieść cztery plastikowe dystanse na śrubach backplate wystających przez przednią stronę. Wybierz pozycję „8”, aby ustawić pozycję offsetową na procesorze Ryzen 3000, 5000, 7000 lub 9000. Teraz przymocuj oba długie wsporniki montażowe AMD za pomocą śrub backplate AMD. Aby uzyskać alternatywny montaż, kontynuuj od kroku 2a.

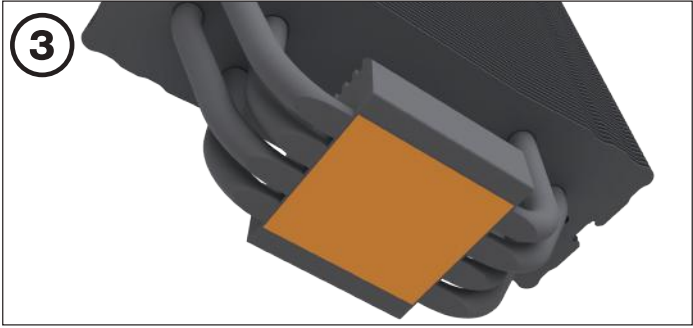


Montaż coolera CPU
Najpierw zdejmij folię ochronną ze spodu coolera. Rozprowadź pastę termoprzewodzącą na powierzchni procesora. Dostarczona ilość wystarcza na jedno lub dwa zastosowania.
Uwaga: Dostarczona pasta termoprzewodząca nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W razie połknięcia wypij dużą ilość wody i niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.




Umieść cooler na CPU. Teraz przykręć chłodzenie naprzemiennie. Możesz użyć dowolnego śrubokręta krzyżakowego.

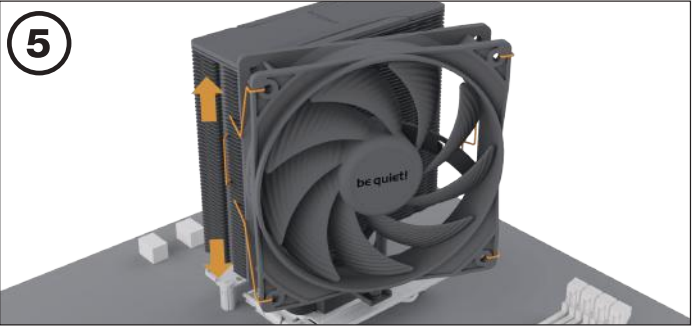

Montaż wentylatora (Pure Rock 3)
Zamocuj wentylator Pure Wings 3 na coolerze za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora, naciśnij wcięcia zapinek wentylatora i odsuń od wentylatora.
W celu dostosowania wysokości wentylatora Pure Wings 3 można usunąć zapinki wentylatora.

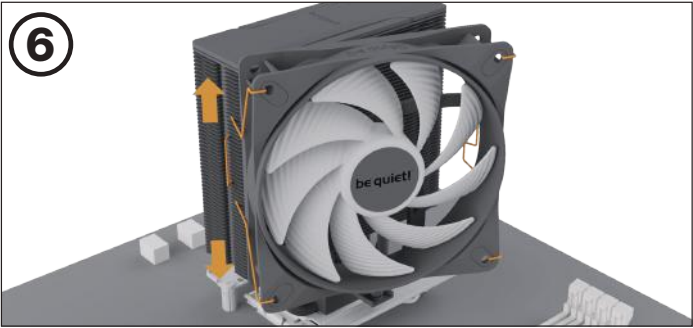

Montaż wentylatora (Pure Rock 3 LX)
Zamocuj wentylator Light Wings LX na coolerze za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora, naciśnij wcięcia zapinek wentylatora i odsuń od wentylatora.
W celu dostosowania wysokości wentylatora Pure Wings 3 można usunąć zapinki wentylatora.

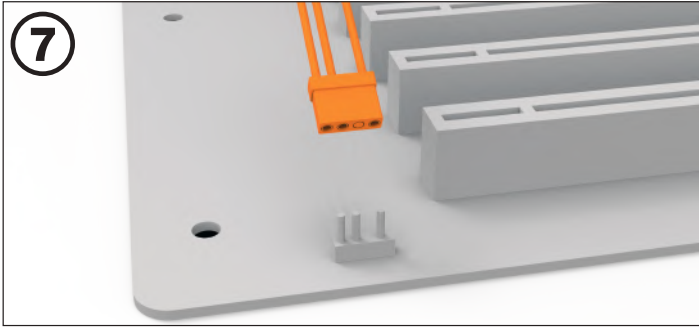

Montaż wentylatora (Pure Rock 3 LX)
Zamocuj wentylator Light Wings LX na coolerze za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora, naciśnij wcięcia zapinek wentylatora i odsuń od wentylatora.
W celu dostosowania wysokości wentylatora Pure Wings 3 można usunąć zapinki wentylatora.

