



Uszczelka do kabin prysznicowych
L-USZCZELKA SZPKS 6-8 mm
PIONOWA Z KOŁNIERZEM 90°
TRANSPARENTNA
USE010

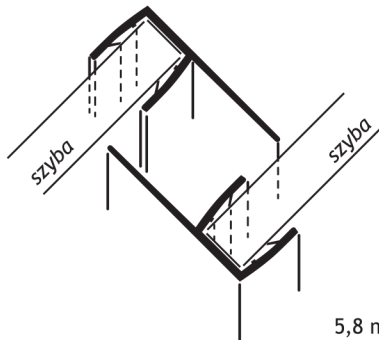

Estiwa
Sanitary Equipment

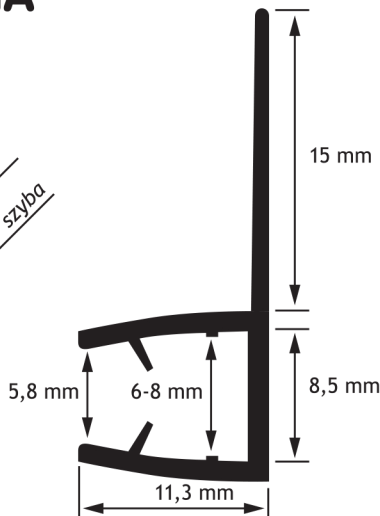

Instrukcja montażu:

1. Uszczelkę dociąć na odpowiednią długość ostrym narzędziem.
2. Uszczelkę należy przyłożyć i wcisnąć dłonią na szybę, zaczynając od końca uszczelki

Ostrzeżenia o bezpieczeństwie:

- montaż bez dodatkowych narzędzi,
- używaj rękawic ochronnych,
- wsuwaj uszczelki z wycuciem aby uniknąć stłuczenia szyby kabiny prysznicowej



made in P.R.C.

Nr partii

Producent: **ESTIVA Sp. z o.o.**
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 499
25-116 Kielce, POLAND
www.estiwa.com.pl
estiwa@estiwa.com.pl