




Instrukcja obsługi ODPŁYW LINIOWY

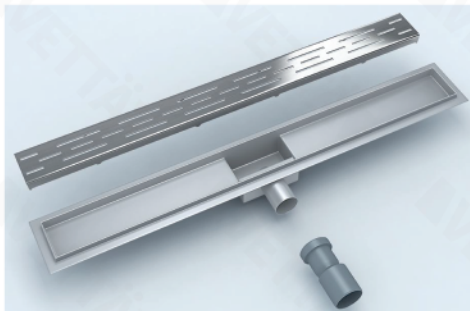

PARAMETRY TECHNICZNE


- Minimalna głębokość montażu: 52-53mm
- Przepustowość: 49l/min
- Odpływ Ø40 lub Ø50 mm

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt powinien zostać zamontowany przez osobę wykwalifikowaną w tym zakresie.
- Montaż powinien zostać przeprowadzony przy użyciu części załączonych w oryginalnym opakowaniu.
- Do montażu należy użyć kluczy o gładkiej powierzchni szczęk oraz nie zaciskających się. Nie używaj klucza z pełną siłą - aby uniknąć zniekształcenia.
- Po zamontowaniu produktu należy jeszcze raz dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia, zanim zostanie ona dopuszczona do użytkowania.
- W podłodze musi być wystarczająco dużo miejsca na syfon i miejsce odpływu, aby można było je prawidłowo połączyć.
- Zwróć uwagę na dołączony kotnierz.
- Stal nierdzewna jest podatna na zarysowania. Podczas czyszczenia nie używaj ostrych ani ściernych materiałów. Używaj zwykłych detergentów do łazienki lub specjalistycznych środków czyszczących do stali nierdzewnej.
- Odpływ prysznicowy nie wymaga specjalnej konserwacji, ale zalecamy regularne czyszczenie części odpadowej wewnątrz i usuwanie wszelkich możliwych zanieczyszczeń.

MATERIAŁY POTRZEBNE DO MONTAŻU

- Papier ścierny
- Poziomica
- Taśma maskująca
- Odtłuszczacz
- Silikon

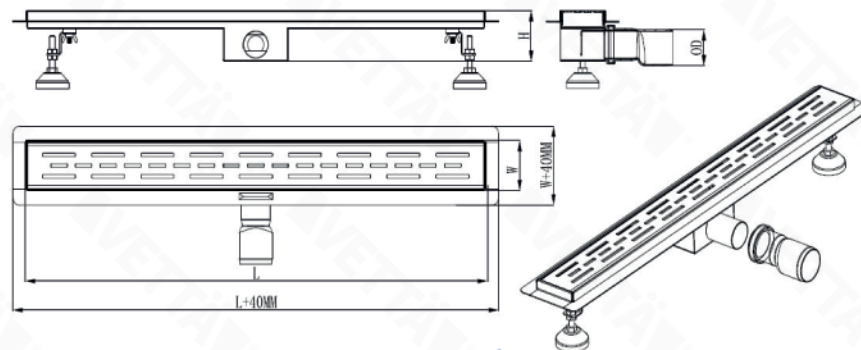

MONTAŻ

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że produkt nie posiada uszkodzeń, zanieczyszczeń lub szkod. Montowany odpływ powinien być czysty.
- Przed montażem odpływu prysznicowego zdejmij kratkę, aby zapobiec uszkodzeniom. Krawędź odpływu jest zaklejona na górze w celu ochrony. Upewnij się, że podczas montażu i instalacji do odpływu nie dostanie się żaden zanieczyszczenie (zaprawa itp.).
- Aby uzyskać lepszą przyczepność do podłoża, należy dokładnie wyczyścić i odtłuścić podłoże przed podłożeniem wodoodpornej maty.
- Ustaw odpływ prysznicowy za pomocą nóżek do regulacji w poziomie postępując się poziomicą.
- Podłącz rurę odpływową do rury odpływowej prysznicowej - w razie konieczności użyj dołączonej przejściówki.
- Wylej beton dookoła odpływu.
- Wytycz beton upewniając się, że jest on na równi z kotnierzem. Podłoga powinna być wykonana pod lekkim skosem, tak aby odpływ znajdował się w spadzie ok. 1-2% i woda swobodnie spływała w jego stronę.
- Pokryj powierzchnię wodoodporną powłoką.
- Pokryj kotnierz odpływu silikonem oraz nałóż wodoodporną matę.
- Pokryj matę wodoodporną powłoką.
- Połóż zaprawę i ułóż płytki - powinny być one o 1 mm wyżej niż odpływ, aby woda swobodnie spływała i nie powstały katuze.
- Po ułożeniu płytek należy zaaplikować silikon dookoła odpływu prysznicowego.
- Umieść kratkę w odpływie i usuń folię ochronną z kratki tuż przed użyciem łazienki.
- Przed użytkowaniem upewnij się, że odpływ jest czysty i nie znajdują się w nim żadne zanieczyszczenia.
- NIEPOPRAWNY MONTAŻ GROZI ZALANIEM - sprawdź produkt oraz wylewkę po montażu.

Wyprodukowano w ChRL dla:
IRM, SPOŁKA JAWNA
M. OLCZYKOWSKI I G. GRUISEN
Polska ul. Grodziec 243
43-386 Grodziec

