



# Hahn KT-SV / SN

**CZ** Pro lehké dveře z úzkých profilů  
**SK** Pre ľahké dvere z úzkych profilov



■ **Montážní návod**  
■ Montážny návod





## Montážní návod Montážny návod

### Šablona (obr. pro levé dveře) · Šablóna (obr. pre ľavé dvere)



#### Šablona s upínákem

Šablóna s upínačom

Obj. č.: T315A0001


#### Šablona bez upínáku

Šablóna bez upínača

Obj. č.: T315A0000

Návod je k šabloně přiložen.


Návod je k šablóně priložený.

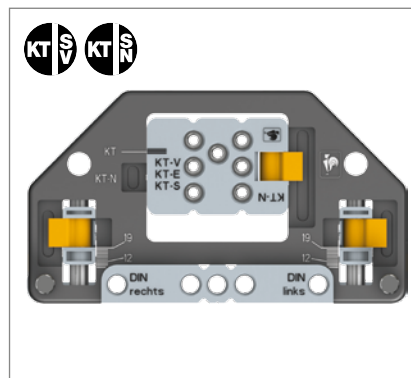

### Montáž rámové části · Montáž rámovej časti



Se samozávrtnými šrouby · So samozávrtnými skrutkami

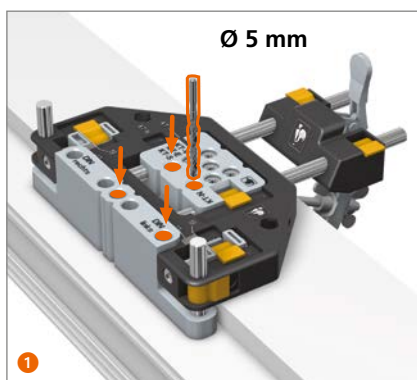


#### 1 Vyrtejte otvory do rámu i do křídla (obr. pro levé dveře).

Vyvrtajte otvory do rámu i do křídla (obr. pre ľavé dvere).

#### 2 Rámovou část nasadte na profil a přišroubujte ji.


Rámovú časť závesu nasadte na profil a priskrutkujte ju.

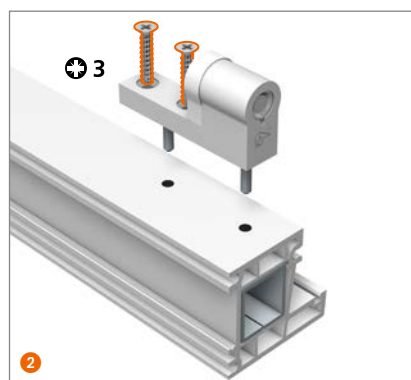

### Montáž rámové části · Montáž rámovej časti



Se standardními šrouby · So štandardnými skrutkami

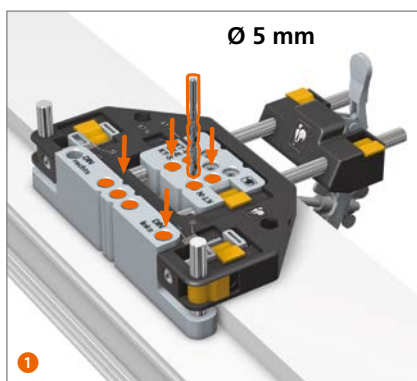


#### 1 Vyrtejte otvory do rámu i do křídla (obr. pro levé dveře).

Vyvrtajte otvory do rámu i do křídla (obr. pre ľavé dvere).

#### 2 Rámovou část nasadte na profil a přišroubujte ji.

Rámovú časť závesu nasadte na profil a priskrutkujte ju.

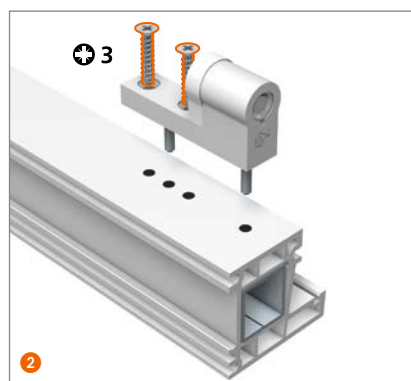

## Montáž křídlové části · Montáž křídlovej části



- 1 Čep zasuněte do střední (nulové) polohy do křídlové části. Čep zajistěte speciálním šroubem (max. 4 Nm).

Čep zasuněte do střednej (nulovej) polohy do křídlovej části. Čep zaistíte špeciálnou skrutkou (max. 4 Nm).

- 2 Přišroubujte křídlovou část. V případě potřeby použijte další dva šrouby.




Priskrutkujte křídlovu časť. V prípade potreby použijte ďalšie dve skrutky.

- 3 Varianta KT-SN: K boku křídla přišroubujte opěrku.

Varianta KT-SN: K boku křídla priskrutkujte opierku.

- 4 Nasadte kryt do výřezů a zasuněte ho. Nasadte plastovou krytku. Zaskrutkujte zajišťovací šroub.

Nasadte kryt do výrezov a zasuněte ho. Nasadte plastovú krytku. Zaskrutkujte zaisťovaciu skrutku.

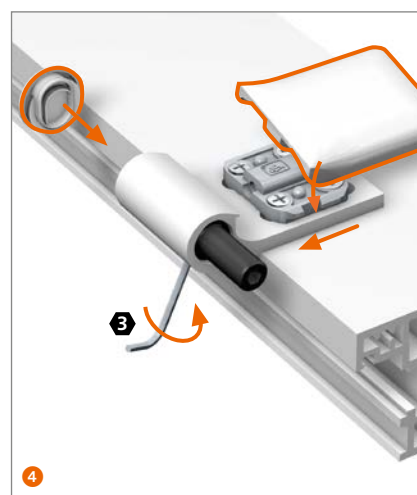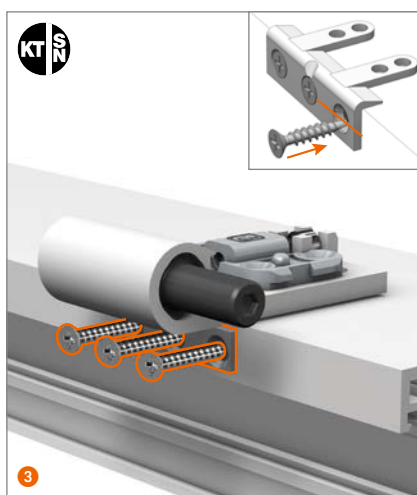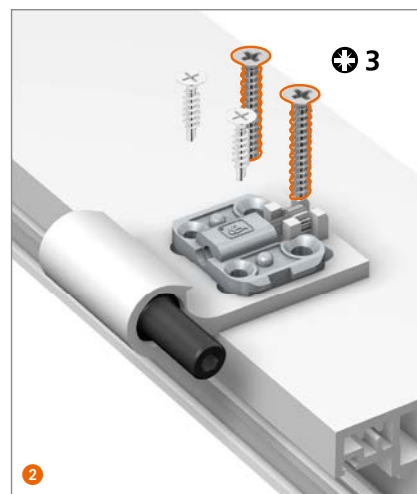




# Montážní návod Montážny návod





## Nastavení těsnícího přítlaču · Nastavenie tesniaceho prítlaču

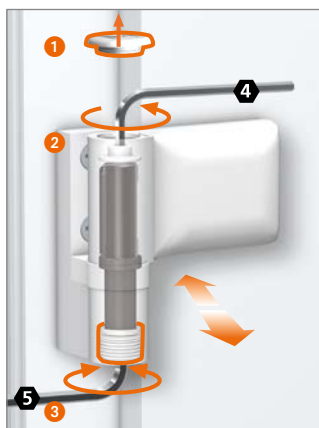


- 1 Sundejte plastovou krytku.  
Zložte plastovú krytku.
- 2 Povolte speciální šroub.  
Povoľte špeciálnu skrutku.
- 3 Nastavte těsnící přítlak a podržte nastavenou polohu.  
Nastavte tesniací prítlak a podržte nastavenú polohu.

- 4 Speciální šroub pevně dotáhněte (max. 4 Nm) a nasadte plastovou krytku.  
Špeciálnu skrutku pevne dotiahnite (max. 4 Nm) a nasadte plastovú krytku.

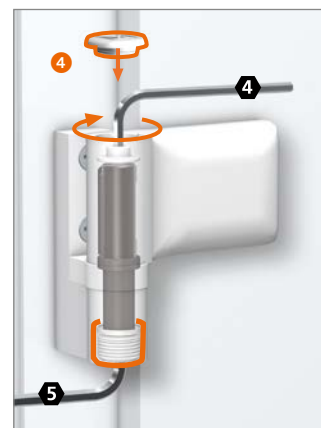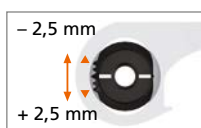


## Seřízení ve vodorovném směru · Nastavenie vo vodorovnom smere


- 1 Uvolněte zajišťovací šroub.  
Uvoľnite zaistovaciu skrutku.
- 2 Sundejte kovový kryt.  
Zložte kovový kryt.

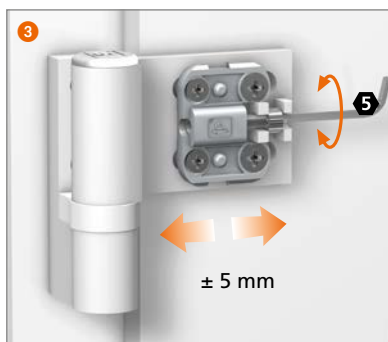

- 3 Nastavte požadovanou polohu.  
Nastavte požadovanú polohu.
- 4 Nasadte kovový kryt a utáhněte zajišťovací šroub.  
Nasadte kovový kryt a utiahnite zaistovaciu skrutku.




## Seřízení ve svislém směru · Nastavenie vo zvislom smere

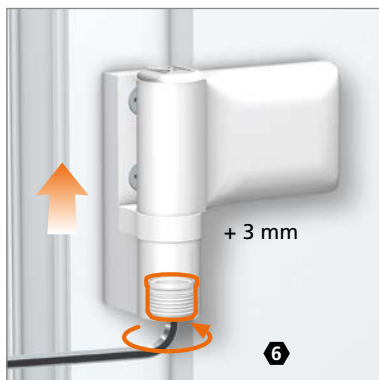

**Ve svislém směru  
plynule + 3 mm**  
Vo zvislom smere  
plynulo + 3 mm



**Kluzná vložka závěsu je z plastu s obsahem teflonu – v žádném případě ji nemažte!**  
Klzná vložka závěsu je z plastu s obsahom teflónu – v žiadnom prípade ju nemažte!

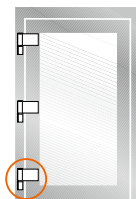

**Seřizování dveří začněte vždy na spodním závěsu – polohu ostatních závěsů pouze přizpůsobte.**  
Nastavovanie dverí začnite vždy na spodnom závěse – polohu ostatných závěsů iba prispôbte.