

Instrukcja montażu komody



Do prawidłowego montażu potrzebny będzie śrubokręt gwiazdkowy i młotek. Postępuj zgodnie z instrukcją i dołączonymi rysunkami.

Uwaga! Przed montażem sprawdź czy wszystkie elementy wymienione w instrukcji zostały dołączone do zestawu!


Płyty w zestawie

1	Dolny blat (dodatkowe otwory na nóżki)	100 x 42 cm	x1
2	Górny blat (bez otworów na nóżki)	100 x 42 cm	x1
3	Boki korpusu (z otworami na zawiasy)	60 x 40 cm	x2
4	Środkowa płyta (z otworu na półki po obu stronach)	60 x 38,5 cm	x1
5	Drzwiczki (oklejone dookoła)	59,4 x 49,7 cm	x2
6	Półki (oklejona z jednej strony)	47,2 x 38,5 cm	x2
7	Płyta HDF 3 mm na plecy szafki	147,4 x 41 cm	x1


Elementy dodatkowe w zestawie

A		-	x4
B		15 x 14 mm	x12
C		34 x 7 mm	x12
E		30 x 8 mm	x12
D		80 x 6 mm	x4
F		-	x8
G		16 mm	x8
H		20 mm	x10
I		215 mm	x4
J		35 mm	X2

1. Przykręć trzpienie (C) do zaznaczonych otworów płyty górnej (2) i dolnej (1). Nie zaleca się używania do tego wkrętarki, aby nie uszkodzić laminatu wokół otworu.

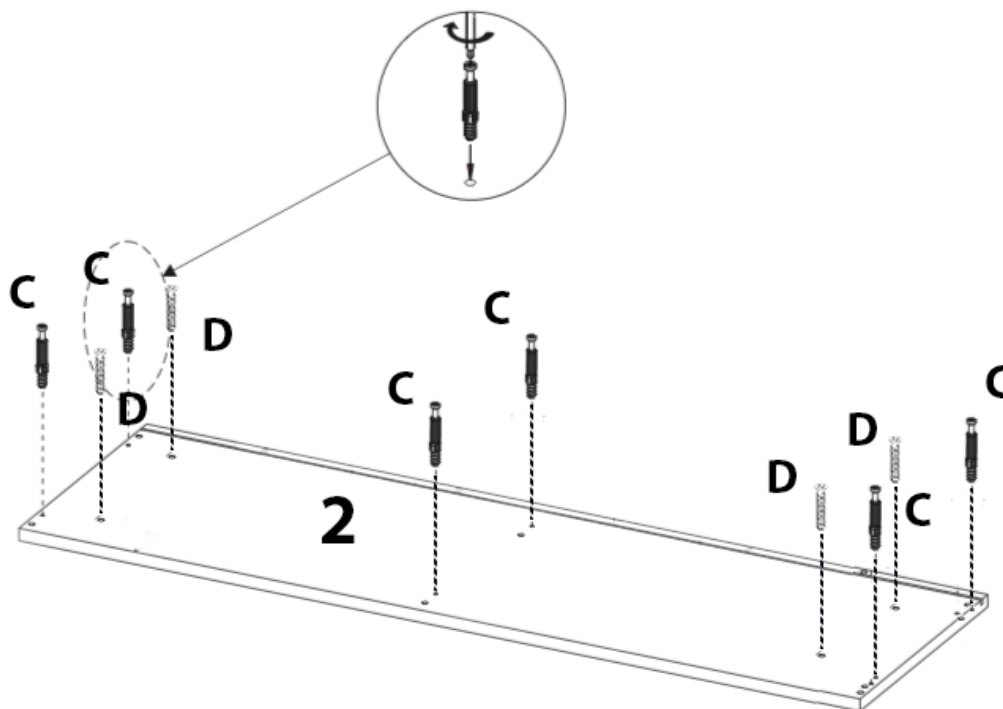


2. Kluczem imbusowym przykręć nogi szafki, do płyty dolnej (1). Należy wkręcać śrubę (D) do momentu, aż jej łebek nie schowa się w płycie (1), należy jednak uważać, aby nie powstało wgłębienie w płycie.

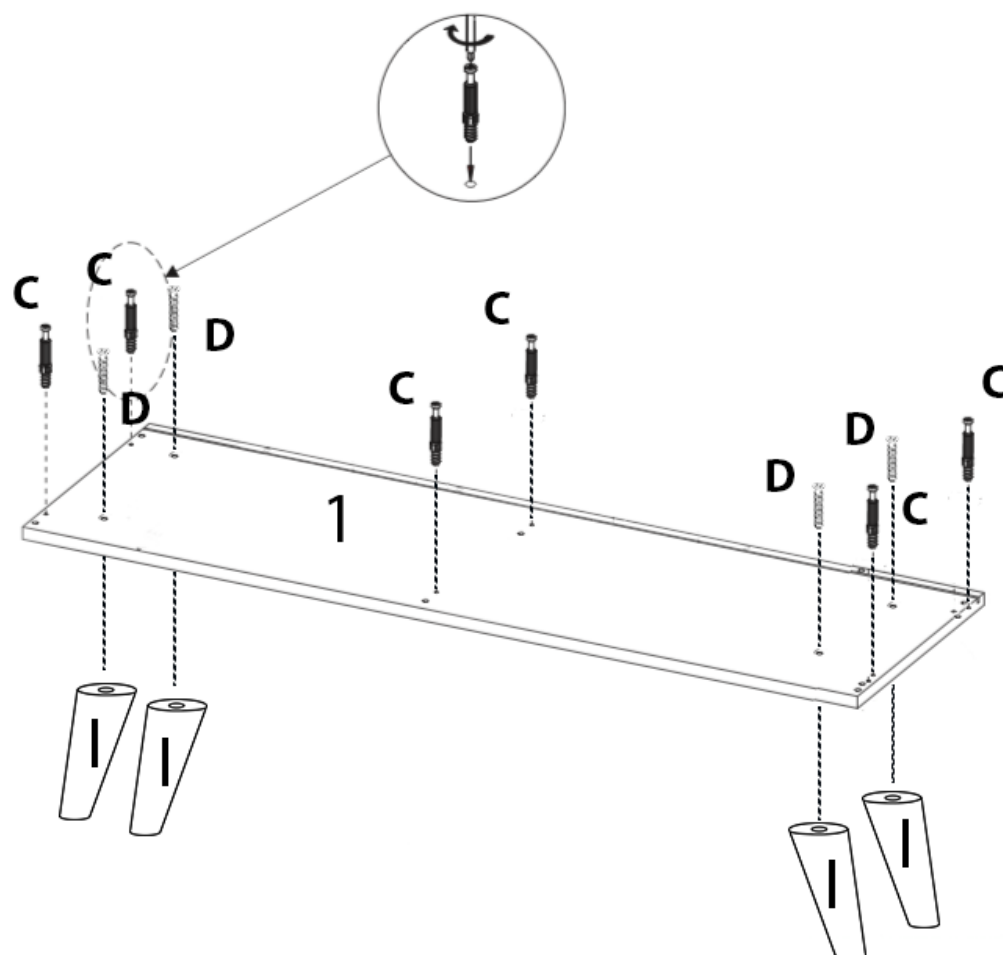


3. Do boków (3) i środkowej płyty (4) należy wbić kołki (E), natomiast do otworów w płaskiej części płyty włożyć złącza mimośrodowe (B).

x 2

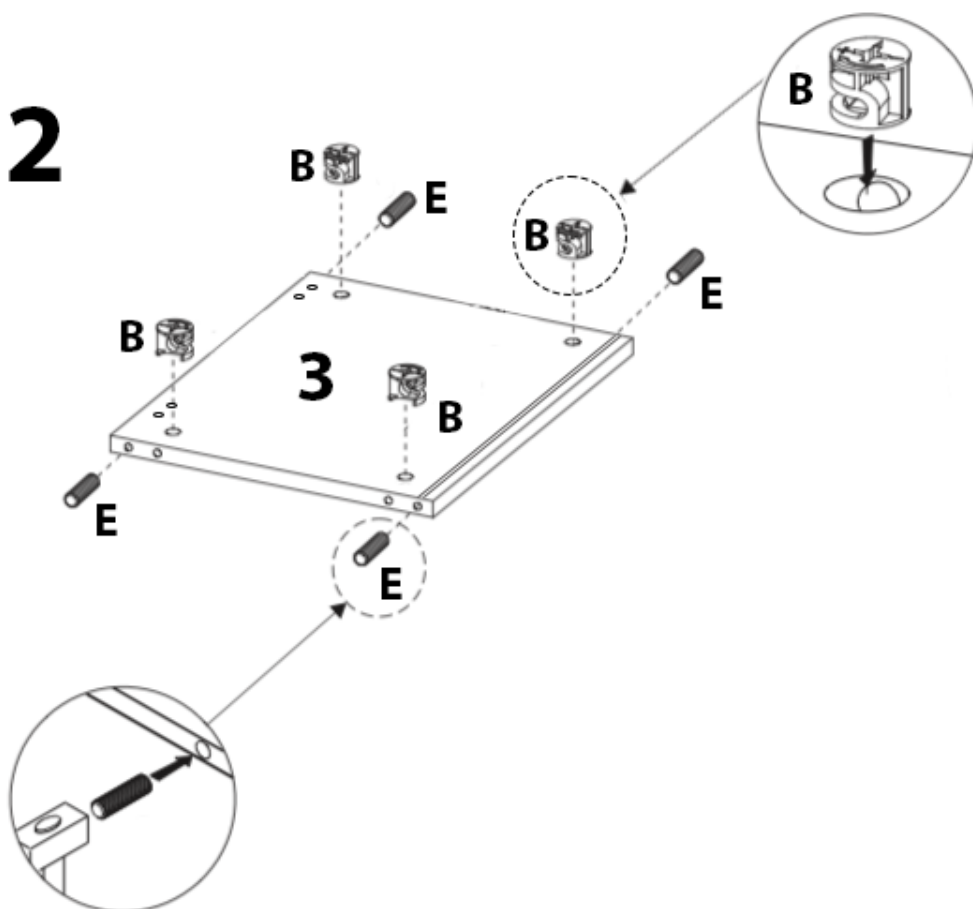

x 1

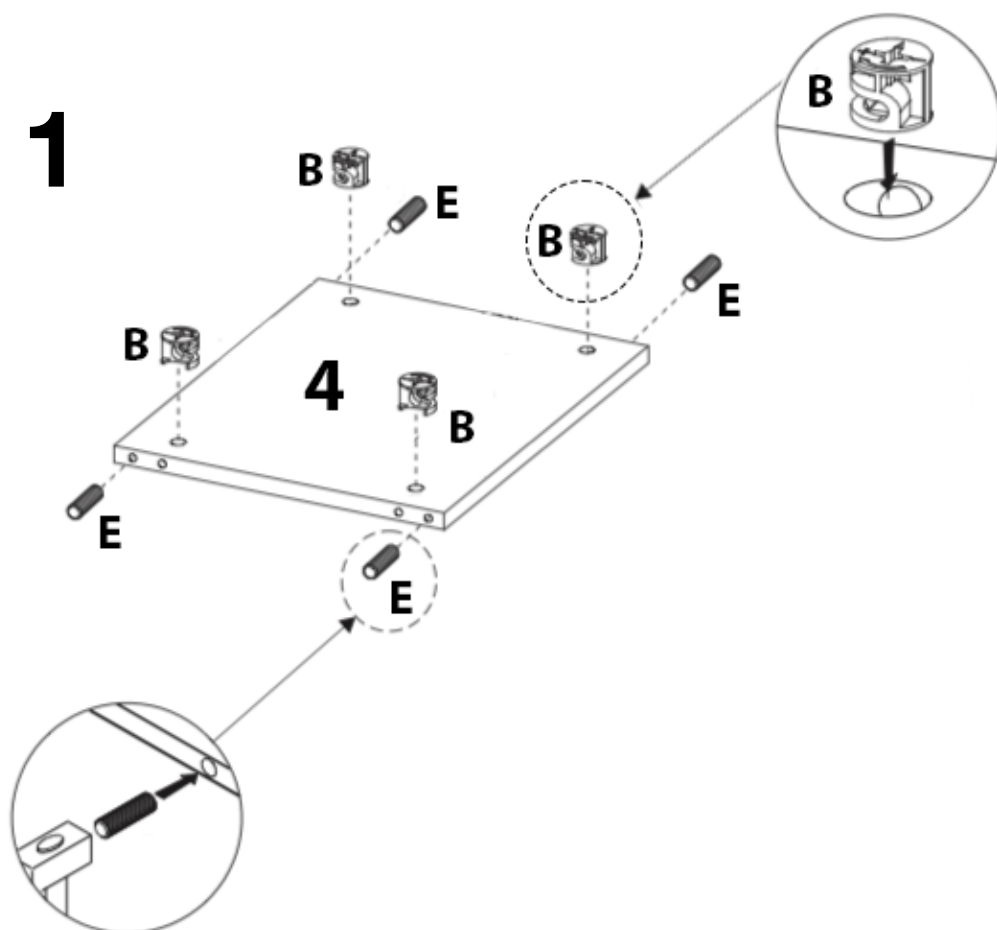



4. Dolną płytę (1) należy ustawić właściwie na nóżkach i nałożyć odpowiednie płyty poprzeczne na nią. Zwróć uwagę, aby boczne płyty (3) miały z tyłu frez pod plecy szafki, a środkowa (4) miała od przodu okleinę.

5. Wsuń płytę HDF (7) w gotowy korpus szafki


6. Nałóż na górę blat z wkręconymi trzpieniami (C)

(!) Jeśli trzpień nie chcą wejść w otwór, sprawdzić z złącza mimośrodowe są odpowiedni obrócone.


(!) Upewnij się też, że płyta HDF odpowiednio wsunięta jest w każdy element szafki.

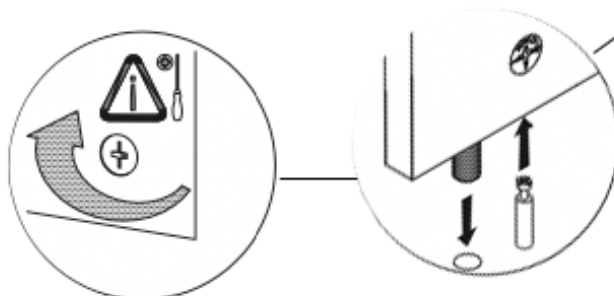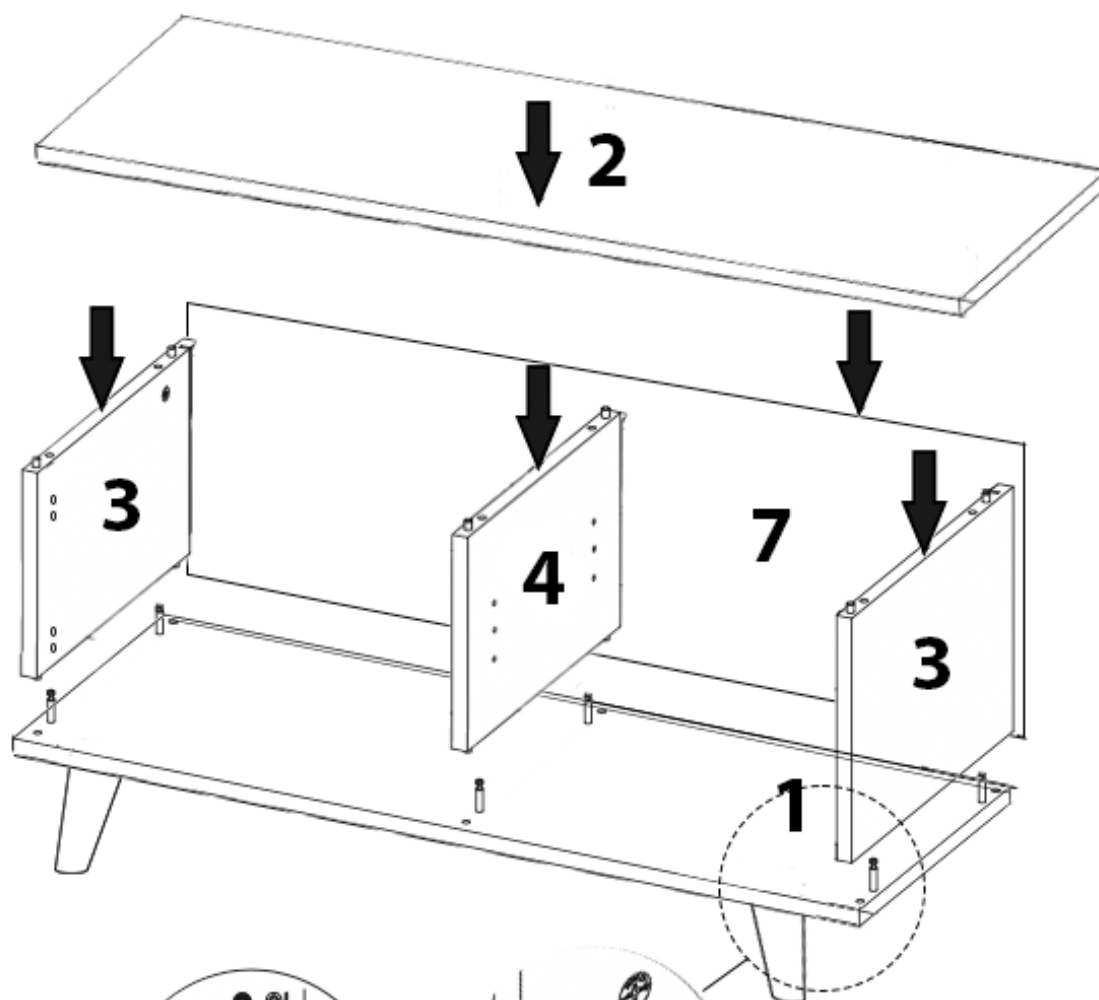


8. Wbij gwoździe w plecy szafki, na szerokości środkowej przegrody dzielącej komodę na 2 części. Powinien to być sam środek płyty HDF.

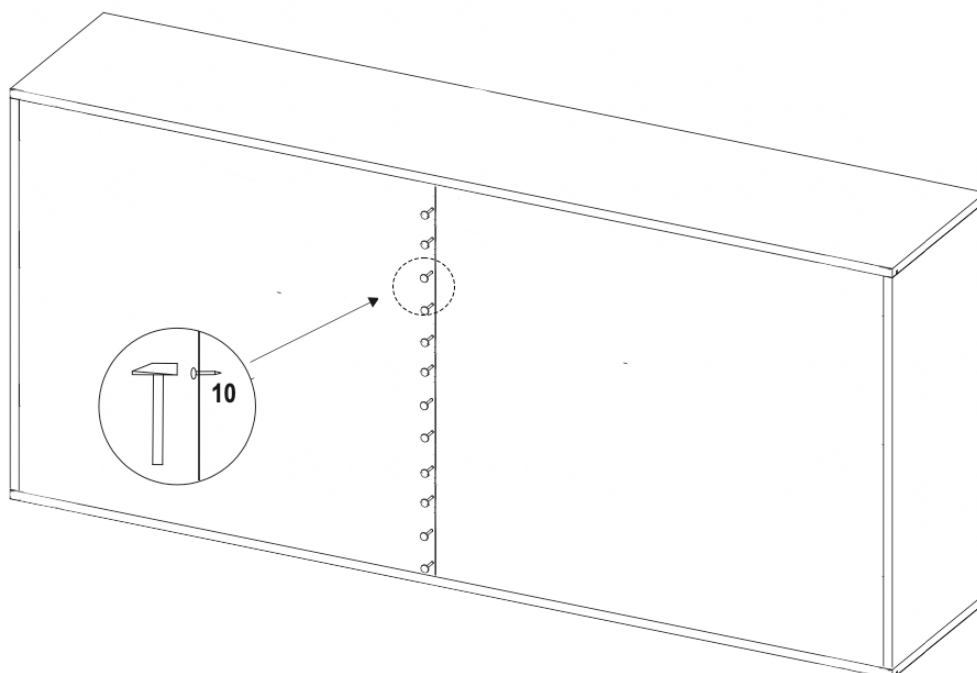

9. Do drzwiczek (5) przykręć dołączone zawiasy.

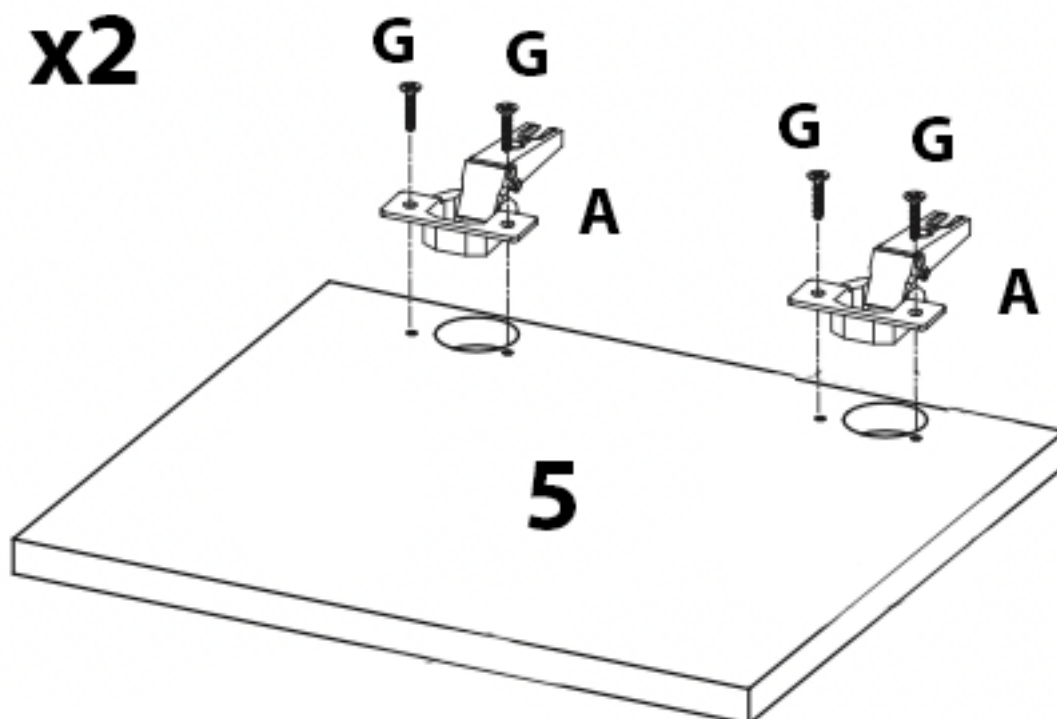

10. Z drugiej strony drzwiczek wkręć dołączone uchwyty.

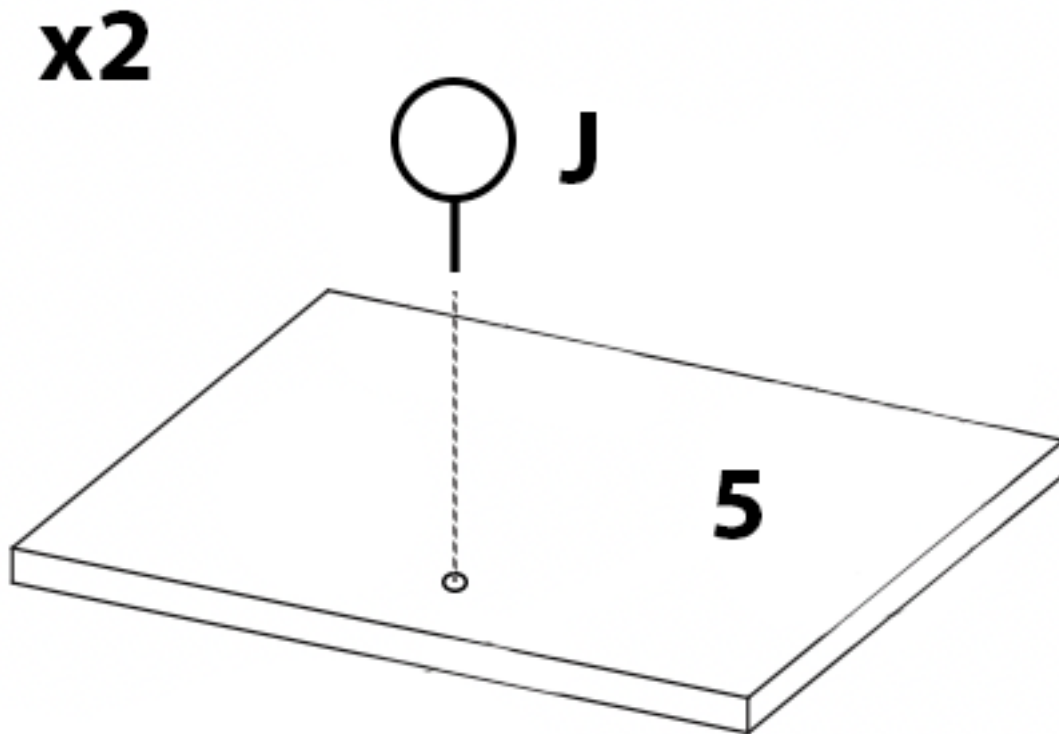

11. Przykręć drzwiczki (5) do boku szafki (3)

12. Wyreguluj odpowiednio zawiasy (A) dwiema śrubami znajdującymi się na zawiasach.

13. Wewnątrz szafki włóż podpórki półki (F) w dziury na odpowiadającej wysokości i nałóż na nie półki (6).