

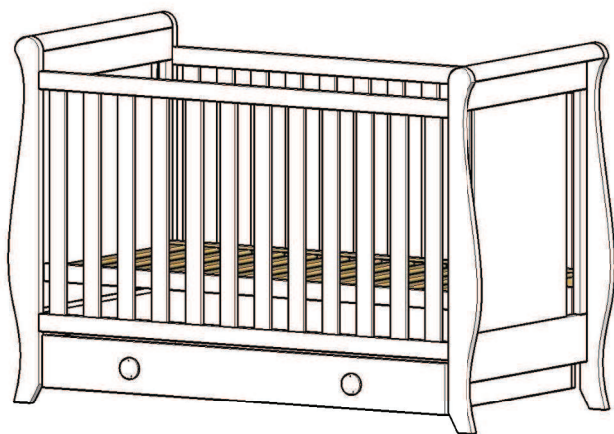




ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

- A - Szczyt prawy
- B - Szczyt lewy
- C - Bok z wyjmowanymi drążkami
- D - Bok bez wyjmowanych drążków
- E - Dno łóżeczka
- F - Przykrycie szuflady
- G - Przód szuflady, H - Tył szuflady
- I - Boki szuflady, J - Dno szuflady

- OKUCIA**
- 1.  Wkręt $\Phi 3,5 \times 30$ - 2 szt.
 - 2.  Nakrętka wałeczkowa $\Phi 10$ - 12 szt.
 - 3.  Kluczyk $\Phi 5$ - 1 szt.
 - 4.  Wkręt $\Phi 5 \times 50$ - 4 szt.
 - 5.  Podpórki $\Phi 5$ - 10 szt.
 - 6.  Prowadnice rolkowe - 2 komplety
 - 7.  Kołek drewniany $\Phi 8 \times 32$ - 8 szt.
 - 8.  Śruba szwedzka M6x55 - 4 szt.
 - 9.  Śruba szwedzka M6x75 - 4 szt.
 - 10.  Śruba szwedzka M6x110 - 4 szt.
 - 11.  Uchwyt okrągły - 2 szt.
 - 12.  Podkładka $\Phi 5$ - 8 szt.

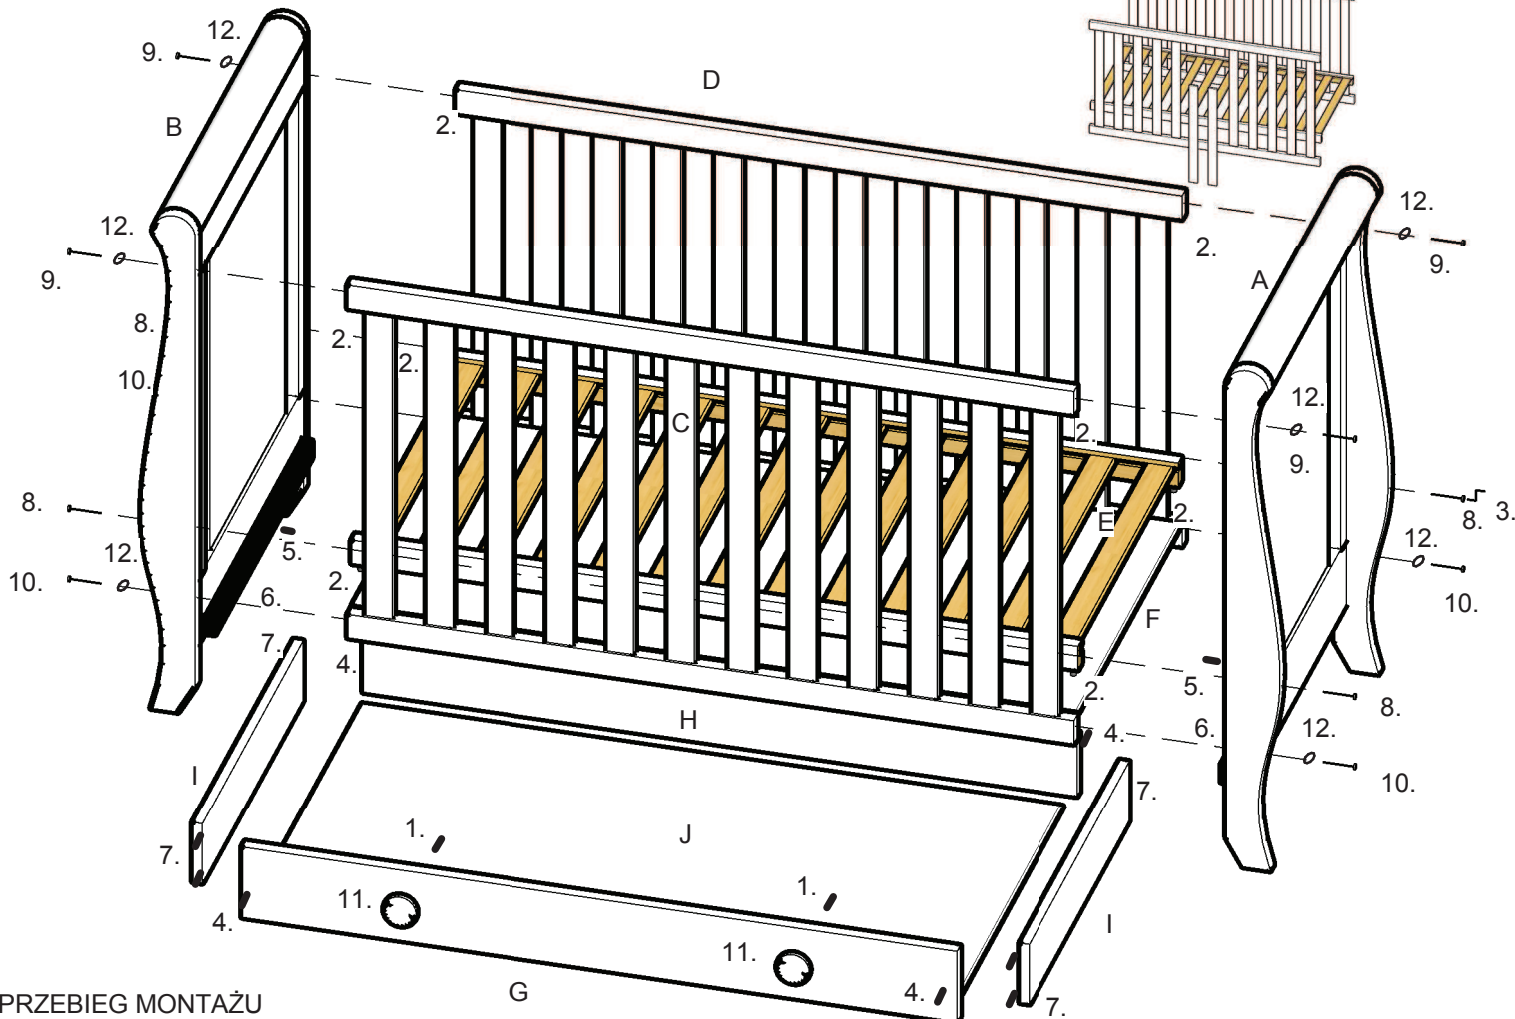



PRZEBIEG MONTAŻU

Wykonać montaż prowadnic do szczytów A i B oraz boczów I zgodnie z "INSTRUKCJA MONTAŻU" prowadnic do boku szuflady i szczytu łóżeczka". Następnie szczyty A i B skrócić kolejno z bokami C i D oraz dnem E śrubami szwedzkimi nr 8, 9, 10 za pomocą kluczyka nr 3. Wcześniej należy wsunąć nakrętkę wałeczkową nr 2 w otwory #10 znajdujące się w elementach C, D, E. Nakrętkę wałeczkową nr 2 należy przytrzymać śrubokrętem w otworze w taki sposób, aby gwint śruby nr 8, 9, 10 został wkręcony w w/w nakrętkę. W boki szuflady I wbić młotkiem kołki drewniane nr 7. Tył szuflady H skrócić za pomocą wkrętów nr 4 z bokami I, po czym w nacięcia znajdujące się w bokach i tyle szuflady, wsuwamy płytę dna J. Przód szuflady G montujemy do wcześniej przygotowanego podzespołu za pomocą wkrętów nr 4. Wszystkie okucia muszą być dobrze dokręcone. Następnie wsuwamy skręconą szufladę w prowadnice nr 6 znajdujące się w skręconych szczytach łóżeczka. Łóżeczko posiada trzy poziomy ułożenia dna E, najwyższy dla niemowlęcia, najniższy dla dziecka samodzielnie wstającego do pozycji stojącej. Praktyczna uwaga-najlepiej skrócić łóżeczko w pozycji obróconej o 90 st. Wszystkie okucia muszą być dobrze dokręcone oraz regularnie sprawdzone i w razie konieczności ponownie dokręcone. Na szczytach jest zaznaczony /punkt/ max poziom wysokości położenia materaca w łóżeczku. Powyżej tego poziomu powstaje niebezpieczeństwo wypadnięcia dziecka.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

A-Szczyt prawy
B-Szczyt lewy
G-Przód szuflady
H-Tył szuflady
IP- Bok szuflady prawy
IL-Bok szuflady lewy
J-Dno szuflady
PAL-Prowadnica A montowana do
lewego szczytu
PBL-Prowadnica B montowana do
lewego boku szuflady
PAP-Prowadnica A montowana do
prawego szczytu
PBP-Prowadnica B montowana do
prawego boku szuflady

OKUCIA


1.  Wkręt Φ 3,0/16 - 6szt.
2.  Wkręt Φ 3,5/16 - 6szt.
3.  Prowadnice rolkowe lewe i
prawe - 2 kompl.

UWAGI


Proszę montować wkręty w powiercone otwory.
Zwrócić szczególną uwagę na zwrot prowadnicy.

① Montaż prowadnicy do lewego szczytu

Perspektywa

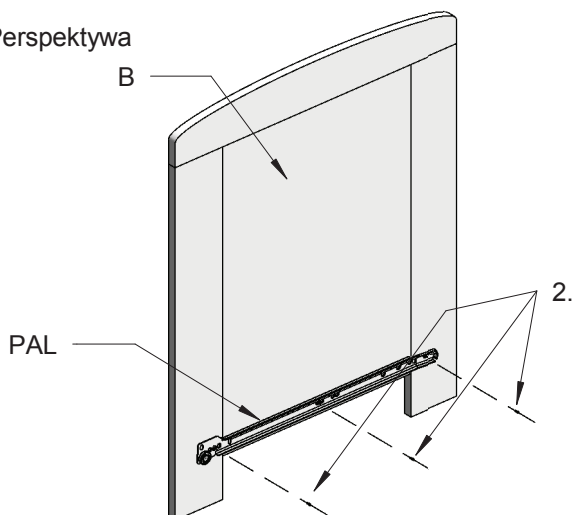


Widok na lewy bok łóżeczka

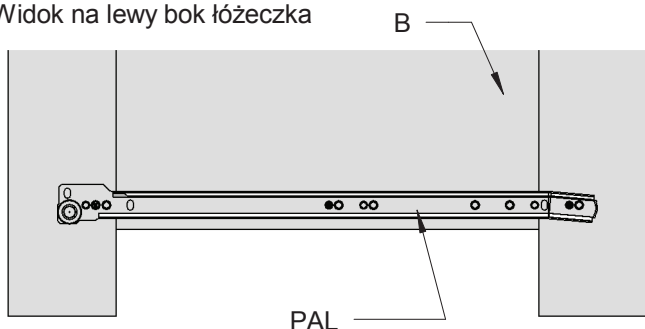


② Montaż prowadnicy do lewego boku szuflady

Perspektywa

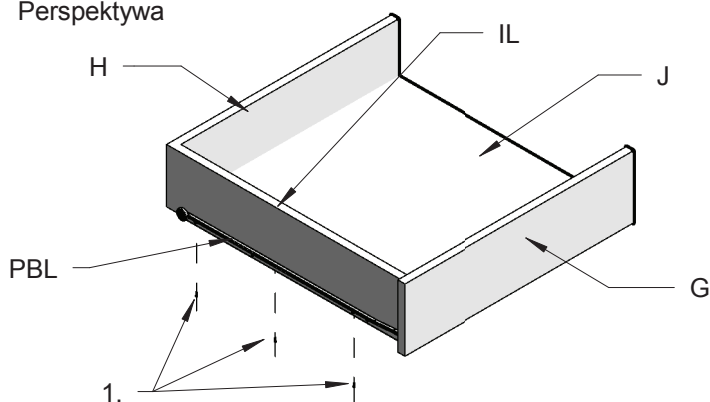


Widok na lewy bok szuflady

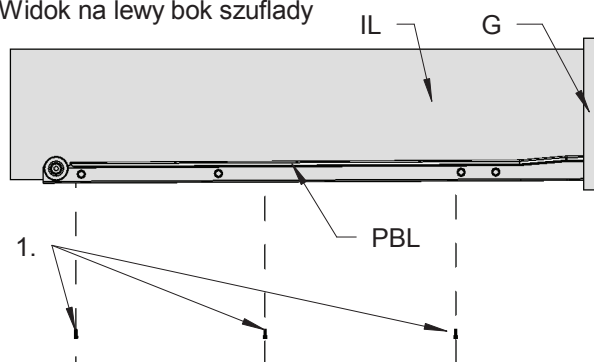

③ Widok na lewą stronę po montażu

Perspektywa

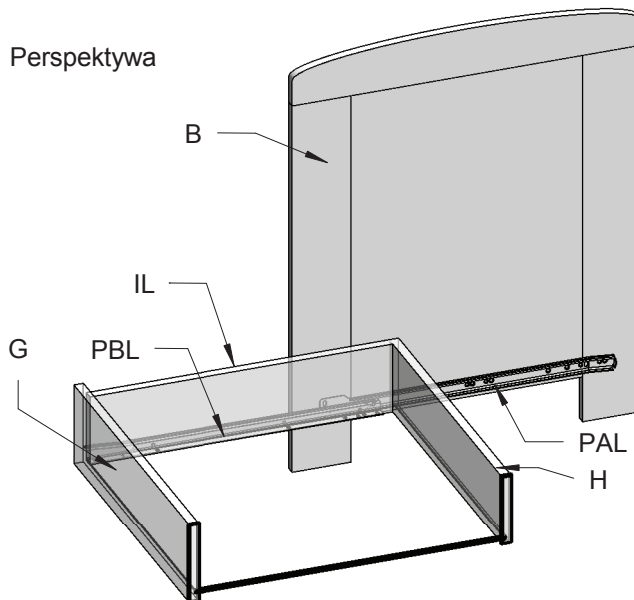

④ Montaż po prawej stronie przeprowadzić analogicznie, wykorzystując PAP oraz PBP.