

Ford Mondeo (sedan, kombi, hatchback)

Rok produkcji: 03.2007- 09.2014

Nr kat. A07302

Instrukcja montażu:

- Zdjąć zderzak. Odkręcić belkę zderzeniową , nie będzie już wykorzystana.
- Opuścić tłumnik.
- Włożyć ramiona zaczepu w podłużnice . Skręcić śrubami M10x40 od wewnętrznej strony podłużnic jak na rysunku w punktach "A" dla wersji sedan i kombi a w punktach "B" dla wersji 5 drzwiowej hatchback .
- Dokręcić wszystkie śruby zgodnie z tabelą momentów dokręcenia.
- Podwiesić tłumnik.
- Dla wersji kombi wyciąć zderzak tylko na łapki kuli (w kształcie okienka).
- Zamontować z powrotem zderzak .
- Przykręcić część kulistą wraz z blachą gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

Fitting instructions:

- Remove the bumper. Unscrew the impact beam, it will no longer be used.
- Lower the muffler.
- Place the towbar arms in the side members. Screw on the screws from inside of the stringers as in the drawing in points "A" for sedan and station wagon and in "B" points for the 5-door version hatchback.
- Tighten all bolts according to the table of tightening torques.
- Hang the muffler .
- For the kombi version - cut out the bumper only for the ball feet (window-shaped).
- Refit the bumper.
- Screw the spherical part together with the plate of the electrical socket.
- Connect the electrical system according to the car's factory instructions.

ZESTAW ŚRUBOWY

ŚRUBY:

M10x40 - 6 szt.

M12x70 - 2 szt.

Podkładki:

Ø10,5xØ35 - 6 szt.

Ø13 - 2 szt.


Podkładka sprężysta

Ø10,2 - 6 szt.

Ø12,2 - 2 szt.

Nakrętki:

M12 - 2 szt.

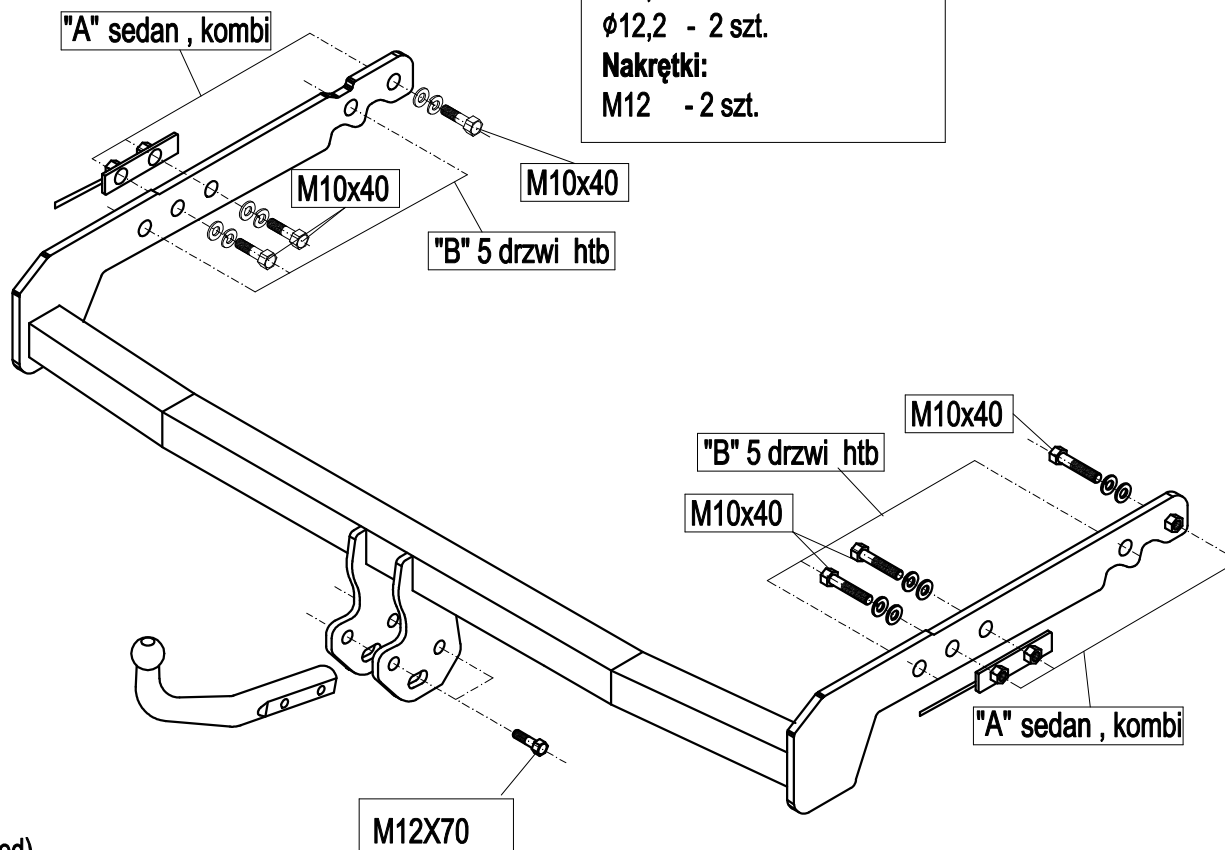

Moment skręcający dla śrub(8.8) i nakrętek: M8-25Nm; M10-55Nm; M12-85Nm; M14-135Nm; M16-195Nm.
Torque settings for bolts (8.8) and nuts