

Instrukcja montażu mechanizmów łączników serii MINI

Przygotowanie:

- Upewnij się, że instalacja elektryczna jest odłączona od źródła zasilania.
- Przygotuj puszkę instalacyjną oraz sprawdź, czy jej wymiary odpowiadają wymogom mechanizmu.

Demontaż klawisza i ramki pośredniej:

- Delikatnie zdemontuj klawisz łącznika oraz ramkę pośrednią, aby umożliwić montaż mechanizmu w puszcze.

Podłączanie przewodów:

- Zapoznaj się z widocznym schematem podłączenia umieszczonym na kostce łącznika.
- Wykorzystaj zaciski śrubowe, aby podłączyć przewody. Upewnij się, że połączenia są trwałe i pewne.
- Skorzystaj z niewypadających wkrętów, co ułatwia pracę.

Montaż mechanizmu w puszcze:

- Wprowadź mechanizm do puszki instalacyjnej, upewniając się, że pazurki znajdują się w pozycji neutralnej, co zapobiega uszkodzeniu przewodów podczas instalacji.
- Dokręć mechanizm za pomocą metalowej ramki montażowej, aby zapewnić stabilny i solidny montaż.
- Jeśli to konieczne, użyj pazurków, aby dodatkowo unieruchomić mechanizm w puszcze.

Pozycjonowanie mechanizmu:


- Skorzystaj z „jaskółczych ogonków” w kostce łącznika, aby precyzyjnie ustawić mechanizm w poziomie w przypadku montażu wieloramkowego.

Montaż ramki pośredniej z ramką zewnętrzną:

- Połącz ramkę pośrednią z ramką zewnętrzną, zatrzaskując je razem.

Test i zakończenie:

- Po zamocowaniu mechanizmu sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane.
- Podłącz zasilanie i przetestuj poprawność działania łącznika.

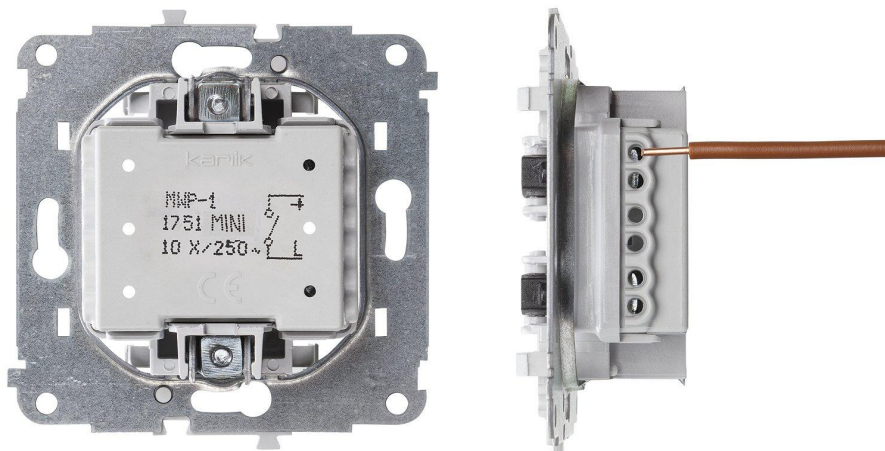

UWAGA! Instalacja musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach przy wyłączonym napięciu oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.

Instrukcja montażu gniazda serii MINI

Przygotowanie:

- Upewnij się, że instalacja elektryczna jest odłączona od źródła zasilania.
- Przygotuj puszkę instalacyjną i upewnij się, że jest odpowiednio zamocowana i pasuje do mechanizmu gniazda.

Demontaż maskownicy i ramki pośredniej:

- Delikatnie zdejmij maskownicę gniazda oraz ramkę pośrednią, aby umożliwić dalsze etapy montażu.

Podłączanie przewodów:

- Zapoznaj się z oznaczeniami na kostce gniazda, aby poprawnie podłączyć przewody do zacisków śrubowych.
- Wykorzystaj zaciski śrubowe do pewnego i trwałego połączenia przewodów, korzystając z niewypadających nakrętek.

Montaż mechanizmu w puszcze:

- Umieść kostkę gniazda w puszcze (9) i zamocuj ją za pomocą pazurków lub wkrętów w puszcze.
- Upewnij się, że pazurki znajdują się w pozycji neutralnej, co zapobiega uszkodzeniu przewodów podczas instalacji.

Pozycjonowanie mechanizmu:

- Skorzystaj z „jaskółczych ogonków” w kostce gniazda, aby dokładnie wypoziomować mechanizm w przypadku montażu wieloramkowego.

Montaż ramki pośredniej z ramką zewnętrzną:


- Połącz ramkę pośrednią z ramką zewnętrzną, zatrzaskując je razem.

Założenie maskownicy:

- Nałóż maskownicę gniazda, upewniając się, że jest prawidłowo i solidnie zamocowana.

Test i zakończenie:

- Po zakończeniu montażu sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane.
- Podłącz zasilanie i przetestuj działanie gniazda.

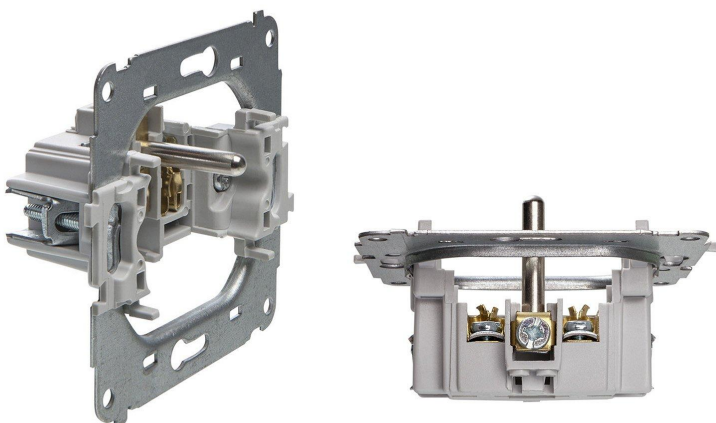

UWAGA! Instalacja musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach przy wyłączonym napięciu oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.

Instrukcja montażu gniazd telefonicznych, komputerowych i multimedialnych

Zdjęcie szybki i etykiety:

- Delikatnie podważ szybkę (1) wraz z etykietą za pomocą nożyka lub płaskiego wkrętaka w miejscu wybrania na pośredniku (3).

Odkręcenie wkrętu:

- Odkręć wkręt (2), aby umożliwić demontaż modułów.

Demontaż modułu:

- Wyjmij moduł gniazda telefonicznego lub komputerowego (4).

Demontaż ramki pośredniej:

- Odłącz ramkę pośrednią (5) od kostki gniazda multimedialnego (7), odginając zatrzaski kostki lub mocniej pociągając ramkę pośrednią.

Montaż kostki:

- Umieść kostkę gniazda multimedialnego w puszcze (9) i zamocuj ją za pomocą pazurków lub wkrętów w puszcze (8).

Montaż ramki pośredniej:

- Wpiąć ramkę pośrednią w ramkę zewnętrzną (6) i zatrzasknąć całość na wystających z kostki gniazda multimedialnego zatrzaskach.

Podłączenie przewodów:

- Podłącz przewody do modułu gniazda telefonicznego lub komputerowego, upewniając się, że są poprawnie zamocowane.

Montaż modułu:


- Wpiąć moduł gniazda telefonicznego lub komputerowego w pośrednik.

Skręcenie elementów:

- Skręć pośrednik z kostką gniazda multimedialnego przy użyciu wkrętu.

Założenie etykiety i szybki:


- Nałóż etykietę i szybkę, upewniając się, że wszystko jest prawidłowo zamocowane.

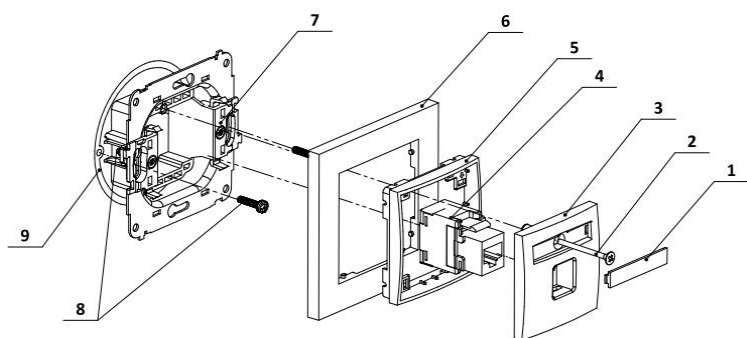

UWAGA! Instalacja musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach przy wyłączonym napięciu oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.

Instrukcja montażu ramek serii MINI

1. **Przygotowanie:**
 - Upewnij się, że moduły (łączniki, gniazda, itp.) są już poprawnie zamontowane w puszkach instalacyjnych wraz z ramkami pośrednimi i maskownicami.
 - Wybierz odpowiednią ramkę w zależności od potrzeb: pojedynczą, podwójną, potrójną, czterokrotną lub pięciokrotną. Ramki występują w kształcie kwadratowym, zaokrąglonym i okrągłym.
2. **Ograniczenia montażu:**
 - Ramki umożliwiają montaż zarówno w poziomie, jak i pionie, z wyjątkiem gniazd podwójnych w pionie w ilości większej niż jedna.
3. **Montaż ramki:**
 - Przyłóż ramkę zewnętrzną do modułu, tak aby pokrywała ramkę pośrednią i maskownicę.
 - Przyciśnij ramkę równomiernie, aż zatrzaski połączą ją z ramką pośrednią. Upewnij się, że wszystkie elementy są stabilnie osadzone.
4. **Kontrola stabilności:**
 - Sprawdź, czy ramka jest prawidłowo i pewnie zamocowana. Upewnij się, że nie odstaje i nie przesuwa się względem modułu.
5. **Test i zakończenie:**
 - Jeśli ramki są montowane w układzie wielokrotnym, sprawdź ich wypoziomowanie i estetykę całej instalacji.
 - Gotowe! Ramki serii MINI są zamontowane i gotowe do użytku.

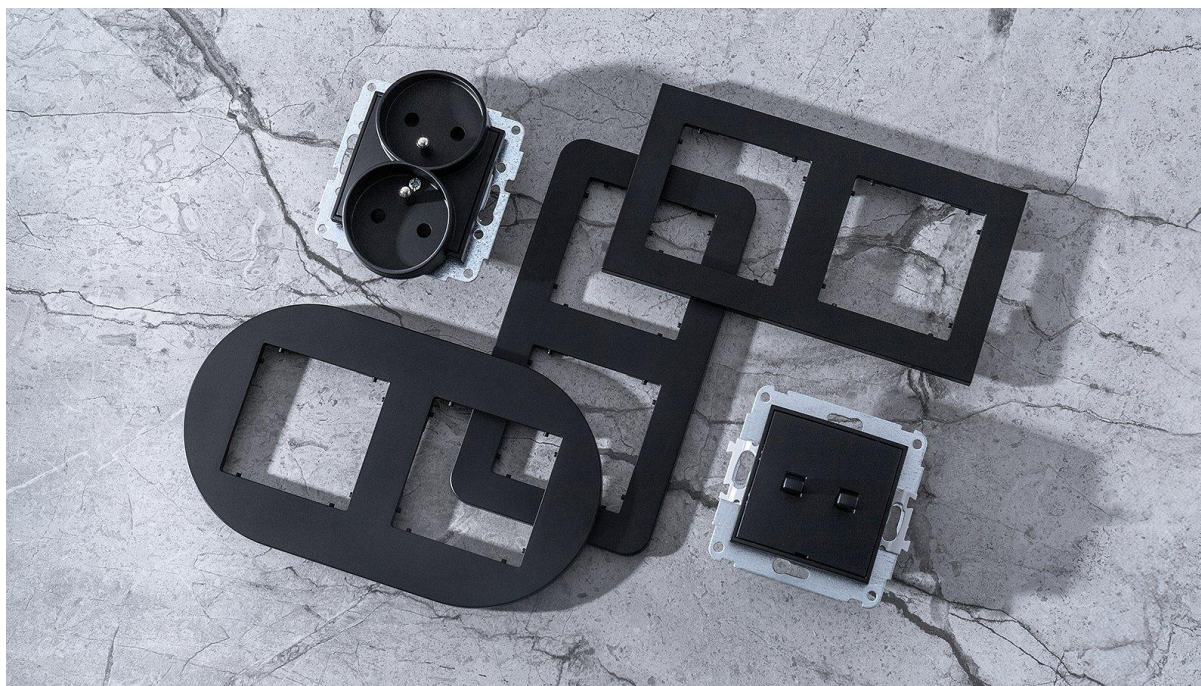

UWAGA! Instalacja musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach przy wyłączonym napięciu oraz musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.