


Instrukcja montażu ramki aluminiowej z serii


ALU553

Euro_Trans_pl

1. W pierwszej kolejności należy skrócić boki i spód ramki. W tym celu należy wsunąć narożniki w rowki na bokach i spodzie ramki, a następnie skrócić je śrubokrętem.

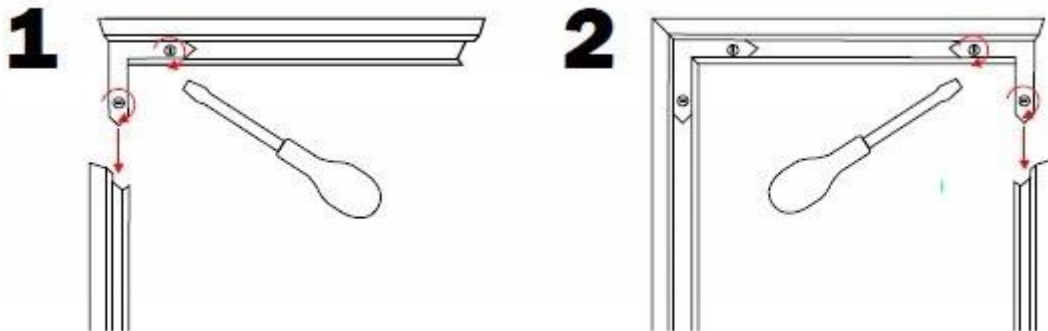


2. Następnie należy ściągnąć folię zabezpieczającą z plexi z obu stron i złożyć łącznie plexi/zdjęcie/płyta HDF. Gdy całość będzie wyrównana, należy ją wsunąć w środek wcześniej skróconych boków.

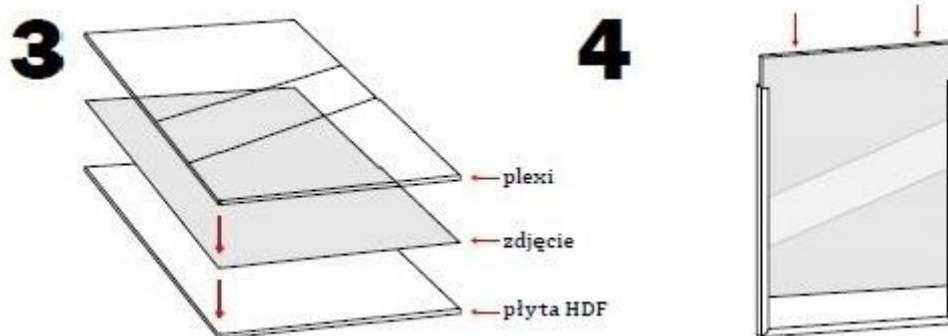


3. Kolejnym krokiem jest zakręcenie ostatniego boku i przykręcenie zawieszki. Zawieszkę (w zależności od preferencji poziomej lub pionowej) można zamontować zarówno na krótszym jak i dłuższym boku.

5

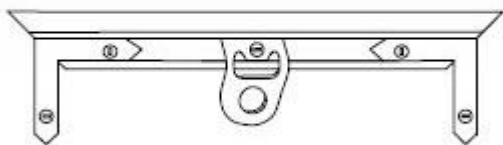

6

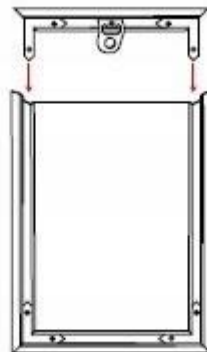

4. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie wszystkich elementów skręcanych i założenie blaszanych docisków przytrzymujących dodatkowo plecy ramki.

7



8

