


Instrukcja obsługi

Dzwonek przewodowy

Model: T1-1, T2-1

1. Schemat podłączenia

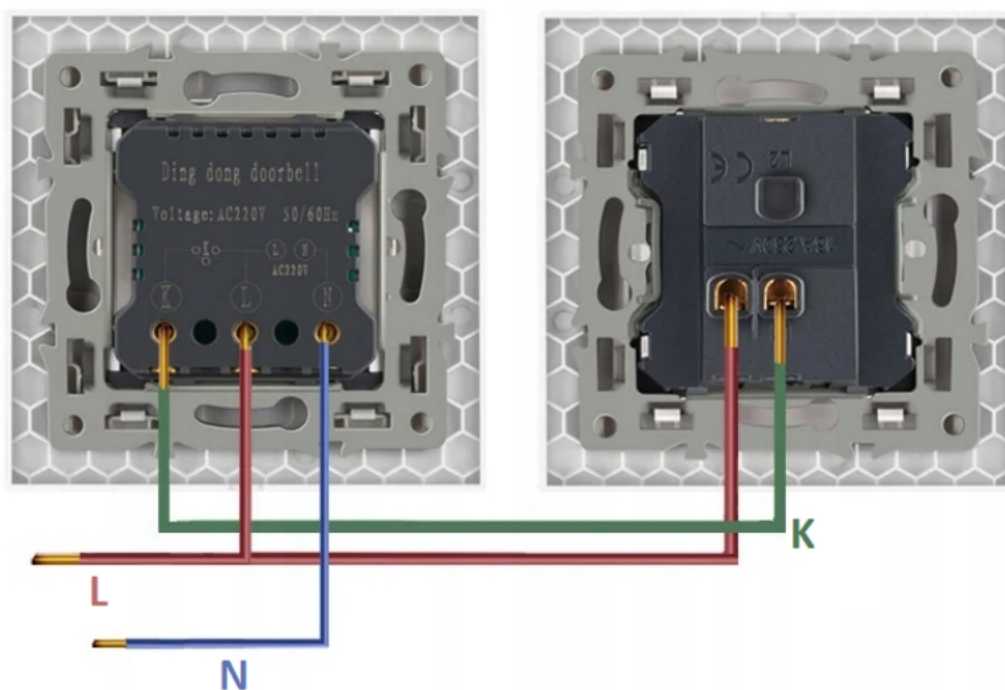

Odbiornik dzwonka (lewa strona):

- **Przewód czerwony (fazowy L)**: Podłączony do środkowego zacisku (oznaczonego jako L).
- **Przewód niebieski (neutralny N)**: Podłączony do prawego zacisku (oznaczonego jako N).
- **Przewód zielony (komunikacyjny K)**: Podłączony do lewego zacisku. (oznaczonego jako K)

Nadajnik dzwonka (prawa strona):

- **Przewód czerwony (fazowy L)**: Podłączony do lewego zacisku.
- **Przewód zielony (komunikacyjny K)**: Podłączony do prawego zacisku.

W przypadku zakupu pojedynczego elementu zestawu nie gwarantujemy, że element ten będzie działać z innym elementem którego schemat podłączenia różni się od powyższego.

UWAGA!!

Jeżeli zakupili Państwo przycisk, posiada on dodatkowo wyprowadzone dwa czerwone przewody. Pozwalają one na działanie diody LED. **Są to przewody bez polaryzacji** - podłączenie + oraz - jest dowolne. **Należy je podłączyć do prądu zmiennego 230V.**



Ważne wskazówki:

- Upewnij się, że wszystkie połączenia są mocno dokręcone.
- Sprawdź, czy przewody są prawidłowo osłonięte, aby zapobiec zwarciom.

2. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe	AC 110~250V / 50~60Hz
Wymiary	86mm x 86mm
Montaż	dopuszkowy
Materiał panelu	Hartowane szkło krystaliczne / Plastik PC
Stopień ochrony	IP20
Poziom głośności dzwonka	~100dB
Rodzaj zasilania	sieciowe
Typ	elektromechaniczny
Rodzaj transmisji	przewodowy