

SZYNA ALUMINIOWA PODWÓJNA

mocowana bezpośrednio na kołki rozporowe do sufitu


1

Zamocuj odpowiedni kołek rozporowy w suficie




3

Założ zaśllepki na zakończenia profili

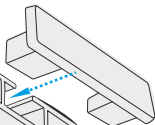

2

Wprowadź ślizgi z agrałkami lub żabkami w prowadnice profilu

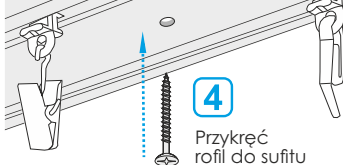

4

Przykręć rofil do sufitu



Łączenie profili

1

Włóż łącznik do połowy

2

Dokręć śrubę blokując łącznik

3

Wsuń drugi profil

4

Dokręć śrubę blokując łącznik

