

# Instrukcja montażu przycisków do kluczyka Mercedes Benz Actros MP4

I. Przed rozpoczęciem montażu przycisków należy przygotować niezbędne narzędzia:

- wykałaczkę / patyczek higieniczny
- klej cyjanoakrylowy gęsty żel przeznaczony do materiałów elastycznych płask k guma
- taśmę malarską z mocnym klejem
- benzyną ekstrakcyjną lub alkohol izopropylowy
- ręcznik papierowy

Miejsce wykonania montażu zalecamy na szklanej podkładce w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

II. Przygotowanie kluczyka

1. Kluczyk należy wstępnie odtłuścić, na listek ręcznika papierowego nasączyć delikatnie benzyną ekstrakcyjną i przetrzyj cały kluczyk.

2. Wykałaczką należy oczyścić pilot ze starych przycisków. Należy zwrócić uwagę by przy krawędziach ramki przycisku kluczyka nie pozostały żadne pozostałości gumy.

3. Następnie odtłuszczamy oczyszczone miejsce patyczkiem higienicznym moczymy w benzynie ekstrakcyjnej.



 ul. Kosmonautów 21, 44-203 Rybnik

 +48 667 616 627

 642 171 25 63

 biuro@pcred.pl

 www.pcred.pl






4. Po odparowaniu benzyny należy przypasować przyciski i sprawdzić czy pasują.  
Jeżeli przyciski odstają należy sprawdzić czy nie pozostała guma po starym przycisku. Należy ją usunąć.

### III. Klejenie przycisków.

1. Zalecamy przyklejenie kluczyka taśmą malarską do powierzchni szklanego stołu.
2. W otworach umieszczamy wycięty szary lub czarny owal.



3. Klej w żelu cyjanoakrylowy umieszczamy w pięciu miejscach małe kropki które, rozprowadzamy wykałaczką.

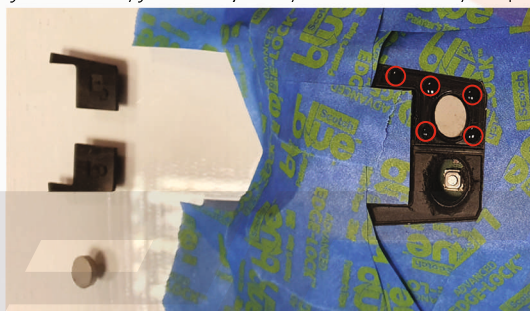

4. Wklejamy przyciski dopasowując go do kluczyka.



5. W zależności od zastosowanego kleju czas wiązania jest różny zalecamy zaklejenie przycisków do czasu maksymalnego wyschnięcia.



6. Po upływie określonego czasu wyschnięcia kleju odklejamy całość z taśmy malarskiej.

7. Gotowe



ul. Kosmonautów 21, 44-203 Rybnik



+48 667 616 627



642 171 25 63



biuro@pcred.pl



www.pcred.pl

