



Pojedynczej

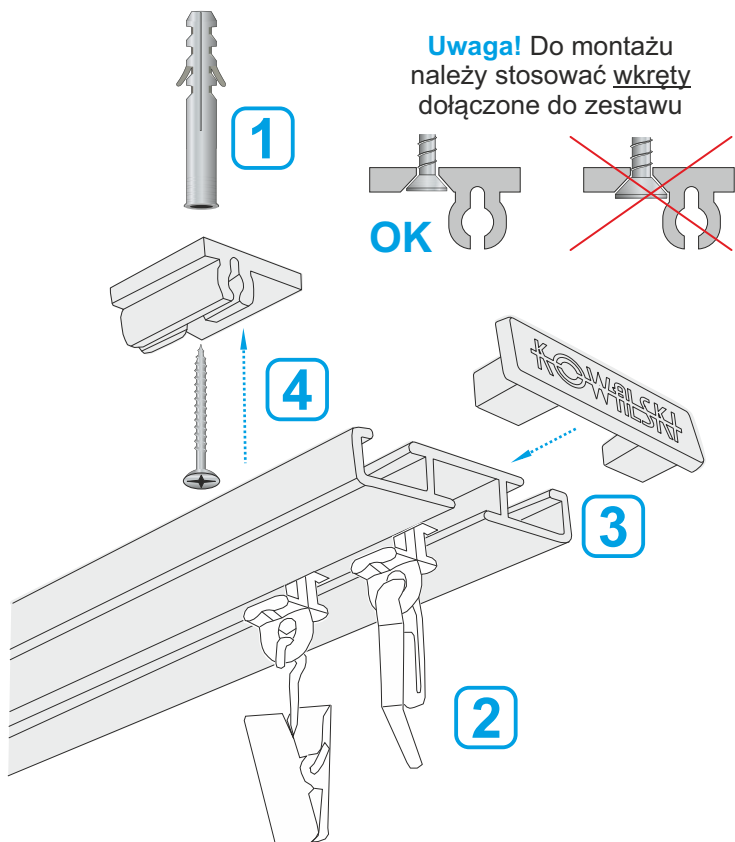


- 1** Wywierć w suficie otwory, a następnie przykręć uchwyty za pomocą kołków i wkrętów.
Odstępy między wspornikami powinny wynosić około 50-60 cm
- 2** Wprowadzić ślizgi wraz z żabkami lub agrałkami w dolne prowadnice profilu.
- 3** Założyć zaślepki na zakończeniach profilu
- 4** Przyłożyć profil do wspornika i wcisnąć go aż do zapięcia.

Łączenie profili pojedynczych

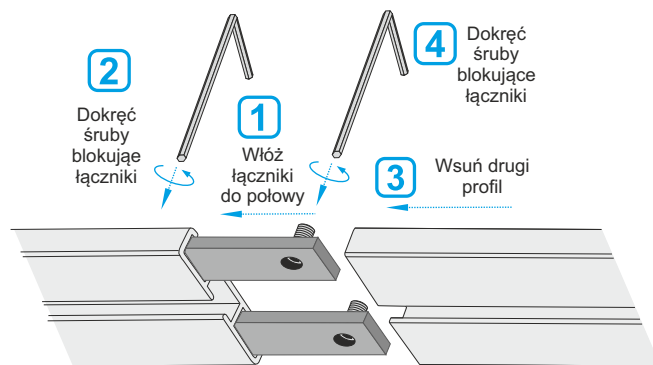

Podwójnej

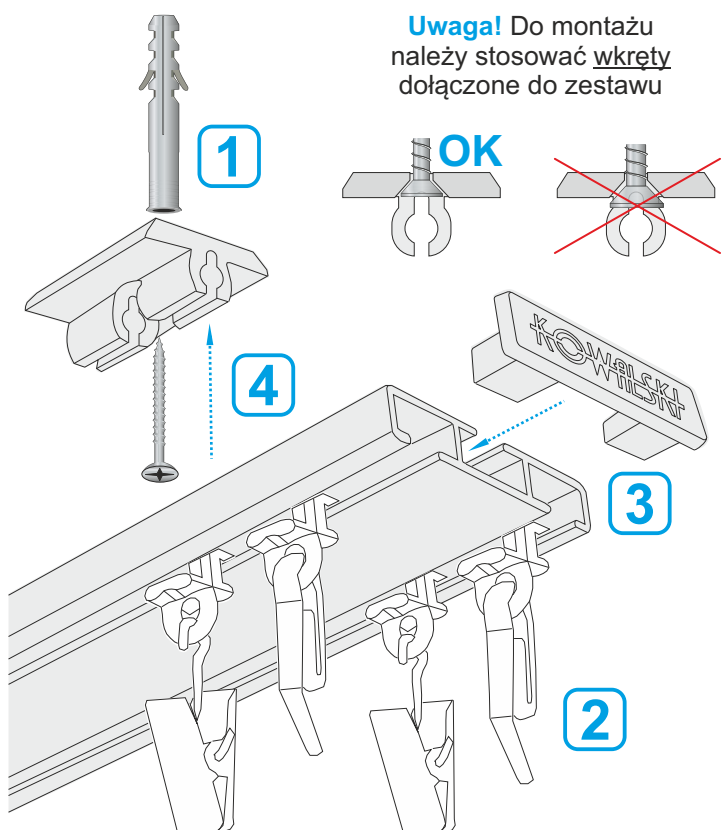

- 1** Wywierć w suficie otwory, a następnie przykręć uchwyty za pomocą kołków i wkrętów.
Odstępy między wspornikami powinny wynosić około 50-60 cm
- 2** Wprowadzić ślizgi wraz z żabkami lub agrałkami w dolne prowadnice profilu.
- 3** Założyć zaślepki na zakończeniach profilu
- 4** Przyłożyć profil do wspornika i wcisnąć go aż do zapięcia.

Łączenie profili podwójnych

