



1

Przewlec wężyki dopływowe przez nakrętkę zaciskającą i podkładkę dystansową tak jak na rysunku. Przełóż wężyki przez blat, po czym nawlec na nie podkładkę dystansową tak zgodnie ze schematem.

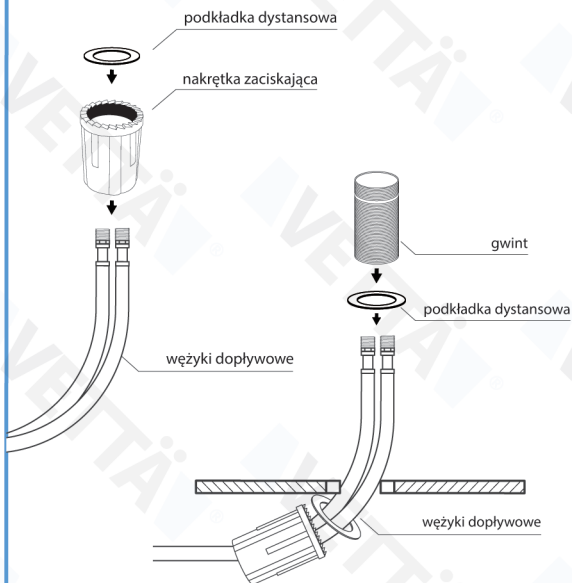


2

Zamocuj wężyki dopływowe do podstawy baterii. Następnie przykręć gwint do podstawy baterii.

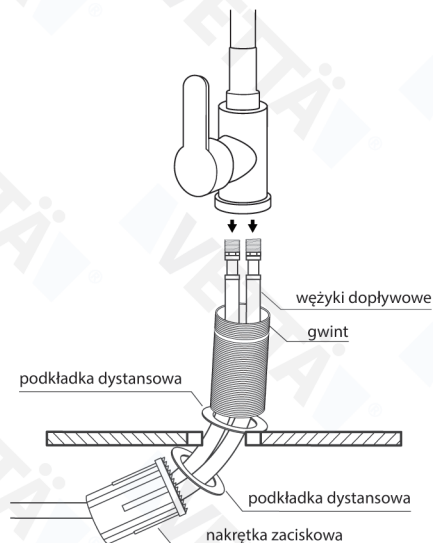


3

Włóż gwint w otwór montażowy, dopasowując podkładki dystansujące. Przykręć baterię do umywalki od spodu za pomocą nakrętki zaciskowej.

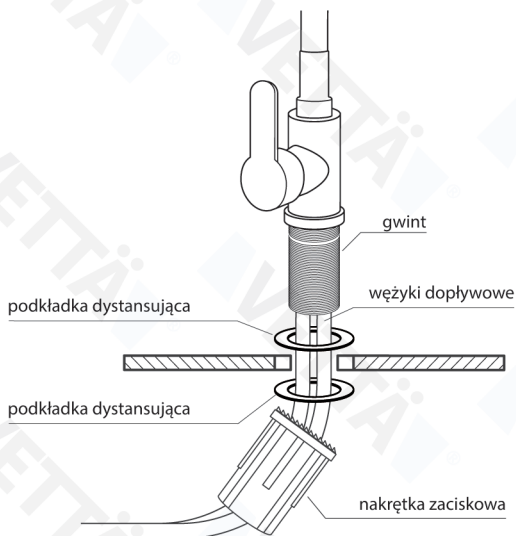

4

Przykręć końce wężyków dopływowych do złączy dopływu wody. Nie zamieniaj podłączenia wężyków: strumień ciepły po lewej, zimny po prawej.

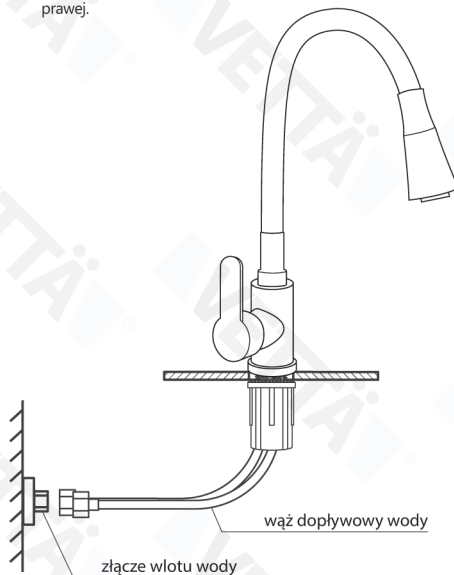

Wąż dopływowy wody podczas instalacji nie może być załamany, ani rozciągnięty, aby zapobiec uszkodzeniu złącza i wycieku wody.