





Przed przystąpieniem do montażu uważnie przeczytaj **całą instrukcję**.
W pudełku złożona jest wkładka w rozmiarze 50 mm x 55 mm.
Jeśli potrzebujesz innego rozmiaru, najpierw musisz rozebrać wkładkę.
W tym celu postępuj w kolejności odwrotnej niż zakłada to instrukcja montażu.

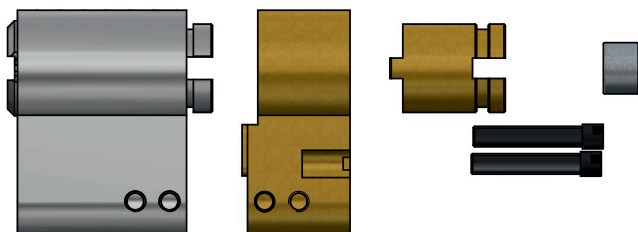


- 1** Przygotuj potrzebne części do montażu sekcji K (baza, moduł/y, przedłużkę/i, wałek/i, śruby) zgodnie z tabelą na 2 str.




- 2** Złącz bazę, moduł, przedłużkę/ki, wałek/ki i przykręć dwoma śrubami według tabeli.

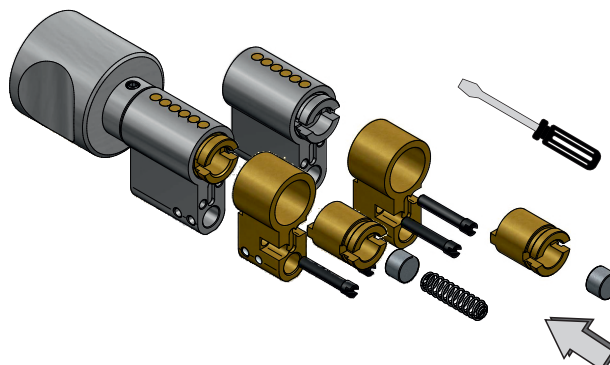


- 3** Powtórz pkt. 1 i 2 drugiej połówki wkładki zgodnie z tabelą na 2 str.

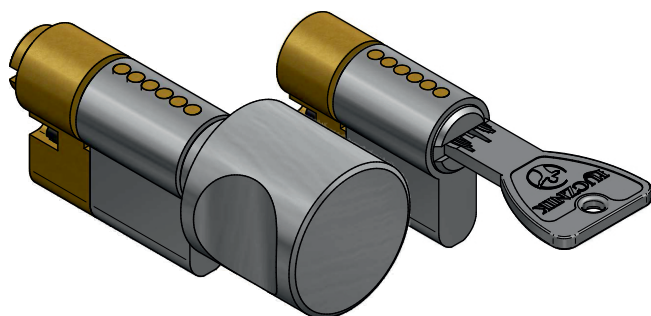


- 4** Zamontuj zabierak (lub zębatkę) i sprzęgło sekcji z kluczem. Zwróć uwagę na pozycję sprzęgła.

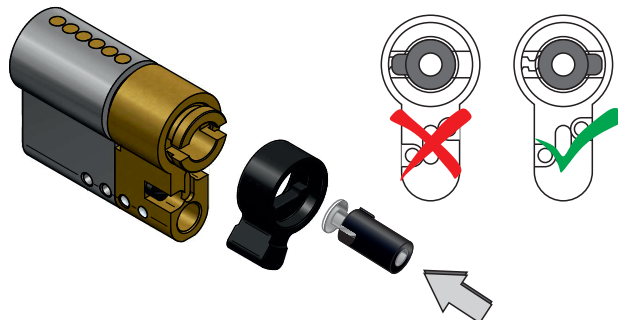


- 5** Nasuń dwie sekcje wkładki na łącznik.

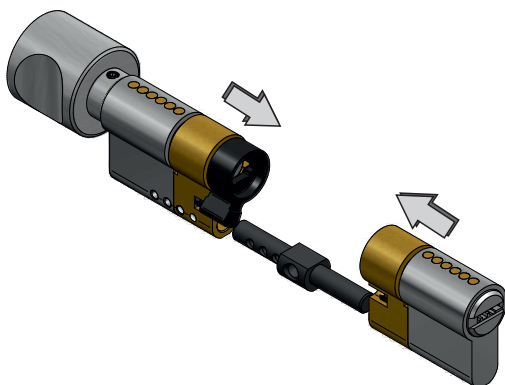


- 6** Przykręć łącznik śrubami dociskowymi po dwie sztuki z każdej strony.

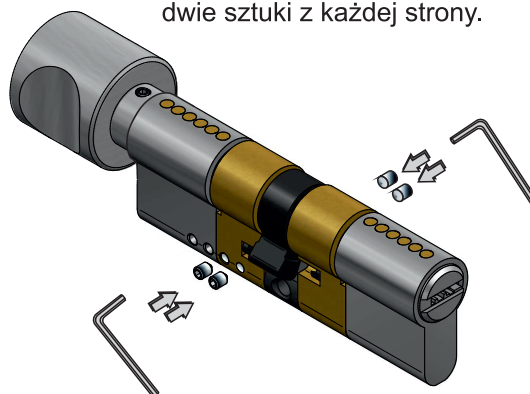

- 7** Sprawdź kluczami czy wkładka działa poprawnie. Sprawdź czy zabierak się obraca.

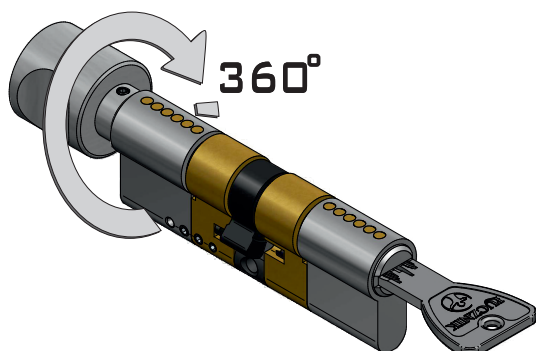

- 8** Upewnij się, że wkładka jest prosta i wszystkie śruby są dokręcone do końca.

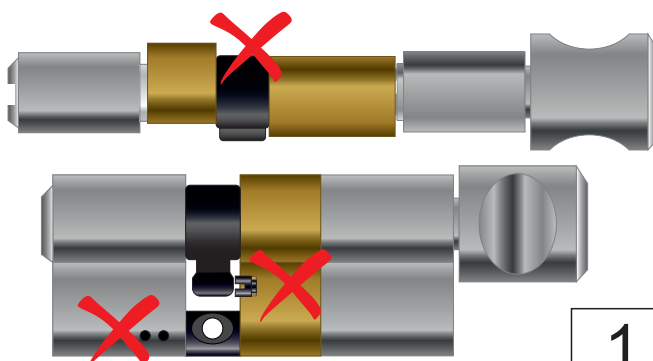


LISTA CZĘŚCI

BAZA:



MODUŁY:

od rozmiaru 35, od strony klucza należy stosować wałki o 5 mniejsze + sprzęgło C2(+5)

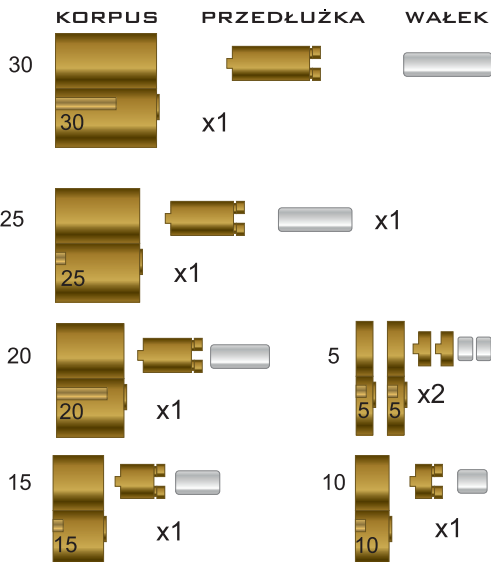

SPRZĘGŁO:




ZABIERAK:




ŁĄCZNIK:




ŚRUBY:

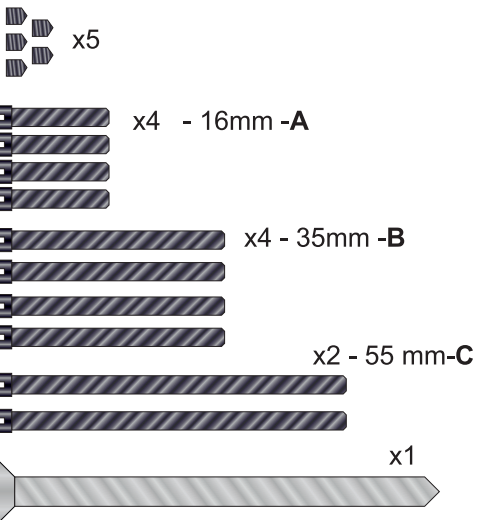


KLUCZE:

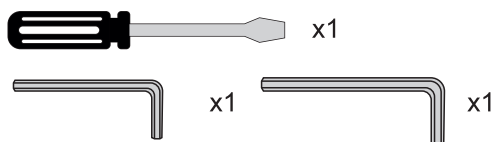

Gałka (G)



Klucz (K)



Kolejność łączenia modułów ma znaczenie!

	Sekcja G				Sekcja K				
Rozmiar (G/K)	BAZA	Moduły	Śruba	ŁĄCZNIK+SPRĘŻYNA+ZABIERAK+SPRZĘGŁO	Śruba	Moduły	BAZA		
30/30		-	-		-	-		-	-
30/35	BAZA	-	-	-	A	5	-	BAZA	
30/40		-	-	-	A	10	-	-	
30/45		-	-	-	A	15	-	-	
30/50		-	-	-	A	20	-	-	
30/55		-	-	-	B	25	-	-	
30/60		-	-	-	A	30	-	-	
30/65		BAZA	-	-	-	B	5	30	-
30/70			-	-	-	B	30	10	-
30/75			-	-	-	B	30	15	-
30/80			-	-	-	B	30	20	-
30/85	-		-	-	C	20	25	10	
30/90	BAZA	-	-	-	C	30	25	5	
30/95		-	-	-	C	30	25	10	
30/100		-	-	-	C	30	25	15	
35/35		-	5	A	A	5	-	-	
35/40		-	5	A	A	10	-	-	
35/45	BAZA	-	5	A	A	15	-	-	
35/50		-	5	A	A	20	-	-	
35/55		-	5	A	B	25	-	-	
35/60		-	5	A	A	30	-	-	
35/65		-	5	A	B	5	30	-	
35/70	BAZA	-	5	A	B	30	10	-	
35/75		-	5	A	A	15	30	-	
35/80		-	5	A	B	30	20	-	
35/85		-	5	A	C	20	25	10	
35/90		-	5	A	C	30	25	5	
35/95	BAZA	-	5	A	C	30	25	10	
40/40		-	10	A	A	5	5	-	
40/45		-	10	A	A	15	-	-	
40/50		-	10	A	A	20	-	-	
40/55		BAZA	-	10	A	B	25	-	-
40/60	-		10	A	A	30	-	-	
40/65	-		10	A	B	5	30	-	
40/70	-		10	A	B	30	5	5	
40/75	-		10	A	C	15	30	-	
40/80	BAZA	-	10	A	B	30	20	-	
40/85		5	5	A	C	20	25	10	
40/90		-	10	A	C	30	25	5	
45/45		-	15	A	A	5	10	-	
45/50		-	15	A	A	20	-	-	
45/55	BAZA	-	15	A	B	25	-	-	
45/60		-	15	A	A	30	-	-	
45/65		-	15	A	B	5	30	-	
45/70		-	15	A	B	30	10	-	
45/75		-	15	A	B	30	10	5	
45/80	BAZA	-	15	A	B	30	20	-	
45/85		-	15	A	C	20	25	10	
50/50		-	20	A	A	15	5	-	
50/55		-	20	A	B	25	-	-	
50/60		-	20	A	A	30	-	-	
50/65	BAZA	-	20	A	B	5	30	-	
50/70		-	20	A	B	30	10	-	
50/75		-	20	A	B	30	15	-	
50/80		-	20	A	B	30	15	5	
55/55		-	25	B	A	20	5	-	
55/60	BAZA	-	25	B	A	30	-	-	
55/65		-	25	B	B	5	30	-	
55/70		-	25	B	B	30	10	-	
55/75		-	25	B	B	30	15	-	
60/60		-	30	A	B	25	5	-	
60/65	BAZA	-	30	A	B	5	30	-	
60/70		-	30	A	B	20	15	5	
65/65		5	30	B	B	25	10	-	