


Elementy, które dostajesz w zestawie:




KROK 1

Podłącz DZWONEK do dowolnego kontaktu w Twoim domu / mieszkaniu.

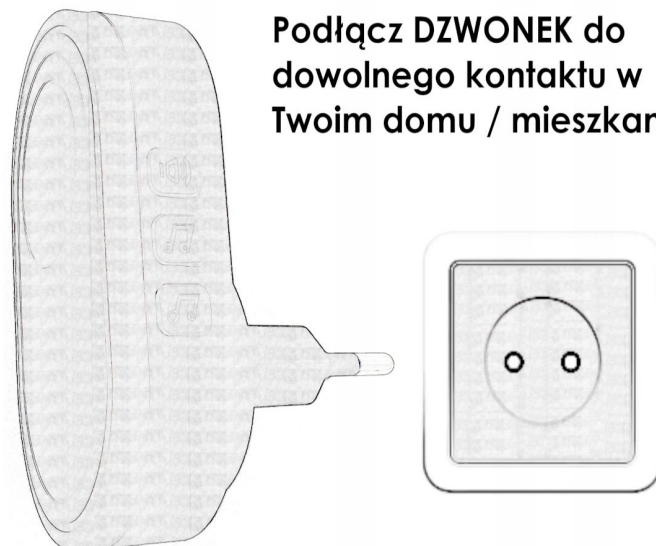

KROK 2

Odklej folię zabezpieczającą (mięka czarna strona) klej z NAKLEJKI MONTAŻOWEJ i naklej na NADAJNIK w ten sposób, aby pokrywała cały nadajnik.

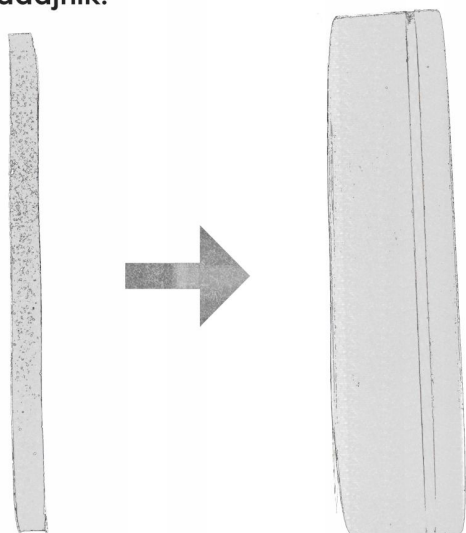

KROK 3

Odklej drugą folię z NAKLEJKI MONTAŻOWEJ i naklej NADAJNIK na dowolną wybraną przez Ciebie powierzchnię.

