




2003-2010

OPEL MERIVA


Cat. No. O/035

E20

E20 55R-01 3047

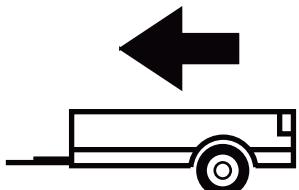

1360kg



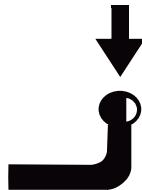


60kg

D = 7,6kN

D (kN) =

$$\frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

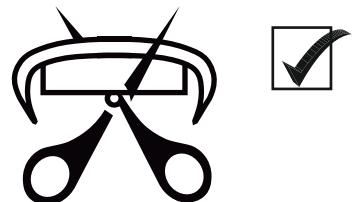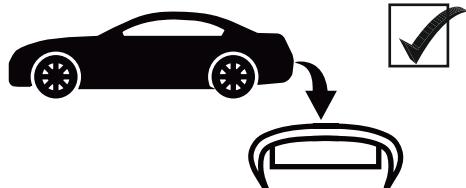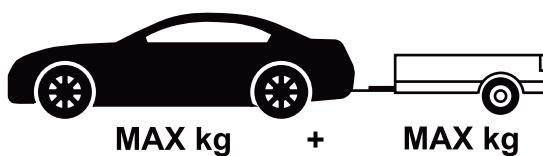



IMIOLA HAK-POL

96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

PRZEKRÓJ A-A

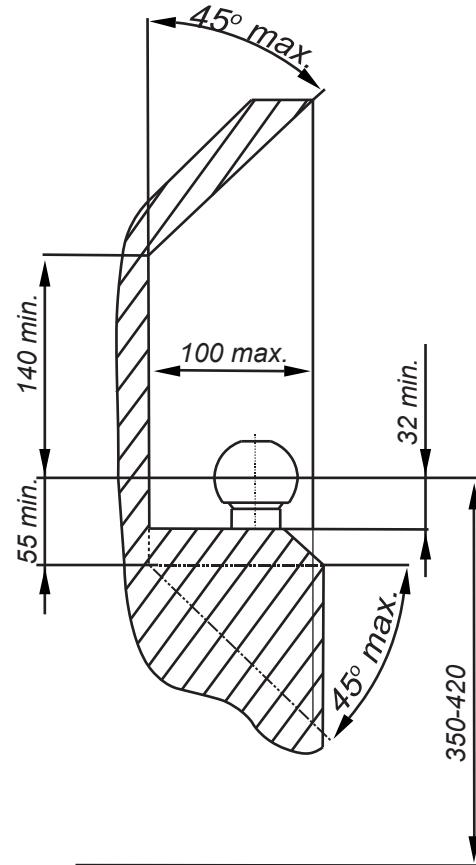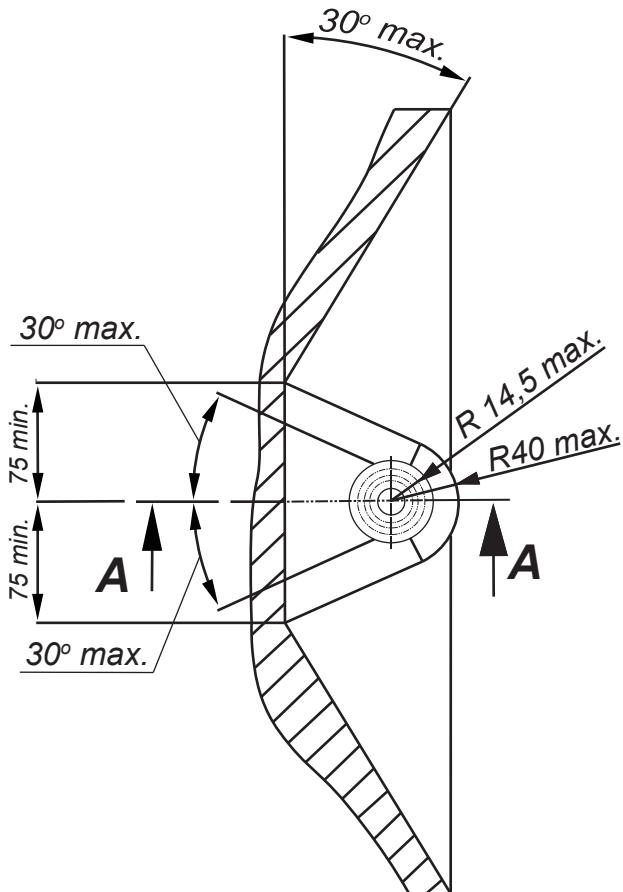

PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

F L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulässigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



Śruba M10x40-8.8 ; Bolt

Podkł. spręż.12,2 ; Spring Washer

Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M10 ; Nut

Podkł. spręż.10,2 ; Spring Washer

Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Śruba M10x130-8.8 ; Bolt

H

I C A

D

Nakrętka M10 ; Nut
Podkł. spręż.10,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

G

I

E F

Nakrętka M12 ; Nut

Podkł. spręż.12,2 ; Spring Washer

Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Nakrętka M10 ; Nut

Podkł. spręż.10,2 ; Spring Washer

Podkł. okr. 10,5 ; Plain Washer

K

J

B

	A	x1		M12x70	2
	B	x1		M10	11
	C	x1		Ø30xØ10,5x3	11
	D	x1		13	2
	E	x1		10,5	8
	F	x1		12,2	2
	G	x1		10,2	11
	H	x1			
	I	x3			
	J	x1			
	K	x1			

Šrubka M10x40-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez. 12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Pkt. 1

I

Pkt. 5

G

E

F

Pkt. 6

Nakrętka M10 ; Nut
Podkt. sprez. 10,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 10,5 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut
Podkt. sprez. 12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13 ; Plain Washer

Šrubka M10x130-8.8 ; Bolt

Pkt. 2

H

Pkt. 4

Nakrętka M10 ; Nut
Podkt. sprez. 10,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M10 ; Nut
Podkt. sprez. 10,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Šrubka M12x70-8.8 ; Bolt

Nr katalogowy

O/035

Marka

Oper Meriva

od 2003 ->





MiotA
HAKPOL
96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31


- Odkręcić zderzak oraz metalowe wypełnienie zderzaka (nie będzie już montowane).
- Z bagażnika wyjąć wykładzinę oraz usunąć boczne ścianki.
- Przyłożyć belkę haka A do tylnego pasa tak, aby otwory w haku pokryły się z technologicznymi otworami w samochodzie, a następnie skręcić z elementami C i D oraz E i F śrubami M10x40 8.8 (pkt 3, 4, 5 i 6).
- Przeprowadzić w bagażniku, w miejscach fabrycznie zaznaczonych otwory 17 mm. Włożyć w nie śruby M10x120 8.8, tuleje dystansowe L=85 oraz nakładki i skręcić z elementami C i D, E i F (pkt 1 i 2).
- Włożyć wykładzinę do bagażnika.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Wyjąć w dolnej części zderzaka fragment 110x50.
- Przykręcić zderzak.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8.
- Podłączyć instalację elektryczną.

- Unscrew the bumper and metal filling of the bumper (it will not be used any more).
- Take out the covering from the boot and remove side panels.
- Put the main bar A to the rear belt in this way so the holes in the tow bar agree with the technological holes in the car, next screw with the elements C, D and E, F śrubami M10x40 8.8 (points 3, 4, 5 and 6).
- Drill the holes 17 mm in the boot, in the marked points. Put the bolts M10x120 8.8, distance sleeves L=85 and plates in these holes and screw with the elements C, D and E, F (point 1 and 2).
- Put the covering to the boot.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see tha table.
- Cut out the fragment 110x50 in the lower part of the bumper.
- Screw the bumper.
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.
- Connect the electric wires.



- Dévisser le pare-chocs et le remplissage en métal du pare-chocs (il ne sera plus utilisé).
- Enlever le revetement du coffre et enlever les parois latérales.
- Mettre la poutre du crochet d'attelage A à la bande postérieure pour que les trous dans le crochet d'attelage soient adjacents aux trous technologiques dans la voiture et ensuite visser avec les éléments C et D et serrer avec les boulons M10x40 8.8 (point 3,4,5 et 6) aux éléments E et F.
- Forer des trous dans le coffre dans des lieux déterminés par le constructeur, au diamètre de 17 mm. Inserer les boulons M10x120 8.8, les douilles a vis L=85 et serrer les rondelles avec les éléments C et D, E et F (point 1 et 2).
- Remettre le revetement dans la coffre.
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Ouvrir la partie basse de pare-chocs de 110x50.
- Przykręcić zderzak.
- Visser la boule et la tôle de la prise electrique avec les boulon M12x70 8.8.
- Raccorder le circuit électrique.

- Die Stoßstange und die Metall Stoßstangeschürze demontieren, wird nicht wieder montiert.
- Aus dem Kofferraum die Kofferraumverkleidung herausnehmen, die Seitenwände entfernen.
- Den Querbalken A an den hinteren Karosseriestreifen so anlegen, dass die Öffnungen in der Anhängerkopplung sich mit den vom Werk aus im Wagen vorhandenen Öffnungen decken, dann mit den Tragteilen C und D und E, F, mit den Schrauben M10x40 8.8 (Punkt 3,4,5,6) verschrauben.
- Im Kofferraum, in den vom Werk aus markierten Stellen die Öffnungen a17mm ausführen. Die Schrauben M10x120 8.8, die Distanzhülsen L=85 und die Laschen in diese Öffnungen stecken und mit den Tragteilen C,D,E,F (Punkt 1,2) verschrauben.
- Die Kofferraumverkleidung in den Kofferraum einlegen.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.
- Im unteren Teil der Stoßstange, ein Teil 110x50 ausschneiden.
- Die Stoßstange anschrauben.
- Die Kugel und die Steckdosenhalterung mit den Schrauben M12x70 8.8 anschrauben.
- Die Elektroinstallation anschließen.

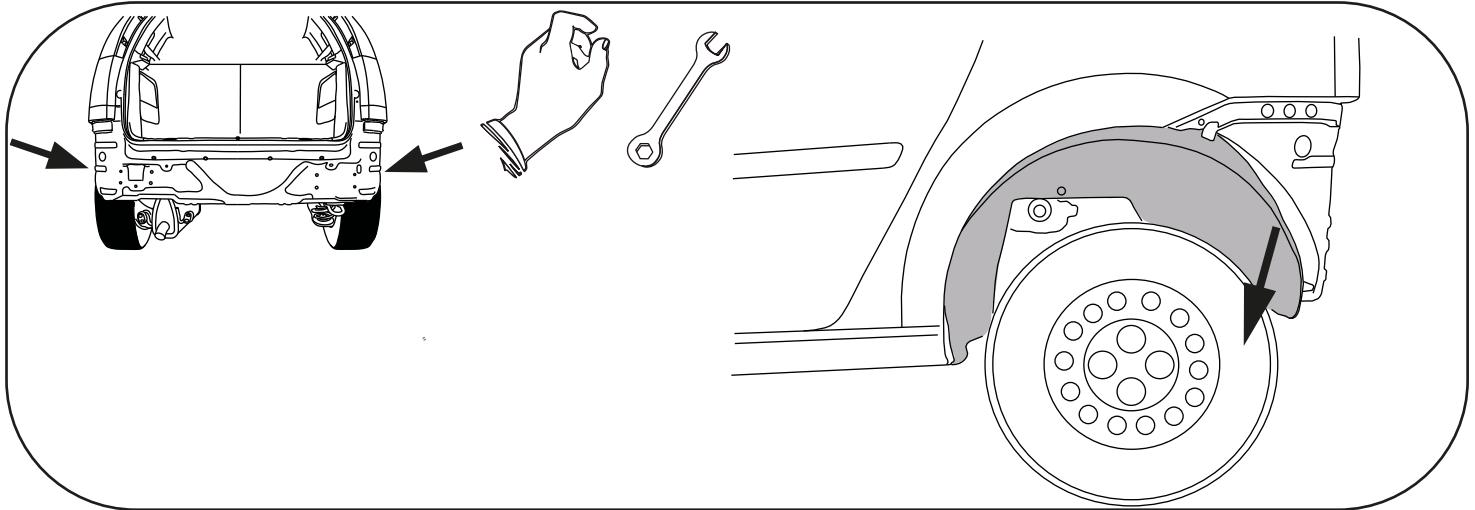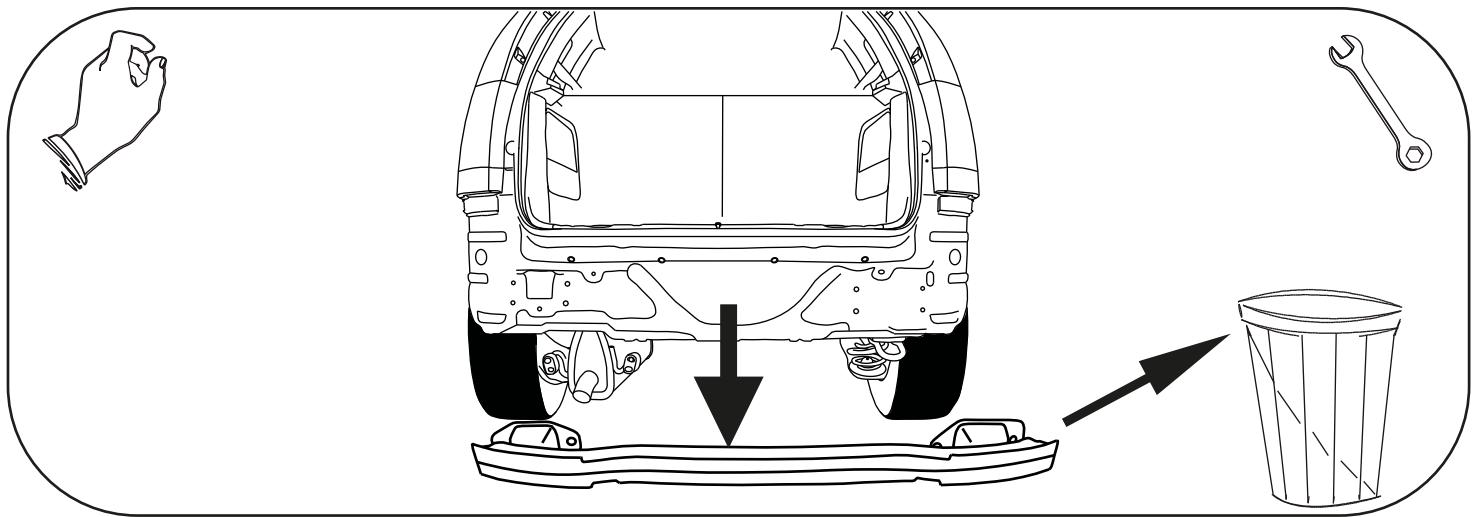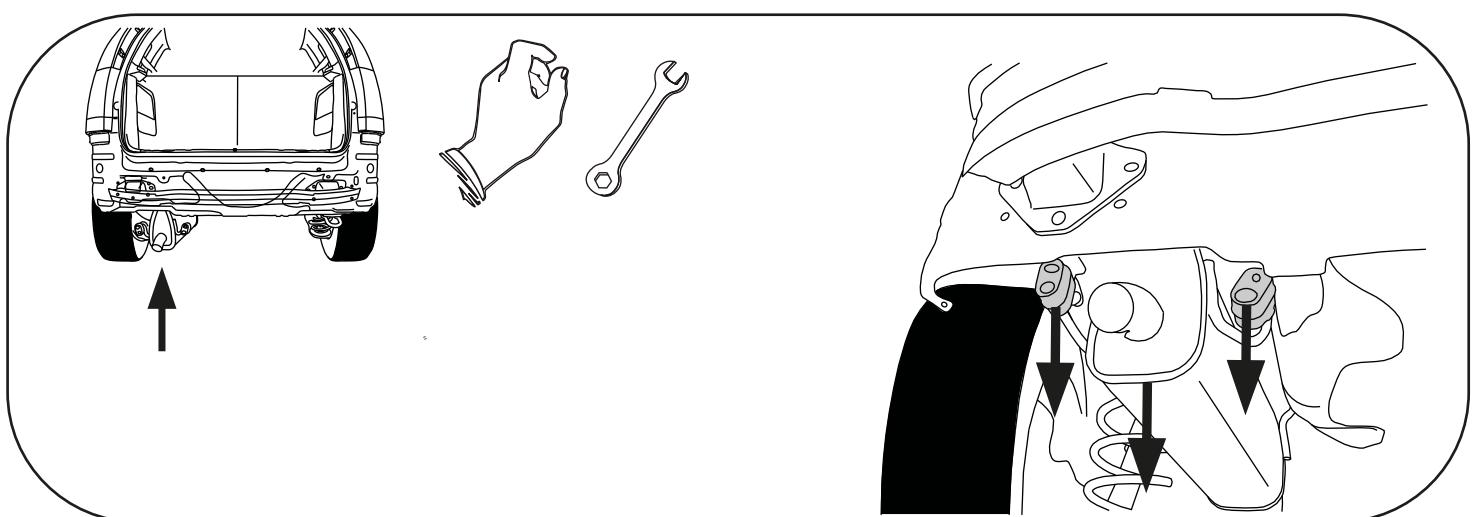
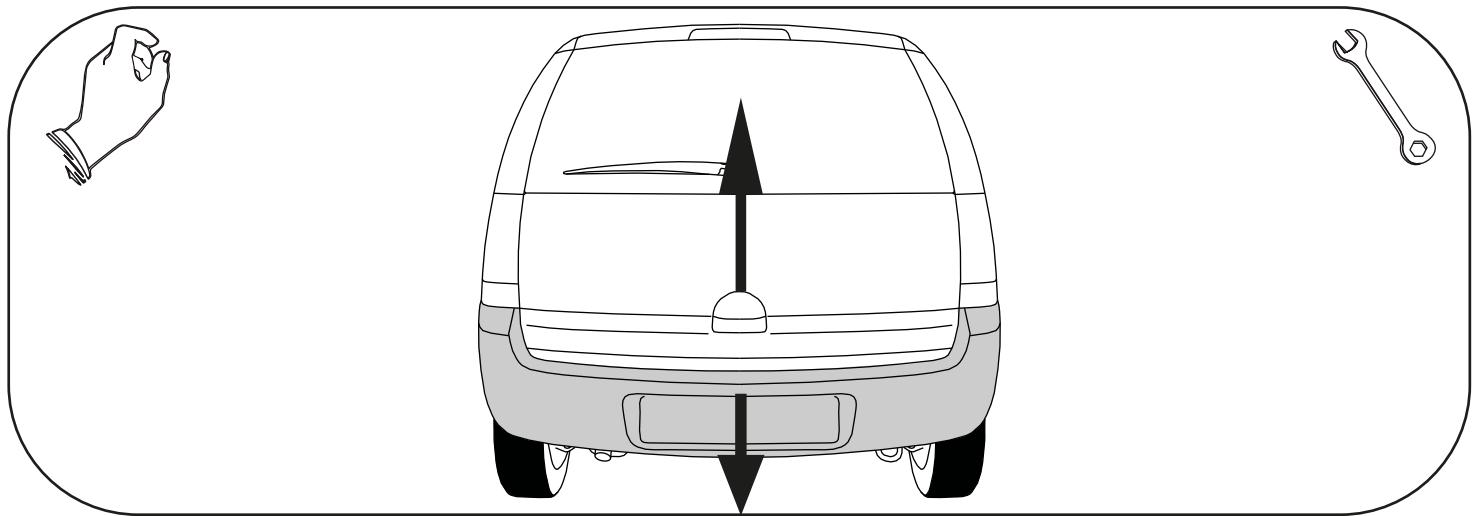


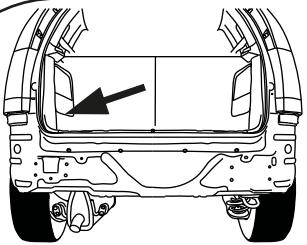

2xØ17m

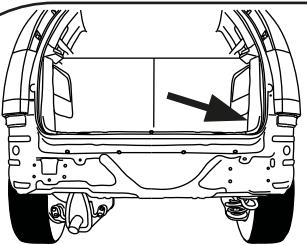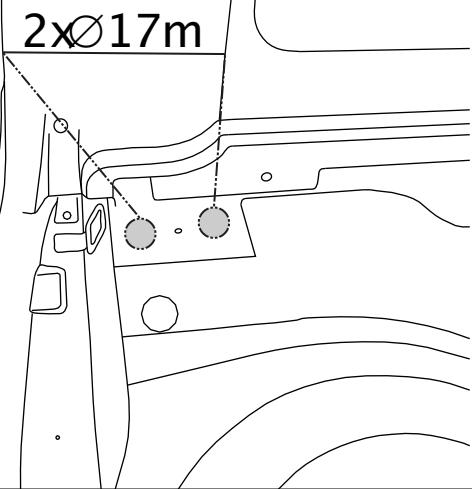

1xØ17m

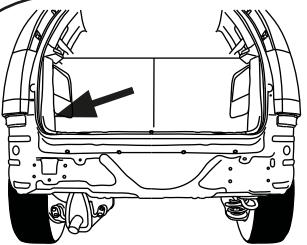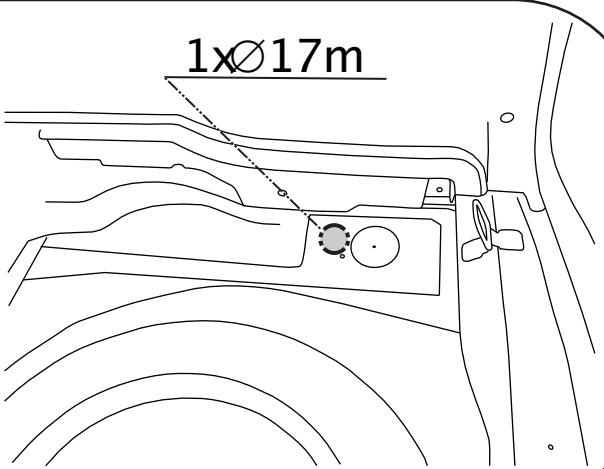



M10x120 x2



I x2



H x1

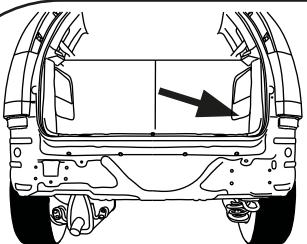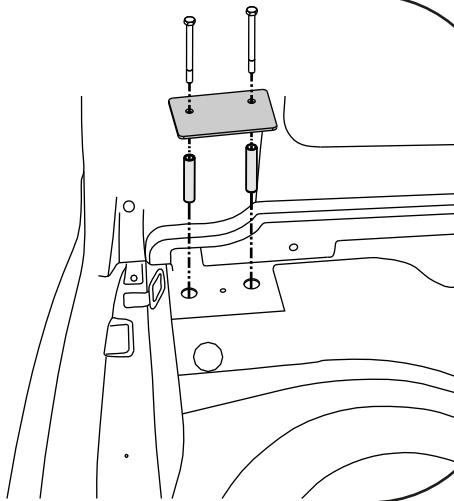


M10x120 x1





I x1



G x1

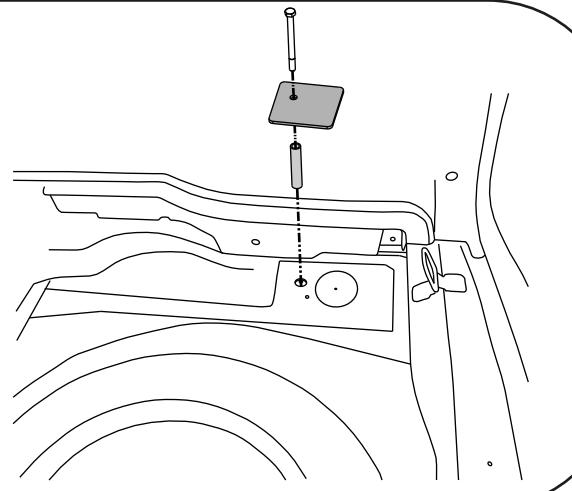

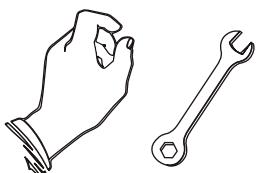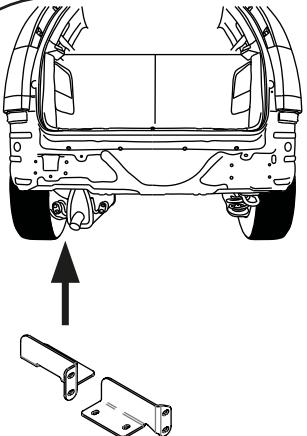




10,2 x2



Ø30xØ10,5x3 x2



M10 x2

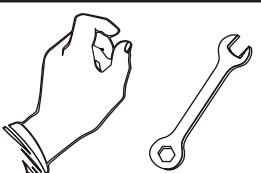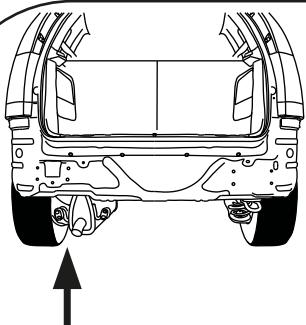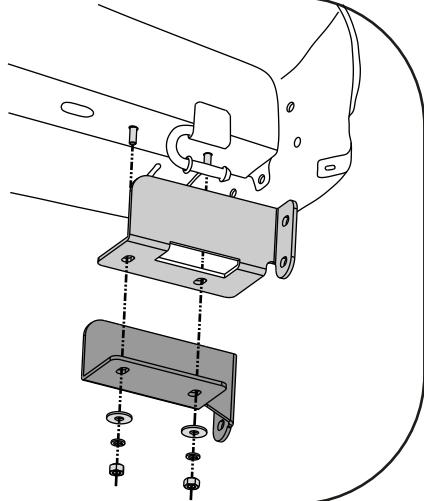




M10x40 x4



Ø30xØ10,5x3 x4



12,2 x4

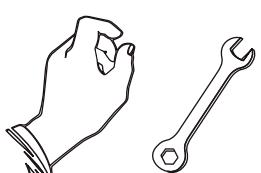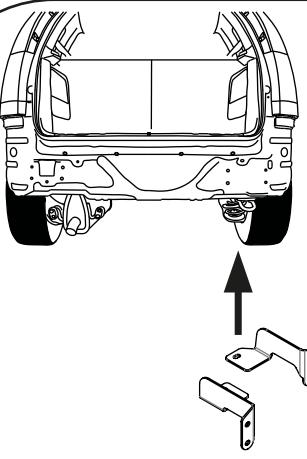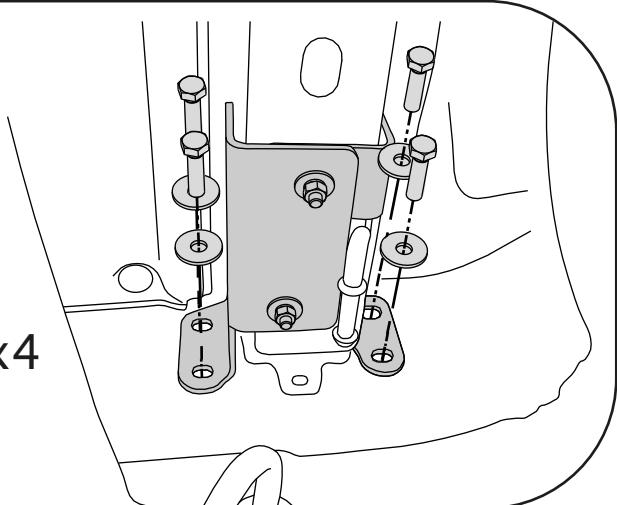




10,2 x1



Ø30xØ10,5x3 x1



M10 x1

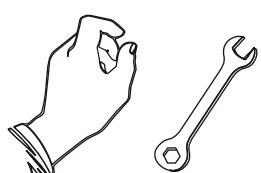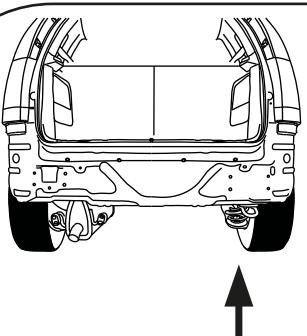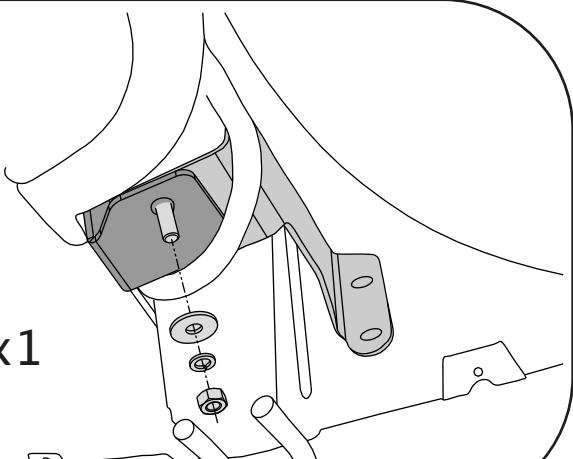

M10x40 x2



Ø30xØ10,5x3 x2



12,2 x2

