




**1. ROZŁÓŻ PORECZ DO
TAKIEJ POZYCJI JAK NA
OBRAZKU**



**2.WSADŹ ZABIEZPIECZENIE
W OTWÓR W MIEJSCE JAK
NA OBRAZKU**



**3.DOKRĘĆ RĘCZNIE OBYDWA
ZAZNACZONE ELEMENTY ABY
PIONOWY UCHWYT BYŁ STABILNY**

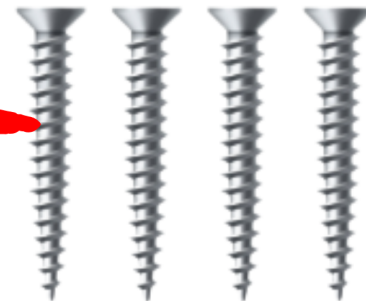

**4. PRZYKRĘĆ
ZGODNIE Z
OBRAZKIEM
DO RAMY
ŁÓŻKA**





**5.DO JEDNEGO Z
OTWORÓW,
WŁÓŻ CZARNY
ELEMENT
BLOKUJĄCY,
USTALAJĄC
WYSOKOŚĆ
UCHWYTU**