


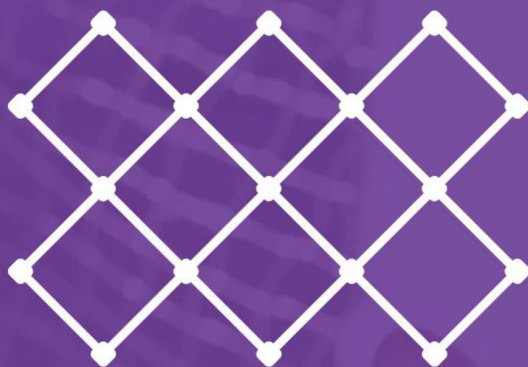

Siateczka

SIATKI ZABEZPIEZAJĄCE

Samodzielny montaż siatki?
Z nami to proste!



Rozkładanie siatki

Przypinanie siatki

Montaż BEZ WIERCENIA

Montaż NA LINCE STALOWEJ

Formularz zwrotu



SIATKI DLA KOTÓW | ODSTRASZANIE PTAKÓW | SIATKI DEKORACYJNE | SIATKI HODOWLANE
OCHRONA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH | SIATKI CIENIUJĄCE | MOSKITIERY | SIATKI NA KRETY
SIATKI NA RYNNY | AKCESORIA DO MONTAŻU SIATEK

Uwaga!

Decydując się na samodzielny montaż siatki ochronnej należy być świadomym niebezpieczeństwa upadku z wysokości.
Jeśli nie dysponują Państwo sprzętem do ochrony indywidualnej, warto rozważyć powierzenie prac profesjonalistom.

Najczęstsze problemy przy rozkładaniu siatki:

● Siatka ma kształt hamaka lub trapezu.

Siatki plecione są pod ukosem stąd nieregularny kształt po rozwinięciu. Siatka uzyska kształt prostokąta po zamontowaniu.

● Siatka jest krzywo docięta (ukośnie).

Technicznie niemożliwe jest cięcie ukośne. Oczka siatki są kwadratami. Siatki docinamy w poprzek (oczko po oczku). Każdy z czterech rogów jest oznaczony kolorowym sznurkiem.


● Po rozwinięciu zwoju mam dwa kawałki siatek.

Siatki są maszynowo składane na pół i zwijane w zwoje. Dlatego początkowo wydawać się może, iż mamy w ręku dwa kawałki siatki.

● Siatka jest mniejsza niż zamawiana.


Ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne. Rozłóż siatkę według poniższej instrukcji. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, zadzwoń lub napisz do nas.

INSTRUKCJA Rozkładania Siatki

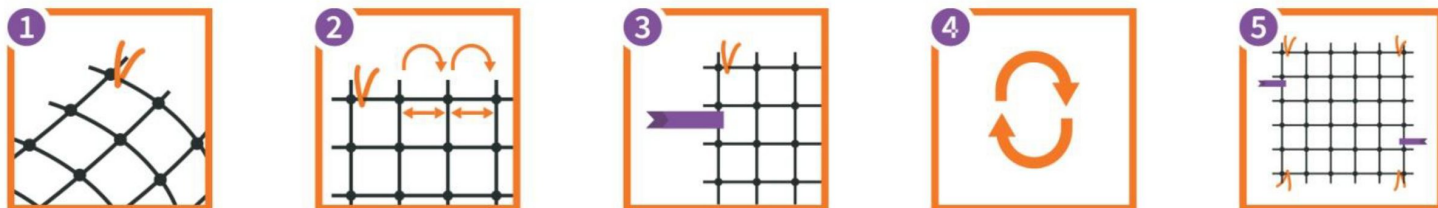

- 1 Rozwiń zwoj siatki i znajdź narożniki, które zostały oznaczone kolorowymi sznurkami. Chwyć jeden z nich i zahacz, na przykład o klamkę okna lub drzwi. Nie zahaczaj o skrajne oczko (ryzyko zerwania). Wykorzystaj drugie lub trzecie.
- 2 Z wycuciem naciągnij siatkę. Zaczynając od narożnika, oczko po oczku przesuwasz się wzdłuż jednego z brzoł siatki, aż do końca boku. Delikatnie prostuj oczka, aby układały się w kwadraty.
- 3 Powtórz czynność dla drugiego brzoła. Oznacz krótszy z nich np. wstążką. Unikniesz pomyłki podczas przypinania siatki.
- 4 Analogicznie postępuj z przeciwnym narożnikiem siatki.
- 5 Tak przygotowana siatka może zostać przypięta.

INSTRUKCJA Przypinania Siatki

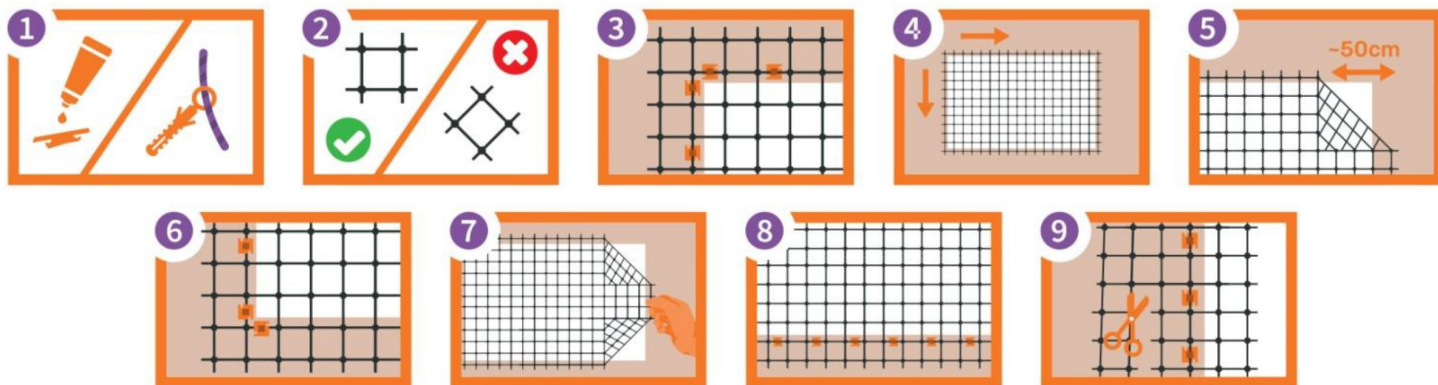

- 1 Zachowując prawidłową orientację boków siatki (wysokość i długość), przypnij ją do wcześniej przygotowanych mocowań ([patrz instrukcja montażu BEZ WIERCENIA lub NA LINCE STALOWEJ](#)).
- 2 Przypinaj siatkę tak, aby oczka układały się w kwadraty.
- 3 Zaczynaj od lewego-górnego rogu balkonu/okna. Nie przypinaj za skrajne oczko. Zachowaj jedno oczko marginesu na każdym z brzoł siatki.
- 4 Równomiernie przypinaj górny i lewy brzoł siatki. Nie naprężaj jej nadmiernie.
- 5 Przypinanie górnego brzoła przerwij gdy zbliżysz się na około **50cm** do ściany po prawej.
- 6 Jeśli lewy brzoł siatki nie został jeszcze przypięty do końca (podłoga/barierka/parapet), zrób to teraz.
- 7 Z wycuciem napręż siatkę przyciągając prawy jej bok do ściany po prawej, w połowie jej wysokości. Określ, w którym oczku (pionowy rząd) będziesz przypinać prawy bok. Zachowaj równoległy bieg linii poziomych siatki względem podłogi. Od tego miejsca kontynuuj przypinanie prawego boku w kierunku górnym i dolnym.
- 8 Następnie przypnij dół siatki, nadając jej ostateczny kształt i naciąg. Nie naprężaj zbyt mocno. Zwróć uwagę na równe ułożenie oczek w pionie i poziomie.
- 9 Odetnij nożyczkami nadmiar siatki, zachowując jedno oczko marginesu. Węzły nie rozplątują się. Wolnych końcówek nie należy opalać ogniem!

Montaż BEZ WIERCENIA



Ważne!

1. Zaczepy przyklejaj wyłącznie na suchej i czystej powierzchni.
2. Montaż zaplanuj w dzień bez deszczu. Temperatura w ciągu 48h powyżej 5°C (wiążanie kleju).


Przygotuj:

Zestaw montażowy (siatka, klej, zaczepy poliwęglanowe), rękawiczki jednorazowe, ręcznik papierowy, szczotkę z miękkim włosiem, ściereczkę, płyn do mycia powierzchni, płyn do odtłuszczania powierzchni (np. benzyna ekstrakcyjna, denaturat), miarkę, ołówek, nożyczki, drabinę.

Instrukcja:

- 1 Rozplanuj i oznacz rozmieszczenie zaczepów.
Optymalna odległość między zaczepami to: **Dla kota 15-20cm / Przeciw ptakom 20-30cm**
- 2 Oczyszć, osusz i odtłuszc powierzchnię w miejscach, w których przykleisz zaczepy. Tynk strukturalny („baranek”) oczyszć na sucho szczotką z miękkim włosiem. Przy poważniejszym zabrudzeniu umyj środkiem do mycia elewacji.
- 3 Zaaplikuj klej (**ok. 1cm**) na płaską powierzchnię zaczepu. Przytwierdź do powierzchni w oznaczonym miejscu. Zachowaj prawidłową orientację zaczepu względem krawędzi podłoża (**rys.5**). Równomiernie rozprowadź klej pod zaczepem. Dociśnij przez 5 sekund.
- 4 Po przyklejeniu wszystkich zaczepów odczekaj 24-48h, do całkowitego wyschnięcia kleju.
- 5 Następnie przypnij siatkę. Skorzystaj z instrukcji ze strony **nr 2**. Każdy zaczep posiada dwa haczyki dla ułatwienia montażu. Siatka może być wpinana i wypinana z haczyków wielokrotnie. Wcięcia w rogach zaczepów służą do mocowania na wkręty (bez klejenia) np. w drewnie.

Montaż NA LINCE STALOWEJ

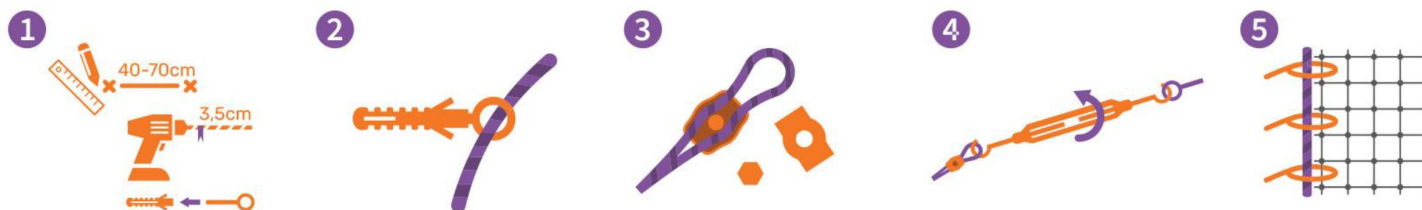

Najbezpieczniejsza i najtrwalsza forma montażu siatek dla kotów i przeciw ptakom. Polega na przypięciu siatki do mocno naprężonej linki, przewleczonej przez oczka mocowań, przytwierdzonych do podłoża.

Ważny jest dobór odpowiednich mocowań, które stanowią fundament dla całej konstrukcji.

Jeśli masz wątpliwości, skorzystaj z pomocy naszych doradców.

***Mocowania** – kołki rozporowe z hakiem, wkręty spiralne z hakiem, Przelotki 3w1, Opaski stalowe, Zaczepy przyklejane z otworem na linkę.

Przygotuj:

Siatkę i komplet mocowań, linkę stalową, śruby rzymskie i zaciski siodełkowe, opaski zaciskowe / zszywacz do pierścieni, miarkę, ołówek, drabinę, okulary i rękawice ochronne, wiertarkę z udarem / wkrętarke, wiertło (8mm do betonu; 4,2mm do metalu – pod przelotki), kombinerki i szczypce do przecięcia linki, nożyczki, klej uszczelniający i ręcznik papierowy (wkręty spiralne), klucz nasadowy 8mm (przelotki), klucz płaski 7mm (zaciski siodełkowe).

Instrukcja:

- 1 Zaplanuj rozmieszczenie, oznacz i zamontuj odpowiednie mocowania na krawędziach ścian, sufitu oraz podłogi/ barierki/parapetu.
Optymalna odległość między mocowaniami zależy od ich typu to: **40-50cm Dla Kota i 50-70cm Przeciw Ptakom**.
- 2 Po zamontowaniu wszystkich mocowań, przewlec przez nie linkę stalową, po całym obwodzie.
- 3 Na obu końcach liny załóż zaciski siodełkowe i utwórz pętle, które zamocujesz odpowiednio na oczku i haku rozkręconej śruby rzymskiej. Jeśli w zestawie masz dwie śruby, zamocuj je po przeciwnych stronach np. przy prawej i lewej ścianie balkonu. Linka powinna być lekko napięta jeszcze przed skręcaniem korpusu śruby rzymskiej.
- 4 Obracaj korpus śruby rzymskiej napinając linkę stalową. Jeśli śrub jest więcej, napinaj je równomiernie. Kontroluj napięcie linki, kot nie może jej podważyć łapką lub wsuwając głowę.
- 5 Przypnij siatkę do stelaża z linki stalowej. Skorzystaj z instrukcji ze strony **nr 2**. Do przypięcia wykorzystaj pierścienie stalowe zaciskane zszywaczem okrężnym. Alternatywnie użyj opasek zaciskowych tzw. „trytytek”. Pamiętaj jednak, o ich regularnej wymianie. Pierścienie lub opaski zapinaj w odstępach **10-15cm**.