




Prysznicowy odpływ liniowy

INOX


alfa Linear
600 / 700 / 800 mm

Instrukcja instalacji

UWAGA!!! Zabezpiecz odpływ i ruszt przed montażem. Zaprawa klejowa i fuga wchodzi w reakcję ze stalą nierdzewną.

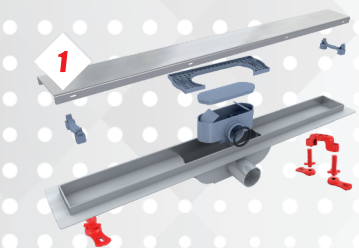

Przed instalacją odpływu dokładnie zapoznaj się z jego budową.

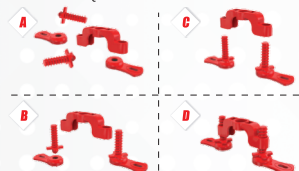


Przymocuj regulowane nóżki do korpusu odpływu liniowego.



Ustaw odpływ w odpowiednim miejscu i wypoziomuj go w obu płaszczyznach, możesz zamocować odpływ do podłoża kołkami rozporowymi.




Podłącz rurę odpływową i sprawdź szczelność instalacji.

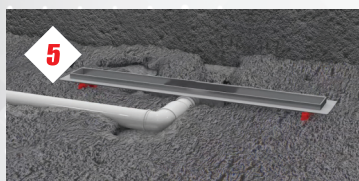


Wypełnij posadzkę wylewką.



Wykonaj spadki min. 1-2% na powierzchni wylewki w kierunku odpływu.

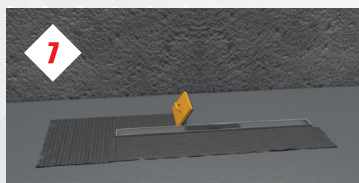

Oczyść powierzchnię wokół odpływu i dokładnie przyklej matę uszczelniającą. Następnie starannie wykonaj izolację wodoodporną posadzki oraz sąsiadujących z nią ścian.

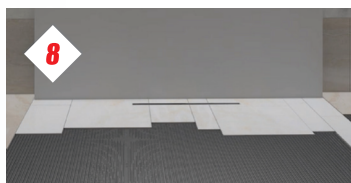


Ułóż płytki, pamiętając aby ich górna krawędź znajdowała się 1-2 mm powyżej poziomu rusztu.



Podczas fugowania płytek pozostaw wolne miejsce wokół ramki odpływu, które następnie wypełnij silikonem sanitarnym.



Zamontuj syfon w odpływie liniowym.

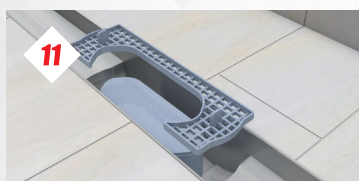

Nałóż filtr wytapujący zanieczyszczenia.



Nałóż ruszt na odpływ liniowy.


You Tube Obejrzyj film instruktażowy na naszym kanale YouTube



Niniejsza instrukcja zawiera główne wskazówki montażu odpływu. Podczas instalacji produktu należy przestrzegać przepisów prawa budowlanego. Firma TYCNER nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania podczas instalacji oraz za nieprawidłowy montaż. Instalację odpływu zalecamy zlecić doświadczonemu instalatorowi.

UWAGA! Nie stosować agresywnych środków do czyszczenia / udrażniania. Odpływ można łatwo wyczyścić wyjmując i opłukując pod wodą filtr i syfon.

TYCNER SP. Z O.O.
ul. Wojska Polskiego 6B
39-300 Mielec, Polska
tel. 17 774 59 00

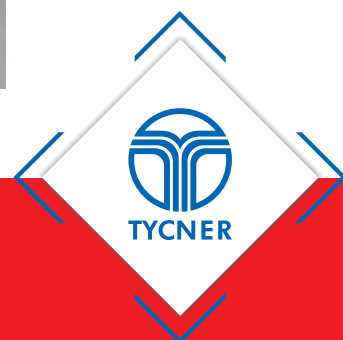

tycner.com.pl