



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž



Toyota Avensis 3 III Estate (2008-2015)

AV3K PRZED DR



Toyota Avensis 3 III Estate (2015-2018)

AV3K PO DR

SOLARRIDE Żalanki, cokolory przeciwsłoneczne Toyota Avensis 3 III Kombi 127 (2008-2015) DR 1kg




5 904035 797162 >

SOLARRIDE Żalanki, cokolory przeciwsłoneczne Toyota Avensis 3 III Kombi 127 (2015-2018) DR 1kg



5 904035 797193 >

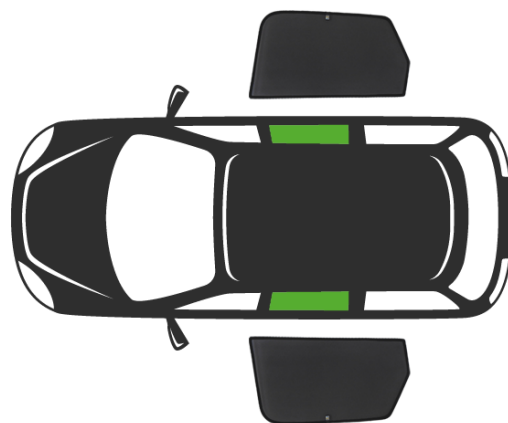

4 x





Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž

