

Listwy do osłony karnisza wykonane ze styroduru XPS Instrukcja montażu

WAŻNE!

W opakowaniu, oprócz zamówionych przez Państwa listew, znajdują się również elementy zabezpieczenia ze styroduru i styropianu.

Wszystkie listwy należy sprawdzić pod kątem wad produkcyjnych i uszkodzeń. W przypadku ich wystąpienia, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą oraz przesłać zdjęcia przedstawiające uszkodzone produkty.

Elementy potrzebne do montażu i obróbki listew:


- klej montażowy (np. Soudal 50A)
- pistolet do kartuszy
- miara
- pisak/ołówek do zaznaczania miejsc cięcia
- piła ukośnica/piła ręczna
- przyrząd/skrzynka uciosowa
- taśma malarska do zabezpieczenia ścian
- silikon akrylowy
- szpachelka do rozprowadzenia i wygładzenia silikonu akrylowego
- farba wodorozcieńczalna np. akrylowa, silikonowa

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże do montażu listew powinno być suche, oczyszczone, odkurzone i odtłuszczone. Podłoże świeżo malowane nie wymaga dodatkowej pracy. Jeśli ściana jest surowa lub powierzchnia jest pyłaca należy przed montażem ją zagruntować, aby ograniczyć dostęp wilgoci do listwy oraz polepszyć przyczepność kleju.

2. Łączenie listew

W celu połączenia listew po długości, zalecane jest zacięcie pod kątem 45° ich końcówek za pomocą piły ukośnicy lub piły ręcznej w skrzynce uciosowej, tak aby podczas łączenia listwy zachodziły na siebie. Listwy podczas cięcia powinny leżeć na płasko – cięcie jest wtedy krótsze i listwa jest mniej narażona na uszkodzenie.

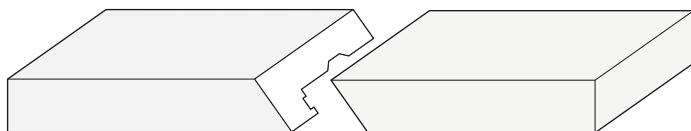


Rysunek 1.

Łączenie listew po długości pod kątem 45°

3. Docinanie listew na narożnikach


Na przygotowanej powierzchni do montażu wymierzyć i zaznaczyć dolną krawędź sztukaterii oraz róg łączenia. W celu połączenia listew w narożnikach również zalecane jest zacięcie ich pod kątem 45°.

Listwy do osłony karnisza wykonane ze styroduru XPS Instrukcja montażu

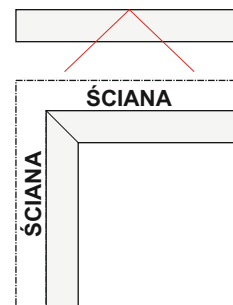

Rysunek 2.

Łączenie listew w narożniku
wewnętrznym pod kątem 45° -
WIDOK Z GÓRY

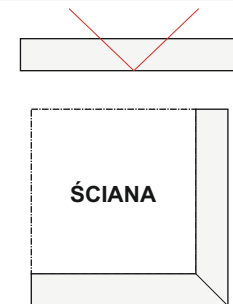

Rysunek 3.

Łączenie listew w narożniku
zewnętrznym pod kątem 45° -
WIDOK Z GÓRY

4. Taśma aluminiowa (metalizowana) - opcjonalnie

Aby światło LED nie przebiło przez listwę, należy całą jej wewnętrzną stronę wykleić metalizowaną taśmą aluminiową. Aby uzyskać lepszą przyczepność taśmy do listwy, listwę należy zagruntować od strony wewnętrznej.

Uwaga! Farba lateksowa znacznie obniża przyczepność taśmy aluminiowej i taśmy LED. Nie zaleca się stosowania farby lateksowej, jeżeli listwa ma pełnić funkcję oświetlenia.

5. Klejenie

Na całej powierzchni strony, która będzie przyklejana do ściany/sufitu, nałożyć w formie zygzaka klej (np. Soudal 50A).

6. Wykończenie

Po zamontowaniu i odczekaniu 24 godzin aby klej odparował, należy wykończyć miejsca łączenia listew ze ścianą, sufitem i między nimi za pomocą silikonu akrylowego. Na koniec pomalować sztukaterię na preferowany kolor - w celu uzyskania najlepszego efektu zalecamy nałożenie ok. 2 warstw farby

**POCHWAŁ SIĘ EFEKTEM KOŃCOWYM, A OTRZYMASZ KOD
RABATOWY NA KOLEJNE ZAMÓWIENIA.**

Zdjęcia proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@elhare.pl