

PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI SEJFU DO WMUROWANIA



Windsor



Valaise

- Prawidłowa instalacja sejfów stojących jest niezbędna aby zagwarantować jego bezpieczeństwo.
- Przed przytwierdzeniem należy sprawdzić prawidłowe jego funkcjonowanie wykonując kilka testowych otwarć i zamknięć drzwi (patrz instrukcja)
- Sejf powinien być przytwierdzony z drzwiami otwieranymi w prawo (zawiasy po prawej stronie). NIGDY NA ODWRÓT. Poza tym sejf nie może być zakopany. Gwarancja przestaje obowiązywać jeśli te wymogi nie są przestrzegane.

1. Zalecamy instalację sejfów w miejscu na tyle niedostępnym aby utrudnić użycie ciężkich narzędzi budowlanych (np. młota, dźwigni, kilofa) tym niemniej użytkowanie nie powinno sprawiać kłopotów i dostęp do drzwi powinien być łatwy.
2. Należy wybrać ścianę o grubości przynajmniej 10/15 cm głębszej niż sejf, unikając ścian o strukturze nasycenia zagrażającej urządzeniom wewnątrz sejfów.



3. Wykuć otwór w ścianie o szer. i wys. większej o ok. 10/15 cm od wymiarów sejfów i głębokości większej o ok. 5/6 cm.

4. Nawilżyć powierzchnię wnętrza wykutego otworu.




5. Zabezpieczyć właściwie obudowę sejfów folią nylonową aby uniknąć uszkodzeń systemów kontrolnych na drzwiach.

6. Aby polepszyć mocowanie sejfów w ścianie zalecamy obramowanie sejfów siatką spawaną o oczkach 30mm umiejscowioną w odległości 30mm z 4 stron sejfów. Inną alternatywą jest zastosowanie prętów żeliwnych o średnicy 10mm umiejscowionych przed skrzydłami kotwiącymi na tylnej ścianie sejfów zabezpieczającymi przed wyrwaniem. Jeśli zaś istnieje ryzyko, że ktoś o złych zamiarach mógłby próbować dostać się do sejfów wykuwając otwór od tylnej strony ściany zalecamy umieszczenie z tej strony siatki metalowej o oczkach średnicy 6mm i rozstawie 5cm.

7. Umieścić sejf w otworze (drzwi otwierane w prawo, zawiasy po prawej stronie). Wyrównać wysokość wykorzystując podkładki lub kliny drewniane lub metalowe. Wypoziomować poziomicą. Należy zachować głębokość 2 cm do wnętrza od linii ściany. Można się posłużyć drewnianą deską aby odmierzyć dystans.

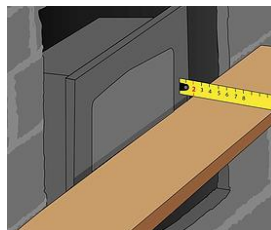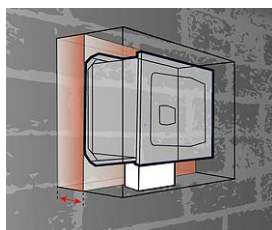

8. Przymocować wypoziomowane deskowanie u dołu otworu i przygotować zaprawę murarską.
9. Wypełnić przestrzeń używając mieszanki dobrej klasy np. cementu typu CEM II/A-LL 42.5 R (UNI EN 197-1) i piasku. Nie używać zbyt dużej ilości wody. Nie zalecamy szybkowiążącego cementu.

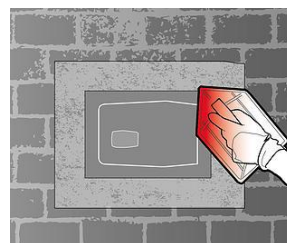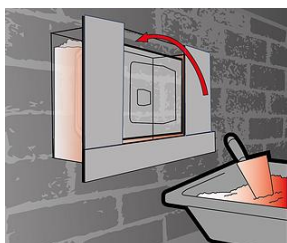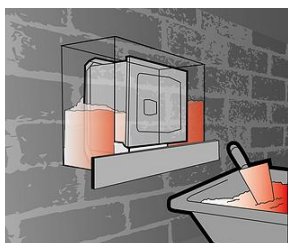

10. Kiedy zaprawa stwardnieje należy zająć deskowanie, usunąć folię ochronną z drzwi sejfów i otworzyć drzwi. Należy pozostawić je otwarte przez co najmniej 5 dni aby waga mogła odparować.

11. Należy uważać aby woda, cement czy tynk nie dostały się do sejfów przez otwarte drzwi, do zamka czy systemu mikroprocesorów w trakcie tynkowania czy malowania ściany. Jest to tym bardziej istotne przy sejfach z zamknięciem elektronicznym.

PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI SEJFU DO WMUROWANIA LUB PRZYTWIERDZENIA DO ŚCIANY LUB W MEBLU



Pierrefonds

INSTRUKCJA WMUROWANIA SEJFU


- Wybrać odpowiednią ścianę co najmniej 10 cm głębszą niż sejf, wykuć otwór aby umieścić sejf.
- Przymocować skrzydła kotwiące (na wyposażeniu) na tylnej ścianie sejfu. Łepepek śruby od wewnątrz sejfu, nakrętka blokująca od strony zewnętrznej. (RYS. 1)
- Umieścić sejf w otworze tak aby drzwi otwierały się w prawą stronę (zawiasy po prawej stronie)
- Wypełnić przestrzeń cementem wysokiej klasy zwracając szczególną uwagę podczas wmurowywania aby woda, cement czy farba nie dostała się do sejfu czy otworu zamka.

INSTRUKCJA PRZYTWIERDZENIA SEJFU ZA POMOCĄ ŚRUB

- Sejf powinien być umiejscowiony tak aby drzwi otwierały się w prawą stronę (zawiasy po prawej stronie)
- Niezbędne jest aby mocować sejf do uprzednio wywierconych otworów używając kołków odpowiednich do rodzaju ściany lub śrub do drewna jeśli sejf będzie mocowany w meblu. (RYS. 2)
- Kołki w zestawie mogą być stosowane w przypadku mocowania sejfu do ścian betonowych
- Do ścian strukturalnych (plastrowych, bloczków cementowych, cegieł ...) należy stosować odpowiednie kołki.

Zalecamy smarowanie zawiasów i rygla. Nie natłuszczać ani nie smarować zamka.

RYS. 1 INSTALACJA W ŚCIANIE

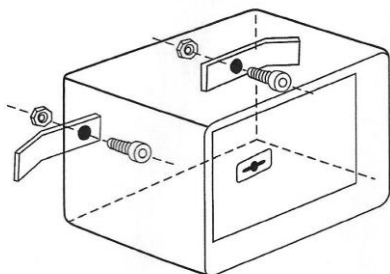

RYS. 2 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

