

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZASŁONY/KURTYNY ALTANOWE Z PREMIUM DECOR




Rysunek 1. Kurtyna altanowa a) zsunięta b) rozsunięta

- Kurtyna powinna być montowana w pionie, służy do ozdoby wyznaczonego miejsca, posiada również właściwości zacieniające, przeciwdeszczowe oraz wiatrochronne i powinna być używana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim kurtyna musi być zdemonstrowana, wyprana, wysuszona i przechowywana w suchym miejscu (materiał można prać ręcznie lub w pralce w 30°C bez wirowania, nie używając agresywnych środków piorących).



- Kurtyny wykonane są z materiału tekstylnego premium Decor 100% poliester o gramaturze 200g/m², który jest powleczony impregnatem na swej lewej stronie. W związku z tym, że materiał ma prawą i lewą stronę, musi być montowany prawą stroną w kierunku słońca.
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Kurtyny nie są produktem bezobsługowym. Nie mogą być narażone na silny wiatr powinny być zsunięte i zabezpieczone, aby nie łapały zbyt dużego wiatru lub zdemonstrowane tym częściej im większa jest ich powierzchnia.
- Kurtyna musi być regularnie kontrolowana czy nie jest uszkodzona. Kurtyna uszkodzona musi być wycofana z eksploatacji do czasu jej naprawy.
- Kurtyny powinny być zamontowane w miejscu umożliwiającym ich całkowite wyschnięcie lub być osuszane podczas eksploatacji.
- Rozsuwanie kurtyn mocowanych na 2 linkach (górną i dolną dostępną jako opcja) jest możliwe tylko przy linkach zawieszonych idealnie równolegle względem siebie (+/- 6mm).
- Górna linka powinna być zamontowana na wysokości minimalnej ustalonej tak, aby nie było możliwości zahaczenia się o nią głową. Nie wolno mocować dolnej linki dla kurtyny jeśli miejsce, w którym ma być zamontowana jest miejscem, gdzie przechodzi się na drugą stronę i istnieje ryzyko potknięcia o linkę.
- Kurtyna nie jest napinana, napinana jest linka, a materiał jest swobodnie przez nią przewieszony (Rysunek 1.).
- Montaż kurtyn zaleca się wykonywać zgodnie z poniższym schematem.

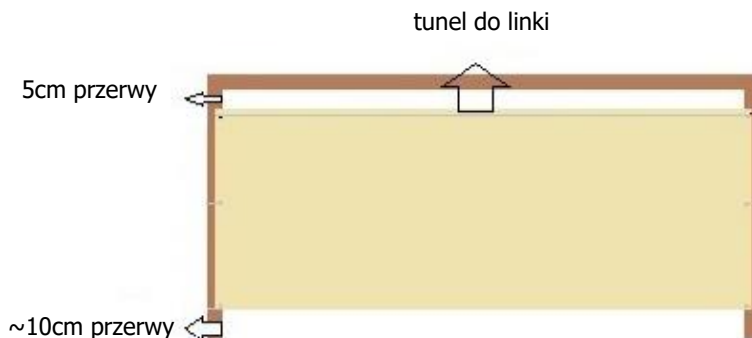

Rysunek 2. Proponowany sposób montażu kurtyny (wykończenie tunel górą i oczka boki).





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZASŁONY/KURTYNY ALTANOWE Z PREMIUM DECOR

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć kurtynę na płasko w miejscu, w którym ma wisieć – ważne, aby montaż był prawą stroną w kierunku słońca.
2. Wyznaczyć wysokość, na której powinna być zamontowana górna linka najlepiej ok. 5 cm pod górną belką konstrukcji, do której jest mocowana (Rysunek 2.)
3. Przepleść linkę przez górne oczka kurtyny i zakończyć przeplatanie przed ostatnim oczkiem.
4. Zamontować końce linki na konstrukcji zgodnie z filmem instruktażowym.
5. Zamontować dolną linkę (jeśli występuje), w miejscu wyznaczonym przez oczko nabite na narożniku kurtyny lub jeśli nie występuje dolna linka (oczka góra i boki), zamontować dolne narożniki kurtyny, a następnie wykorzystując oczka na boku, kurtynę przypiąć/przywiązać do konstrukcji.
6. Napiąć linkę przy pomocy śruby rzymskiej, która jest dostępna z zestawem montażowym dokupowanym osobno..
7. Podczepić do konstrukcji np. za pomocą karabińczyka ostatnie oczka (nieprzeplecione), maskując jednocześnie elementy mocujące i napinające linkę.

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:



SUNSHADE
W CIENIU ZAGŁĘ

ROZSUWANY
DO DREWNA

DO DREWNA

- linka stalowa 2 odcinki x 6 m
- śruby rzymskie do naciągu x 2 szt
- zaciski do linki stalowej x 4 szt
- karabińczyki żeglarskie x 4 szt
- uchwyty żeglarskie z uchem x 4 szt
- wkręty do drewna x 8 szt

Nie znalazłeś odpowiedniego
zestawu? Szukasz mocowania
do muru, metalu lub innych?
Zapytaj doradcę!



SZYBKI KONTAKT tel.: 518 537 385