

Instrukcja montażu mocowania zawiasów deski Roca Gap V2 do IV 2016:


1. składamy w odpowiedniej kolejności



2. nakrętkę nakręcamy dwa, trzy zwoje, blaszka kontrując wypustkami do nakrętki



3. wkładamy całość w otwór w misce w ten sposób

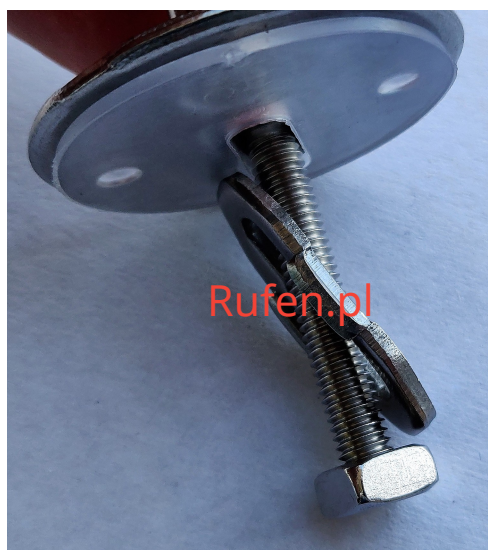

4 . Podnosząc za trzpień (na który nasadzamy zawiasy) do góry nakrętka kontruje się w blaszce, dokręcamy śrubokrętem, nakładamy osłone ozdobną i gotowe.