


Dozownik ochraniaczy na buty

skrótowa instrukcja

Dozownik współpracuje z osłonami / foliami na buty wyposażonymi w końcówki typu T



opis produktu

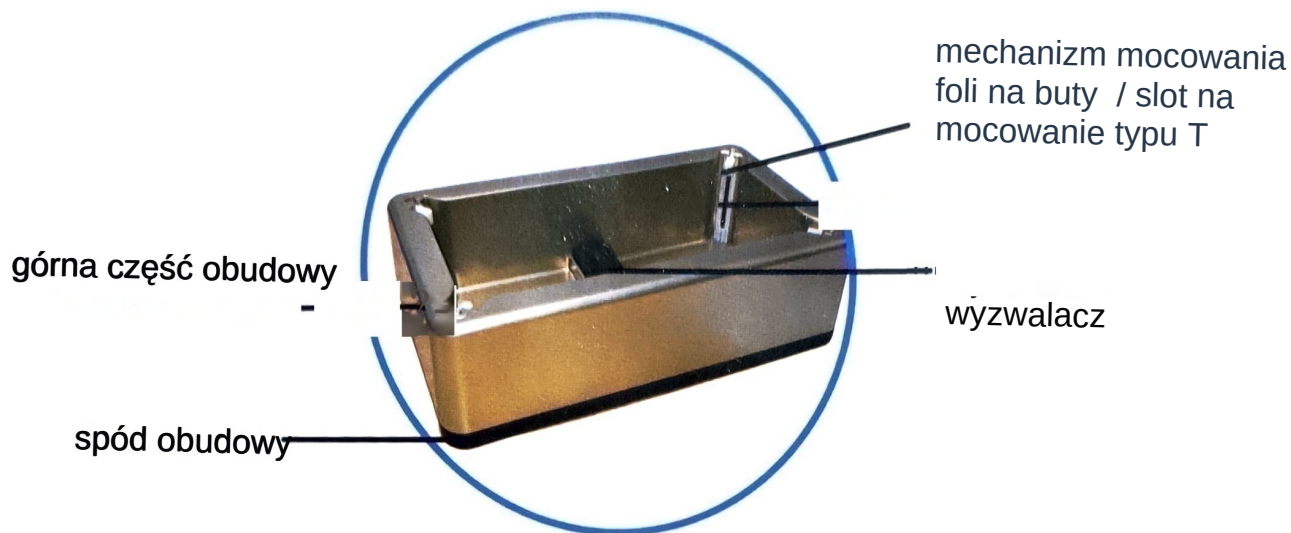

instrukcja montażu foli



1

1. Umieść pakiet folii wewnątrz obudowy □
wzdłuż dłuższej krawędzi



2

2. Wsuń zaczepy w kształcie litery T □
w mechanizm po rogach obudowy



3


3. Wskazane jest montowanie folii
po rogach ukośnie do parzeczewległych



4

4. Po wsunięciu wszystkich 4 zaczepów, □
rozwiąż je ze "wstażki"

porady

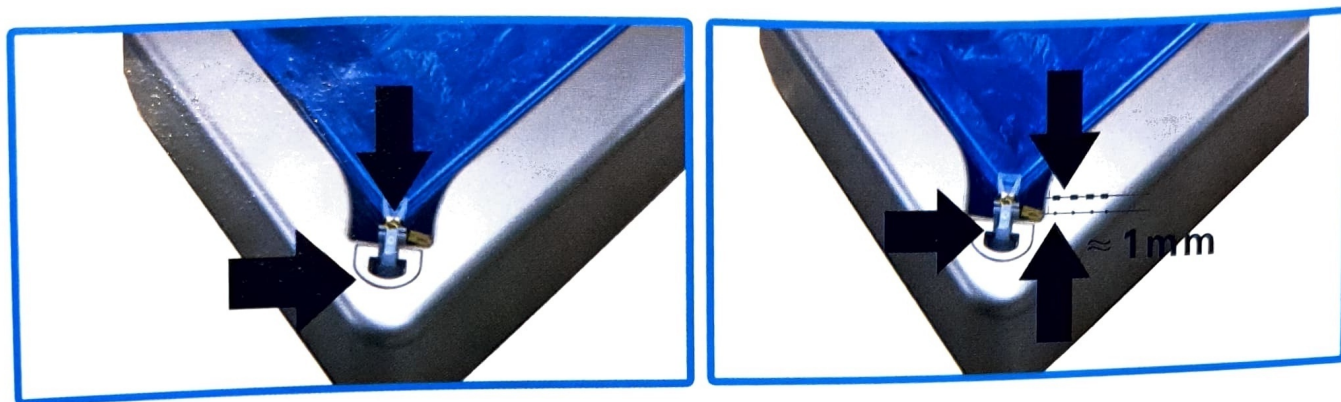

Aby móc bezpiecznie i perfekcyjnie korzystać z tej maszyny. Podczas korzystania z niej należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

1. Podczas zakładania porkowca ma buty sprawdź, czy guzik (mocowanie w rogu) mają usunięty sznurek po montażu w dozowniku.
2. Podczas używania, należy umieścić but w dozowniku płasko
3. Jeśli w dozowniku jest końcówka folii, można dołożyć następną. Należy klamrę T wcisnąć na już wcześniej zamontowaną.
4. Jeśli po dłuższym użytkowaniu urządzenia suwak nie przesuwają płynnie, można nanieść niewielką ilość środka smarującego
5. Aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie, nie zakładaj zbyt dużej ilości osłon (folii) na buty.

Zwykle zakłada się 40 osłon na buty.

Automatyczne dozowniki, oraz folia na buty dostępna na sklepie allagro
<https://allegro.pl/uzytkownik/bazar-market/sklep>