



INSTRUKCJA

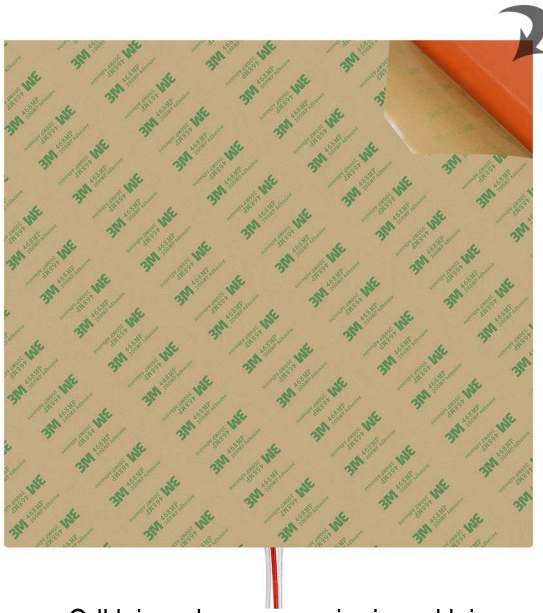

Odklej woskowany papier i przyklej
matę to płaskiej powierzchni

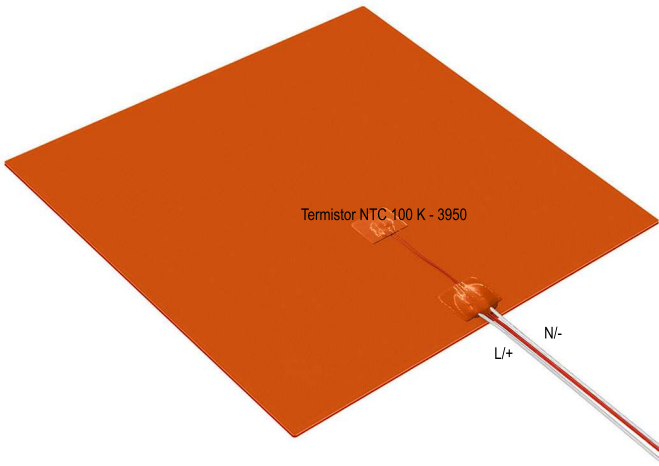

Dla maty 12V DC: dwa grube przewody to + oraz -.
Podłącz + do + a - do - stabilnego zasilania 12 V DC.

Dla maty 230V AC: dwa grube przewody to L oraz N.
Podłącz + do + a - do - stabilnego zasilania 230 V AC.

Dwa cienkie przewody to przewody Termistora NTC 100 K - 3950.
Podłącz je do urządzenia obsługującego termistor by móc
kontrolować temperaturę maty silikonowej.