




INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIERY RAMKOWEJ Z KOŁNIERZEM DLA OKIEN NIELICOWANYCH, SKRZYDŁO JEST COFNIĘTE W STOSUNKU DO RAMY OKNA

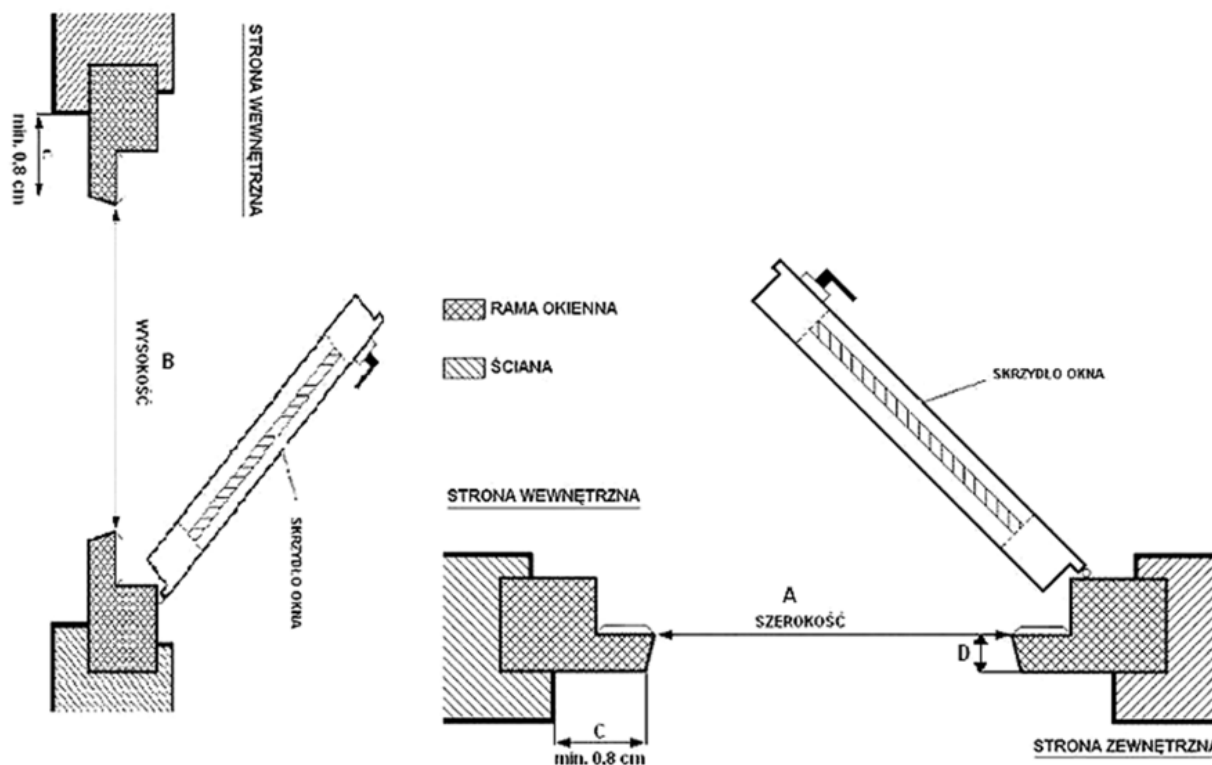

- I Zmierzyć wymiar światła ramy okiennej szerokość „A” i wysokość „B”. w trzech miejscach (na skrajach i w środku) jeśli wyniki są różne, podać najmniejszy wymiar.
- II Zmierzyć grubość ramy wymiar „D”
- III Sprawdzić czy kołnierz moskitiery zmieści się (min 0,8cm) wymiar „C”

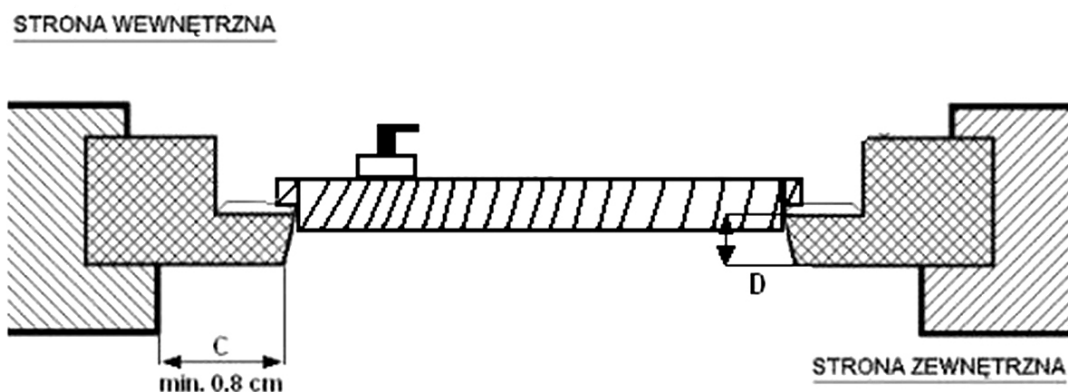

INSTRUKCJA POMIARU MOSKITIERY RAMKOWEJ Z KOŁNIERZEM DLA OKNA LICOWANEGO I PÓŁLICOWANEGO SKRZYDŁO JEST ZLICOWANE Z RAMĄ OKNA

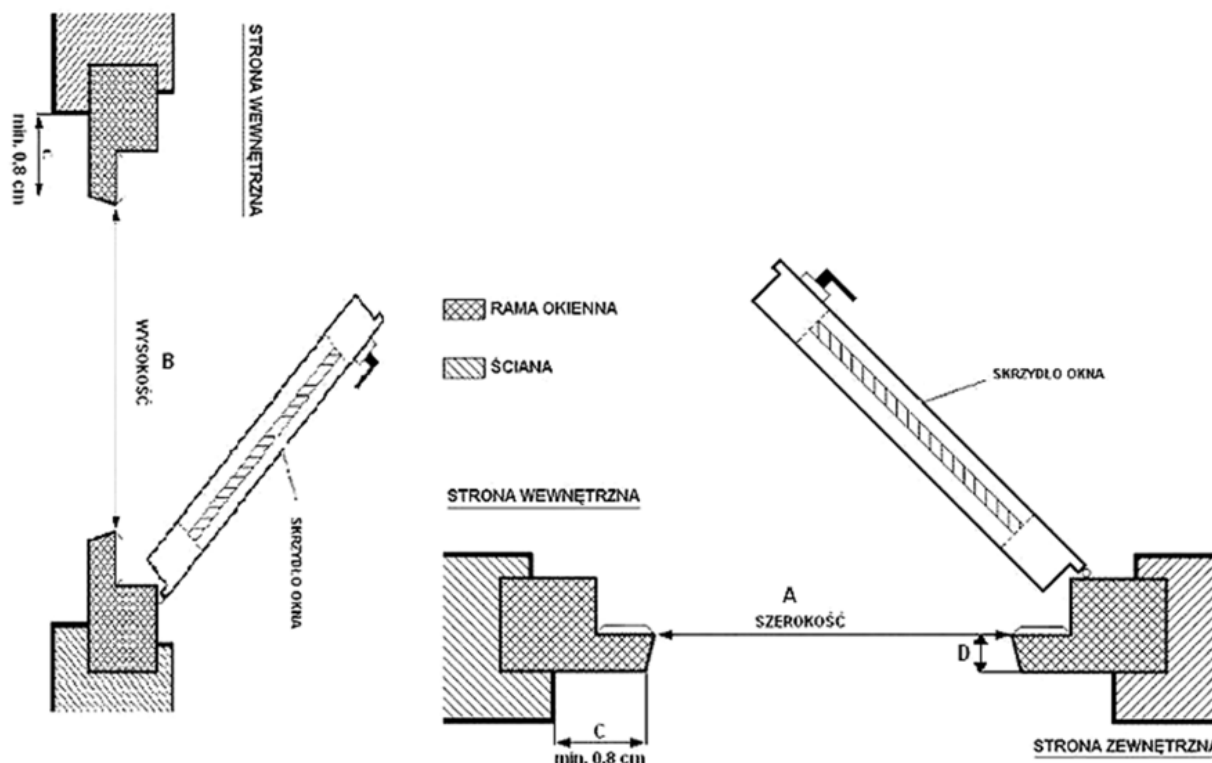

- I Zmierzyć wymiar światła ramy okiennej szerokość „A” i wysokość „B”. w trzech miejscach (na skrajach i w środku) jeśli wyniki są różne, podać najmniejszy wymiar.
- II Zmierzyć grubość ramy wymiar „D”
- III Sprawdzić czy kołnierz moskitiery zmieści się (min 0,8cm) wymiar „C”
- IV Na zamówieniu dopisać uwagę: „Rygle przymocować z drugiej strony, okno licowane”

