



BAUHAUS


Domek narzędziowy
243 x 307 x 194 cm

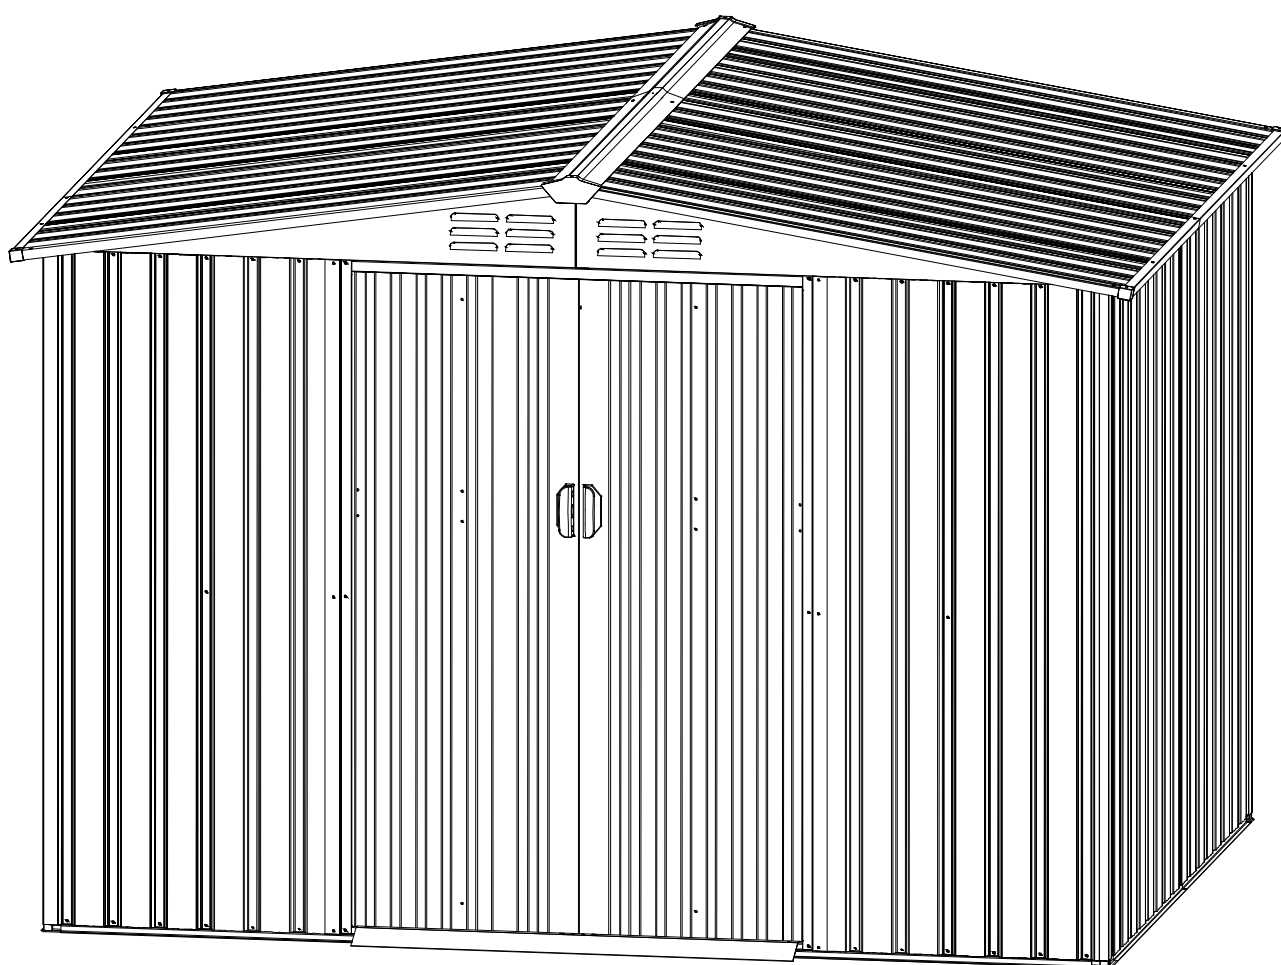

Przed instalacją należy przygotować poniższe narzędzia.

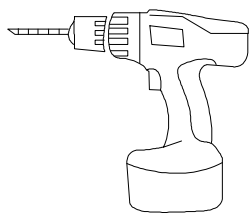


Wkrętarka elektryczna

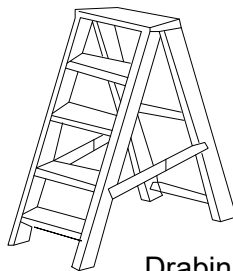

Drabina

Nieuwzględnione

Zestaw zawiera

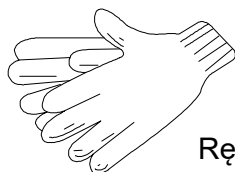

Rękawice x 2 pary

UWAGA:

Przed instalacją należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i ściśle jej przestrzegać. Pozwoli to uniknąć późniejszych problemów związanych z błędami instalacji.

Wskazówki dotyczące instalacji

Przed instalacją należy sprawdzić ilość wszystkich części (patrz lista części) oraz wygląd produktów. Przed instalacją należy upewnić się, że produkt jest prawidłowy. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o bezpośredni kontakt.

Panele są profilowane, należy je montować w kolejności określonej w instrukcji. Wszystkie linie i otwory muszą być dokładnie dopasowane, aby domek był bardziej stabilny. Należy upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone, aby zapobiec uszkodzeniu.

Na powierzchni produktu znajduje się folia ochronna, którą należy zerwać po zakończeniu montażu, aby uzyskać ostateczny wygląd. Jeśli folia nie zostanie uszkodzona podczas montażu, może pozostać na produkcie w celu jego ochrony.

Produkt należy umieścić na płaskim podłożu, aby zapobiec przechylaniu się i zapadaniu. Jeśli podłoże jest nierówne, drzwi mogą nie dać się zamknąć.



Środki ostrożności





Zalecamy, aby instalację wykonały dwie osoby dorosłe, co sprawi, że będzie ona łatwiejsza i bezpieczniejsza.












Należy nosić rękawice, aby zapobiec skaleczeniom dłoni podczas instalacji.

Należy zachować ostrożność podczas korzystania z elektronarzędzi w pobliżu wody, zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD). Podczas wkręcania należy ostrożnie używać elektrycznego wkrętaka, aby zapobiec wyslizgnięciu się wkrętu i skaleczeniu dłoni. (Zalecamy, aby początkujący używali ręcznego wkrętaka do instalacji).



Podczas montażu dachu należy uważać, aby nie spaść. Drabinę należy ustawić stabilnie i upewnić się, że znajduje się na płaskim podłożu.


PROSIMY O ZACHOWANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NA PRZYSZŁOŚĆ.


Nr.	Część	Ilość	Nr.	Część	Ilość
1L	 1126mm	1	7B	 1452mm	2
1R	 1126mm	1	8L	 1134mm	1
2LF	 1401mm	1	8R	 1134mm	1
2LB	 1444mm	1	9F	 1535mm	1
2RF	 1401mm	1	9B	 1535mm	1
2RB	 1444mm	1	10	 100mm	3
3L	 1126mm	1	10F	 350mm	2
3R	 1126mm	1	11L	 350mm	2
4F	 120mm	2	11R	 350mm	2
4B	 200mm	3	12	 120mm	1
5	 1515mm	4	15	 920mm	2
6L	 1134mm	1	17L	 1560mm	1
6R	 1134mm	1	17R	 1560mm	1
7F	 1452mm	2	18	 1082mm	2


Nr.	Część	Ilość	Nr.	Część	Ilość
18Z	 974mm	1	M1	 475*1560mm	1
19	 950mm	2	M2	 475*1560mm	1
19L	 1070mm	2	A		1
19R	 1070mm	2	B		1
20	 1279mm	4	C		2
21L	 1156X350mm	2	D		1
21R	 1156X350mm	2	E		1
22	 475mm	6	F		2
23	 980mm	1	F1		4
W3	 1560mm	23	F2		2
W4	 1560mm	2	F3		4
W7	 1560mm	4	F4		4
W12	 1279mm	6	F5		2
W15	 1279mm	8	F7		395



[illegible]


Nr.	Część	Ilość
1L	 1126mm	1
1R	 1126mm	1
4F	 120mm	2
S4		4

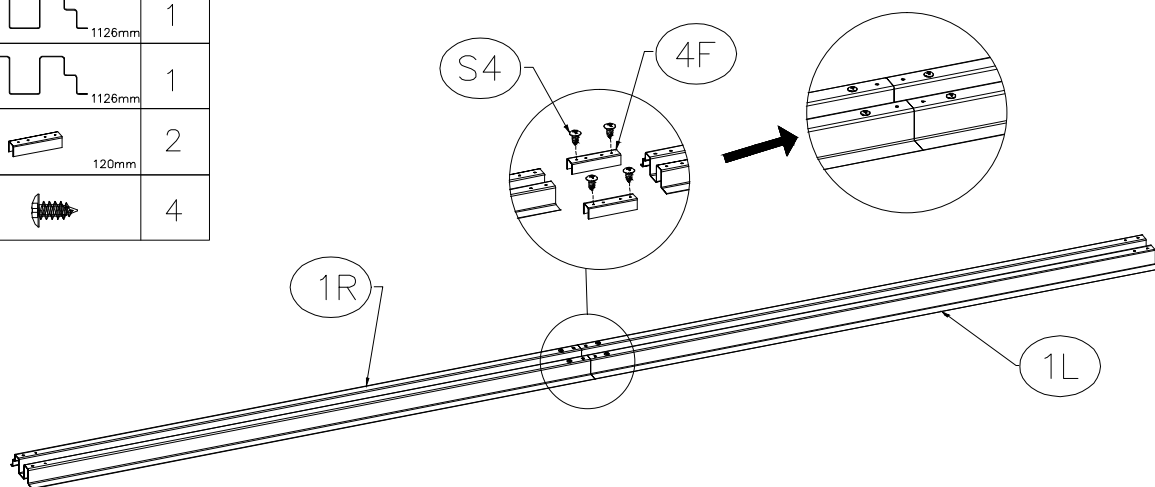



Nr.	Część	Ilość
15	 920mm	2
S4		8

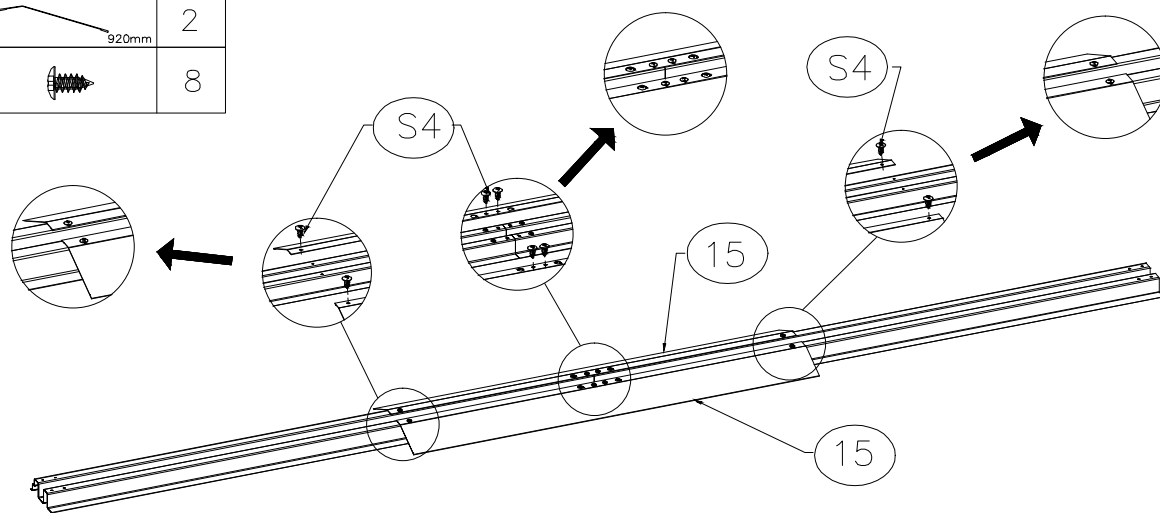



Nr.	Część	Ilość
2LF	 1401mm	1
2LB	 1444mm	1
4B	 200mm	1
S4		4

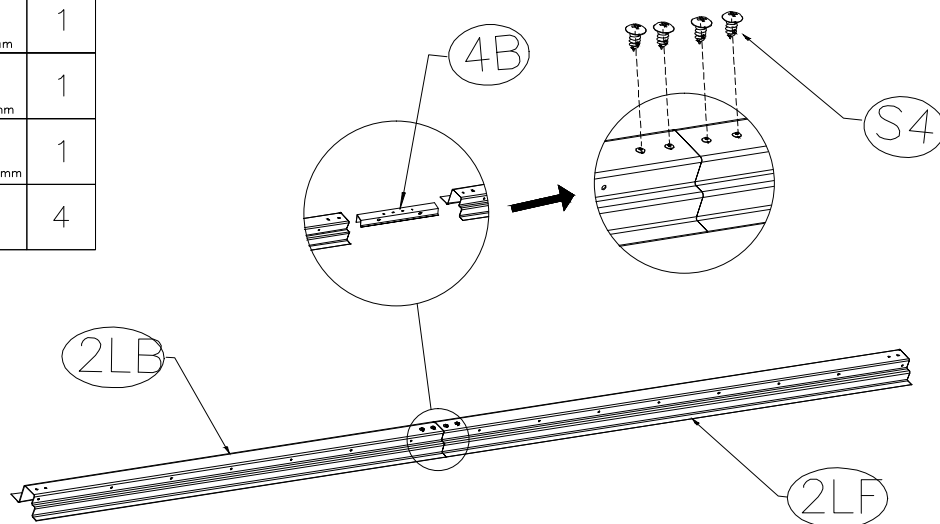


Nr.	Część	Ilość
2RF	 1401mm	1
2RB	 1444mm	1
4B	 200mm	1
S4		4

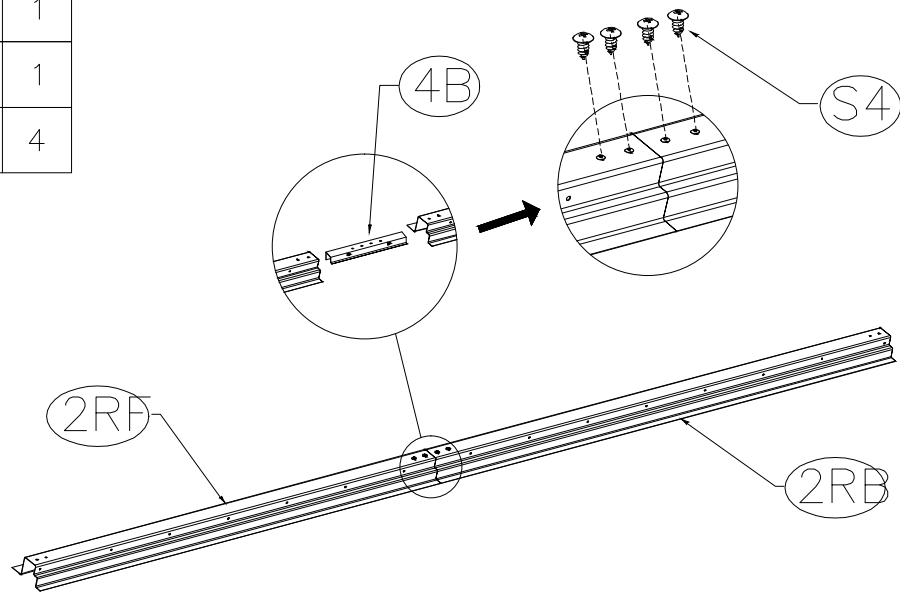


Nr.	Część	Ilość
3L	 1126mm	1
3R	 1126mm	1
4B	 200mm	1
S4		4

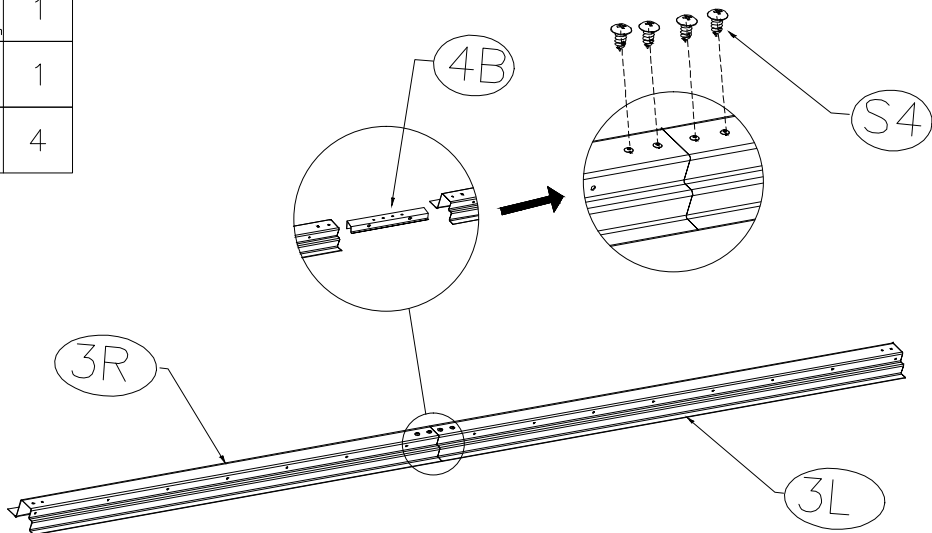


Nr.	Część	Ilość
A		1
B		1
C		2
S4		20

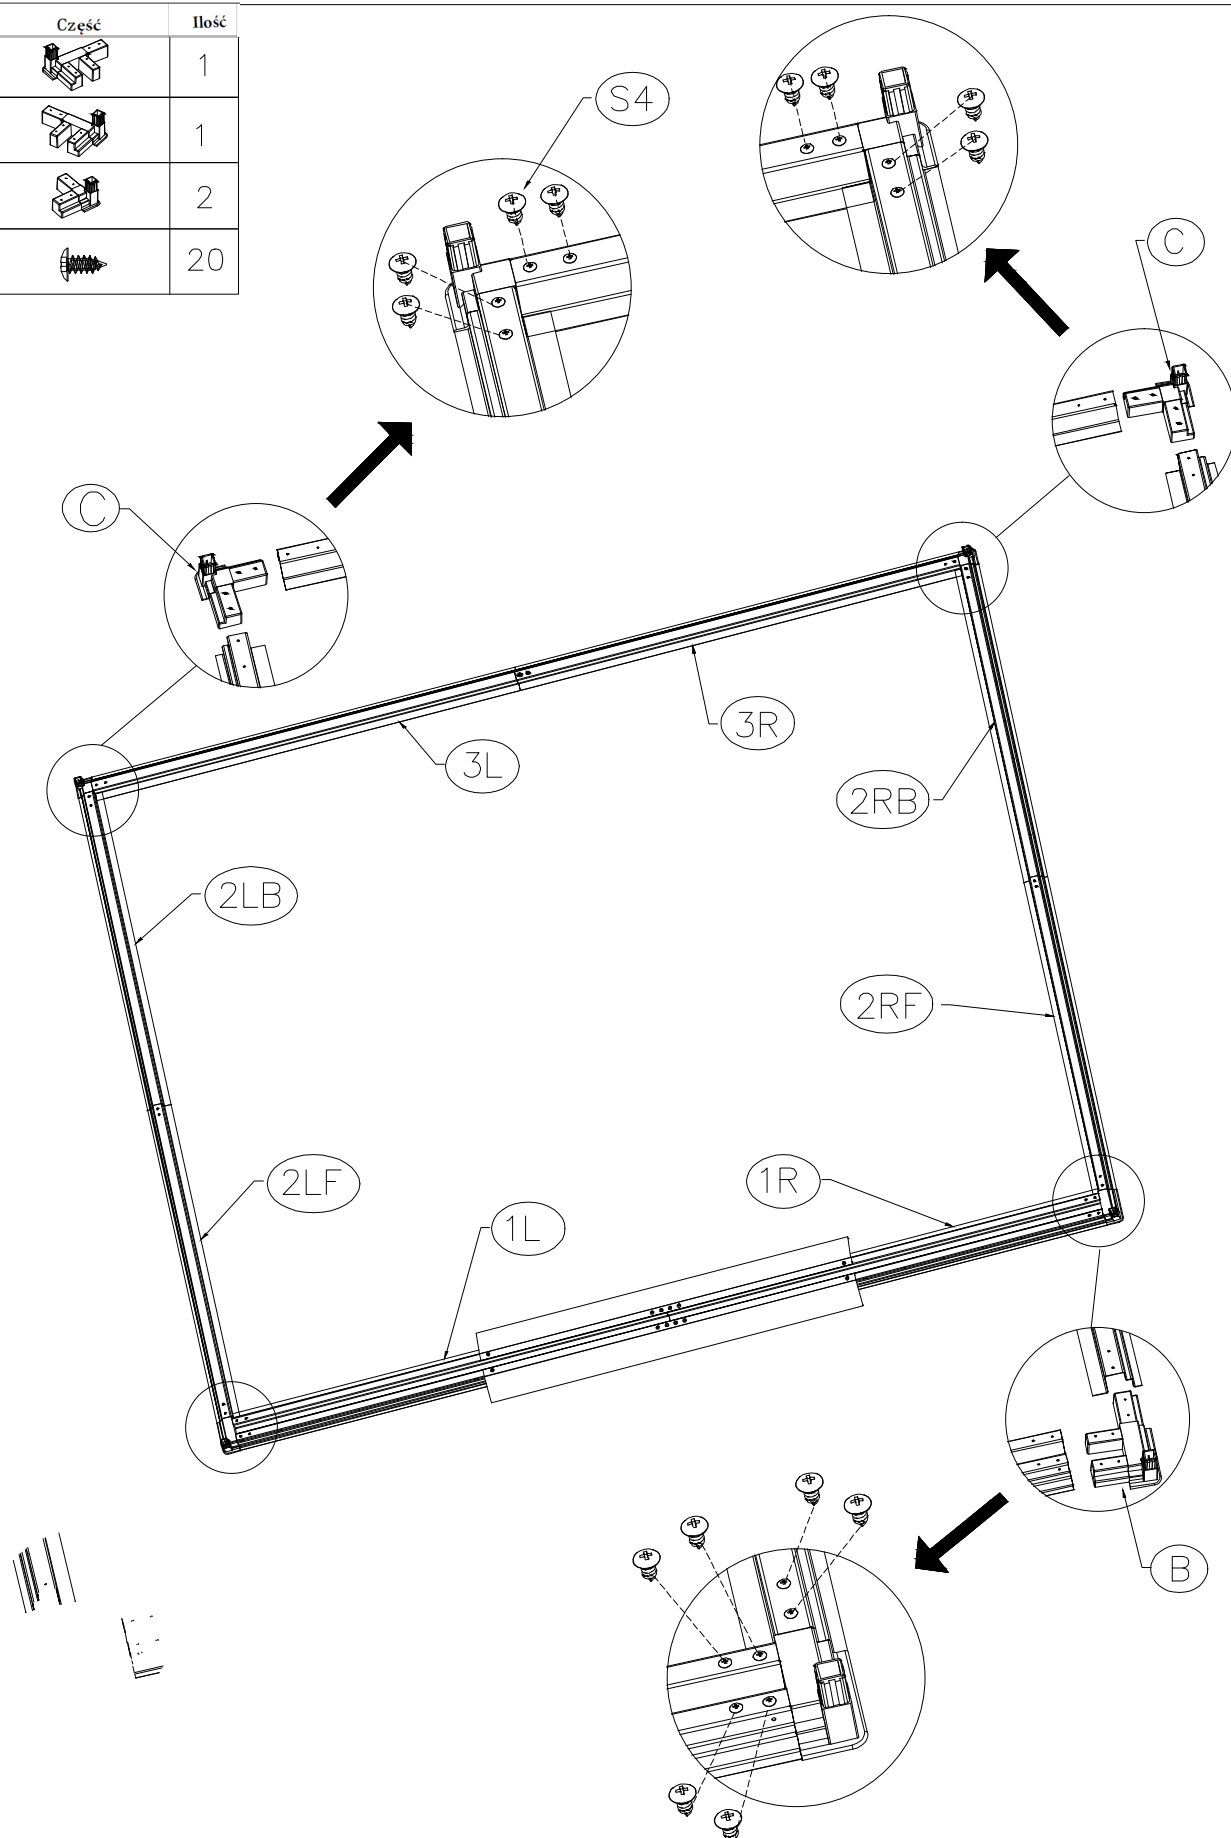


Nr.	Część	Ilość
5	 1515mm	4

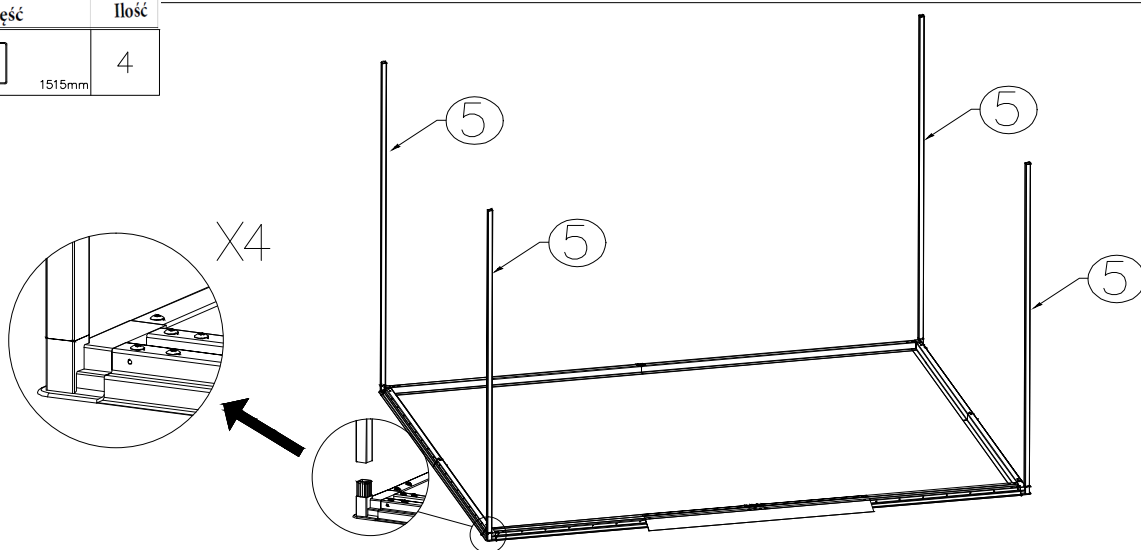


Nr.	Część	Ilość
6L	 1134mm	1
6R	 1134mm	1
12	 120mm	1
F3	 4	
S4	 4	

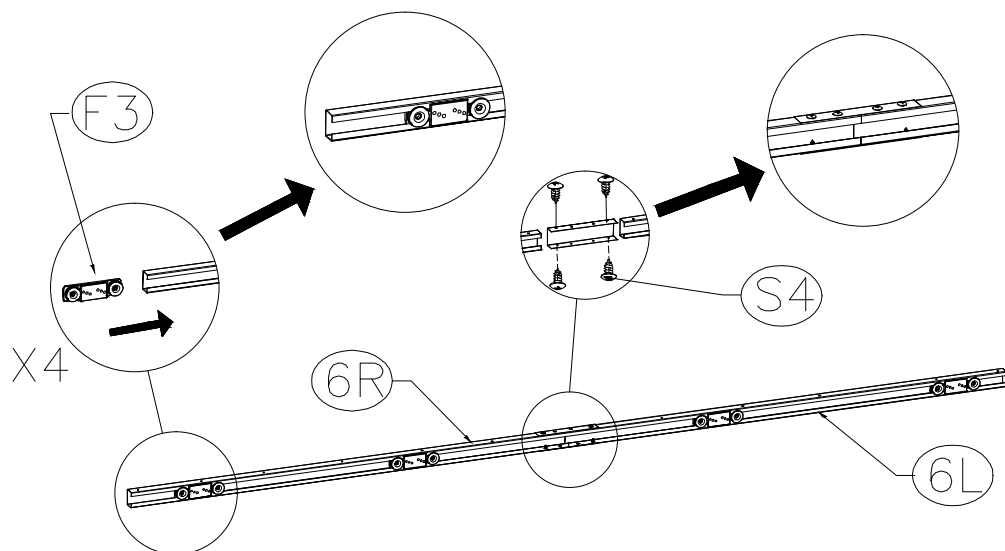


Nr.	Część	Ilość
7F	 1452mm	2
7B	 1452mm	2
10	 100mm	2
S4	 8	

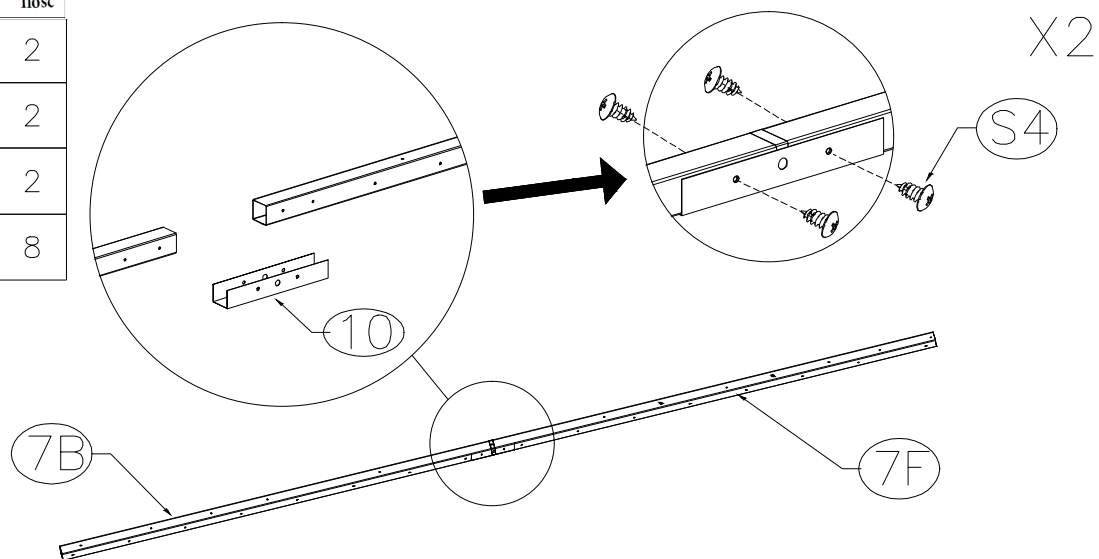


Nr.	Część	Ilość
8L	 1134mm	1
8R	 1134mm	1
10	 100mm	1
S4		4

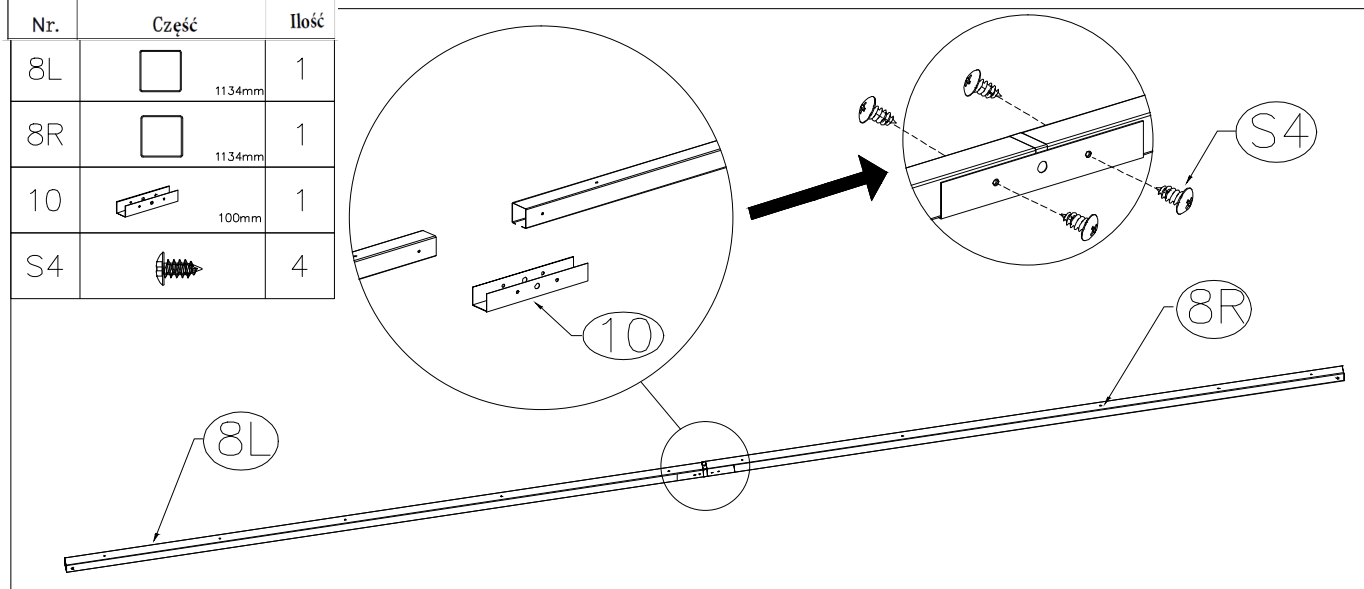


Nr.	Część	Ilość
D		1
E		1
F		2
S4		6

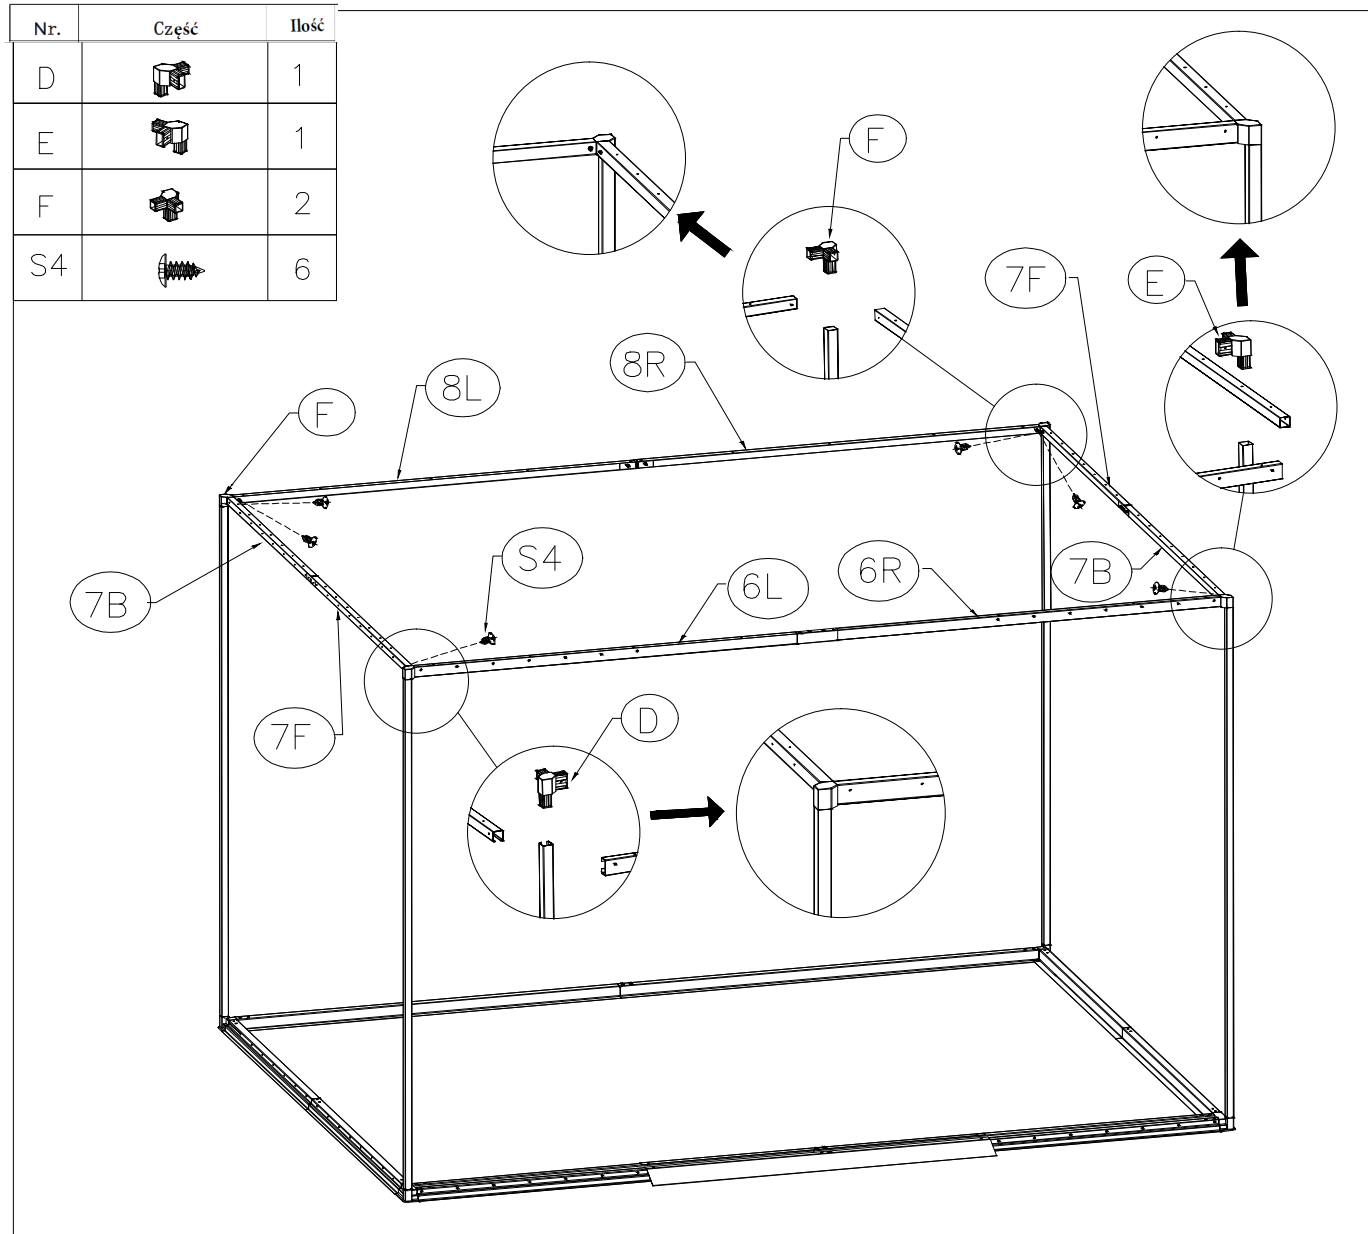


Nr.	Część	Ilość
23	 980mm	1
S4		2


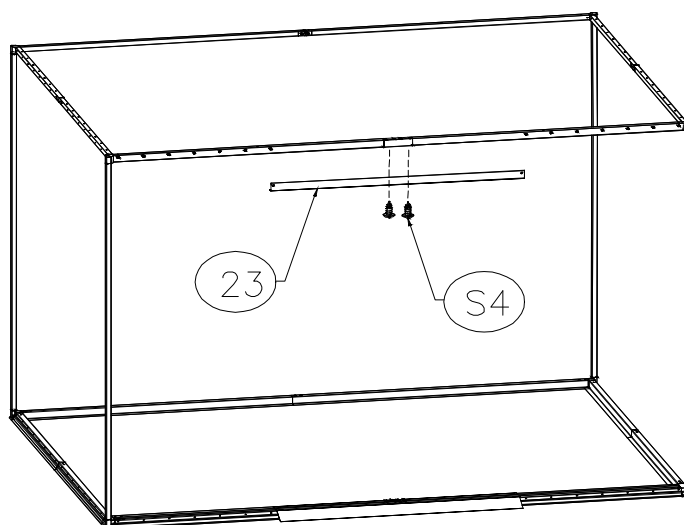



Nr.	Część	Ilość
W7	 1560mm	4
S4		24
F7		24

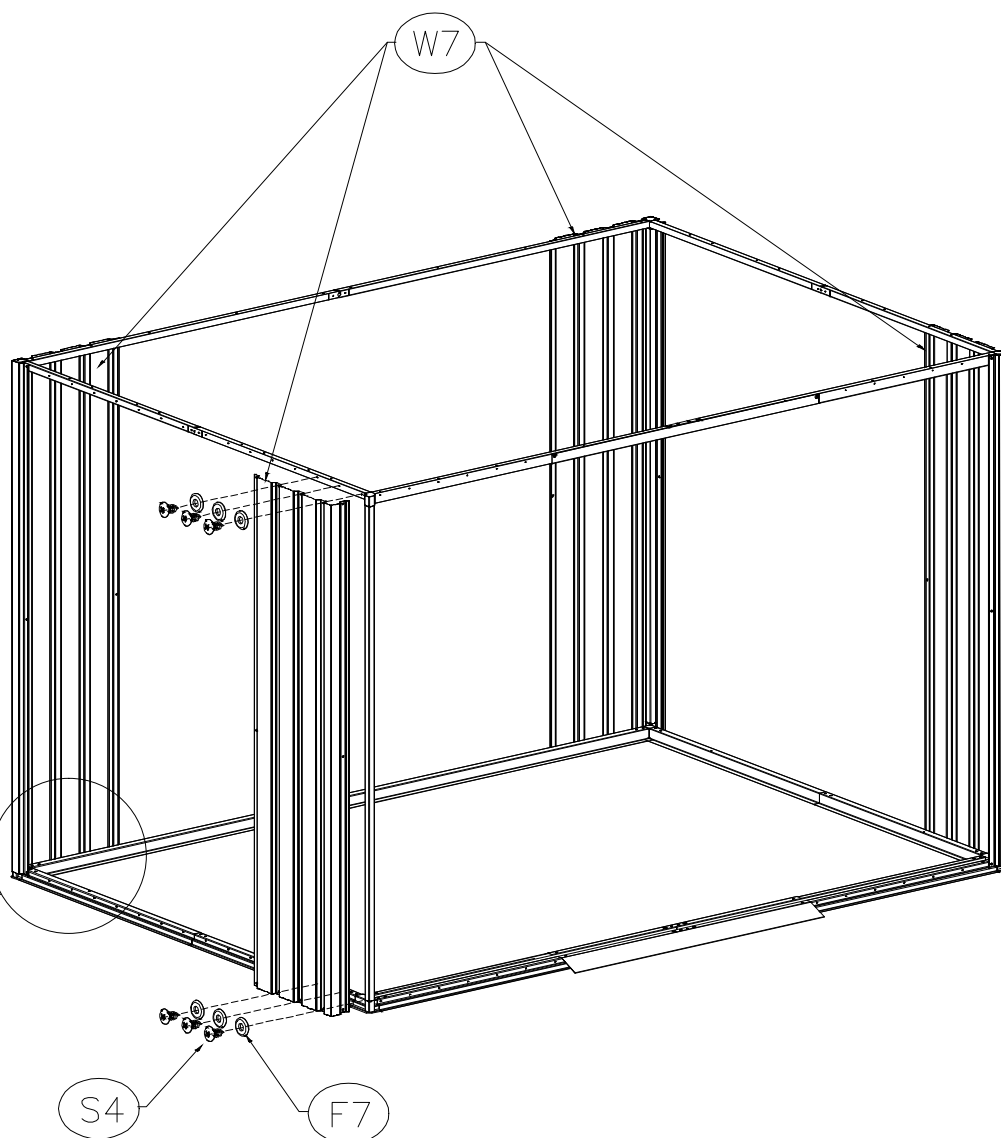


Nr.	Część	Ilość
W3	 1560mm	2
S4		12
S6		2
S7		2
F7		14

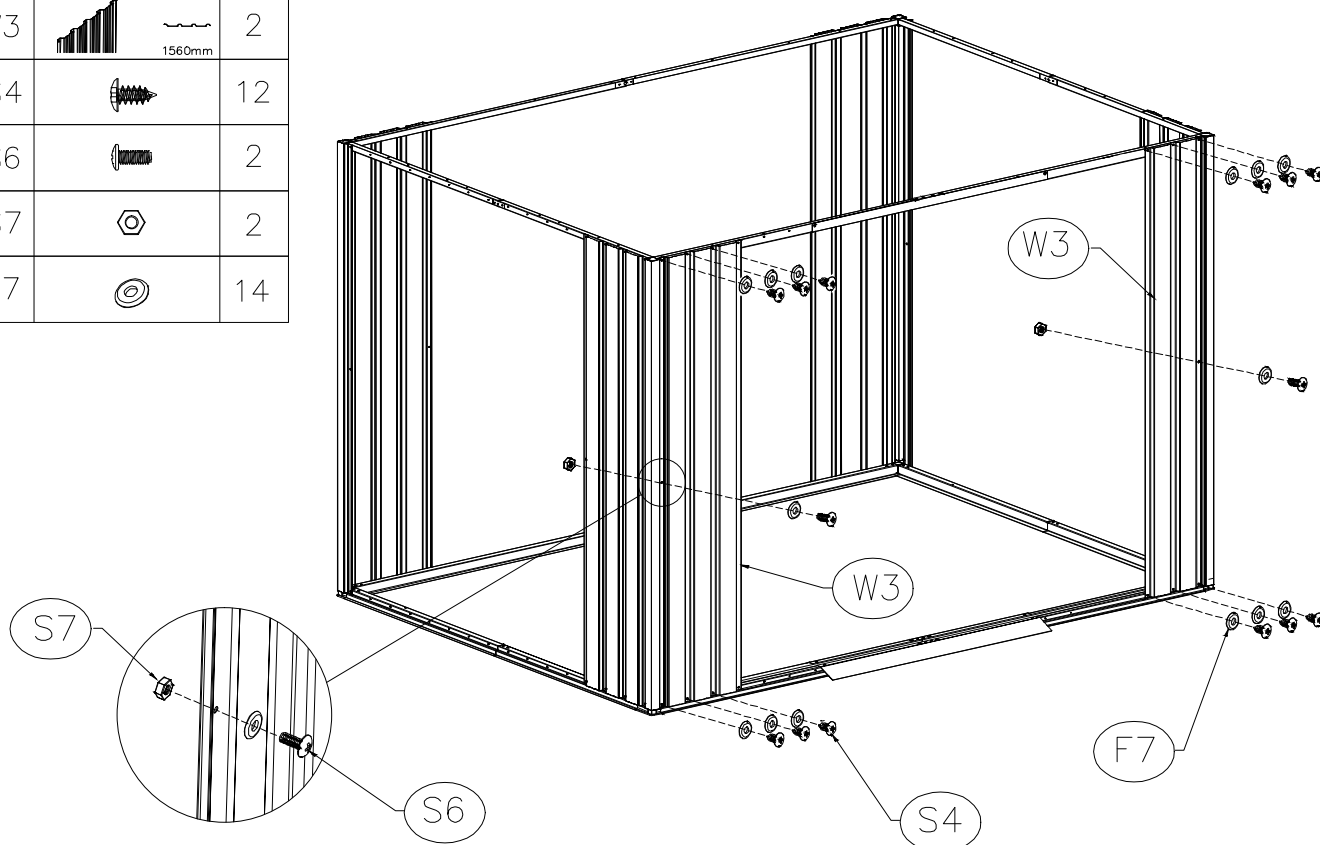


Nr.	Część	Ilość
17L	 1560mm	1
17R	 1560mm	1
S6		8
S7		8
F7		8

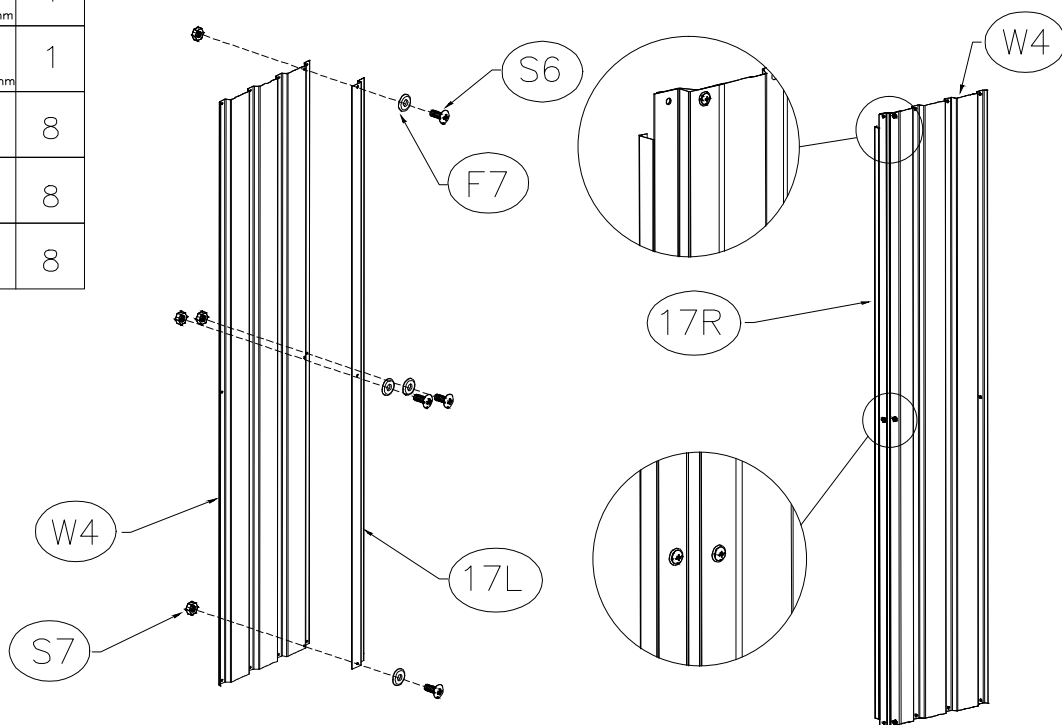


Nr.	Część	Ilość
W4	 1560mm	2
S4		12
S6		2
S7		2
F7		14


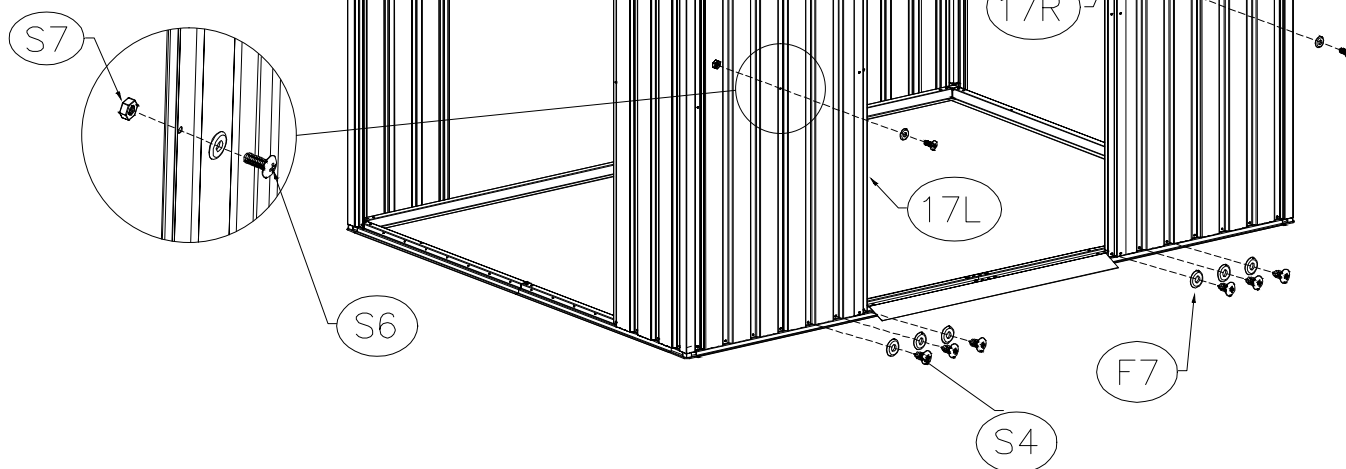



Nr.	Część	Ilość
W3	 1560mm	16
S4		100
S6		18
S7		18
F7		118

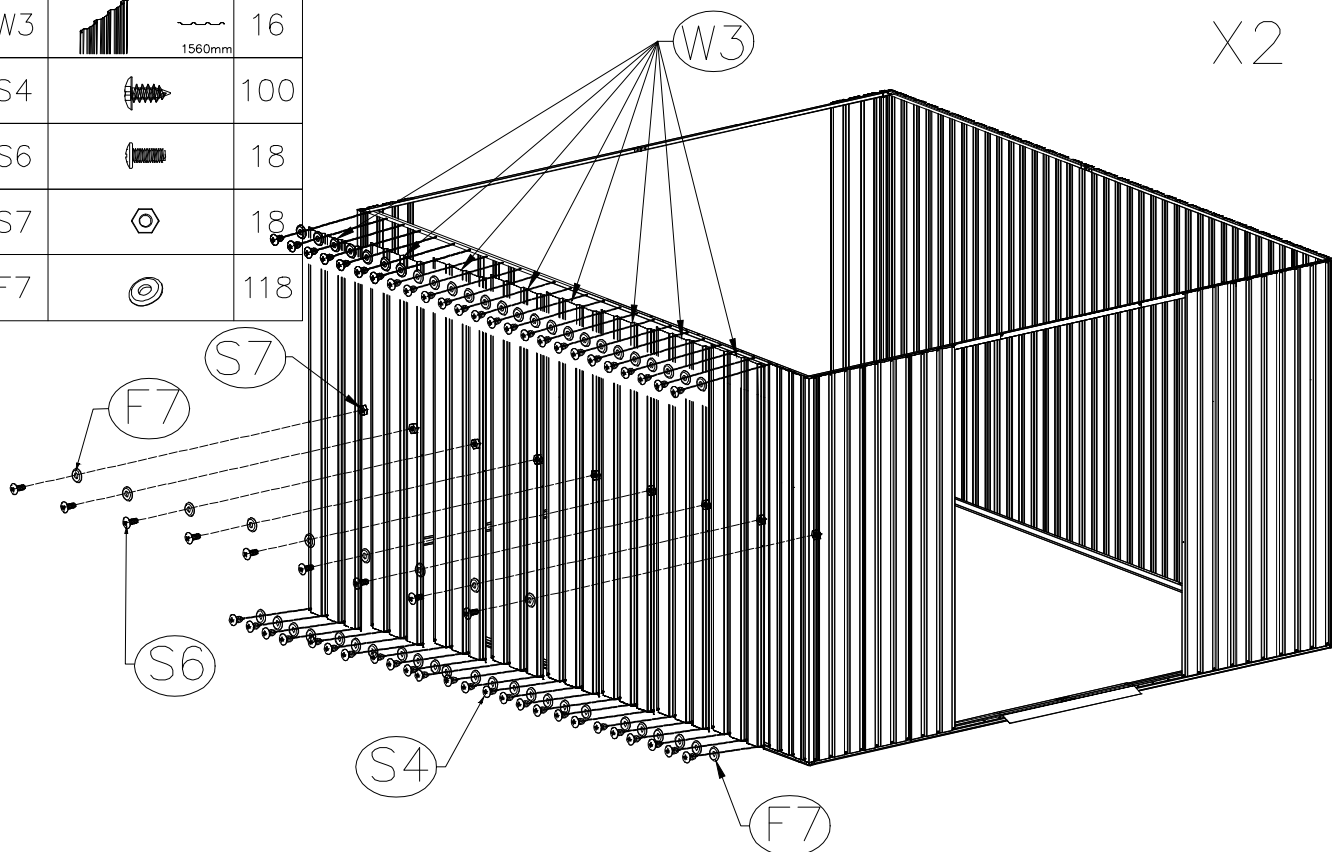


Nr.	Część	Ilość
W3	 1560mm	5
S4		32
S6		6
S7		6
F7		38

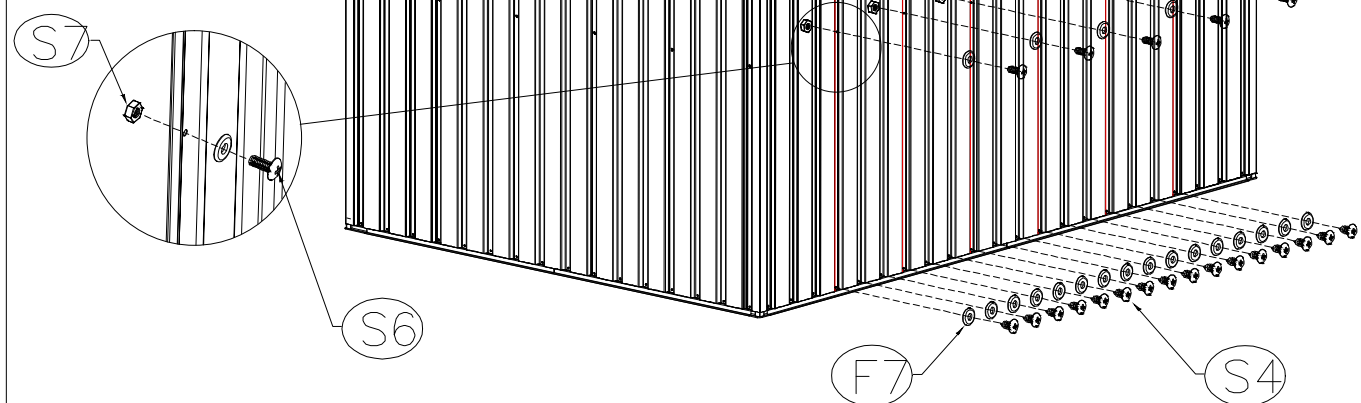



Nr.	Część	Ilość
10F	 350mm	2
11L	 350mm	2
11R	 350mm	2
21L	 1156X350mm	2
21R	 1156X350mm	2
S6		6
S7		6

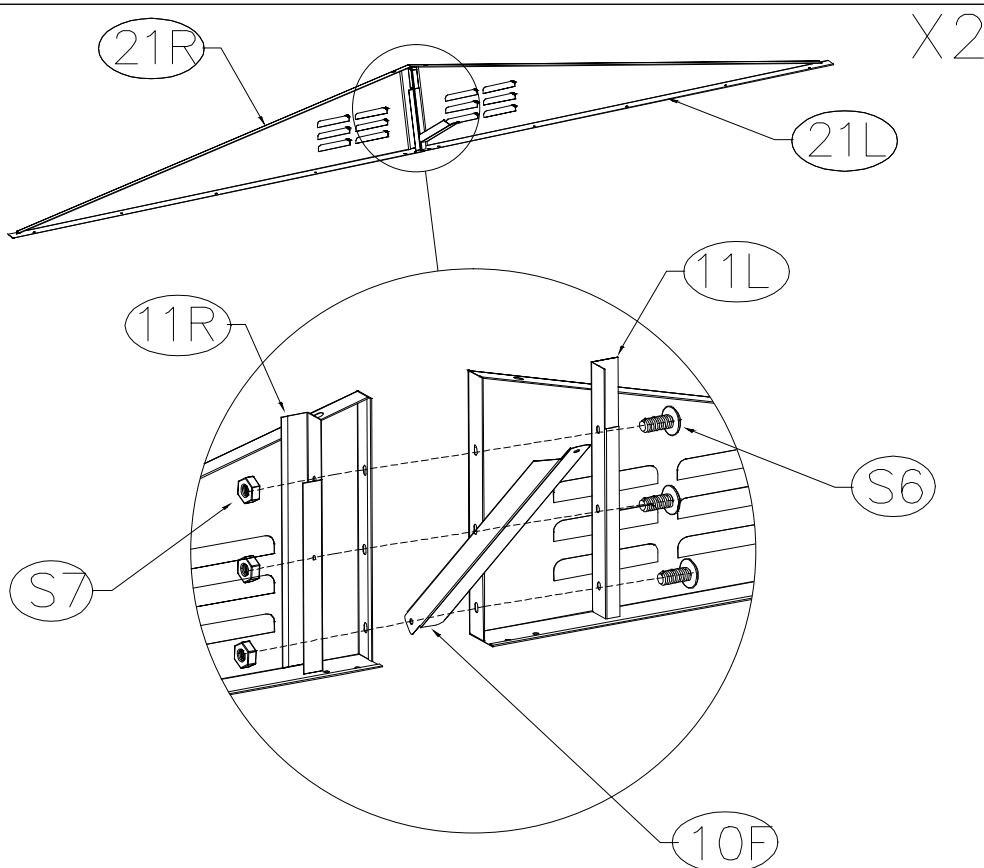


Nr.	Część	Ilość
S4		24

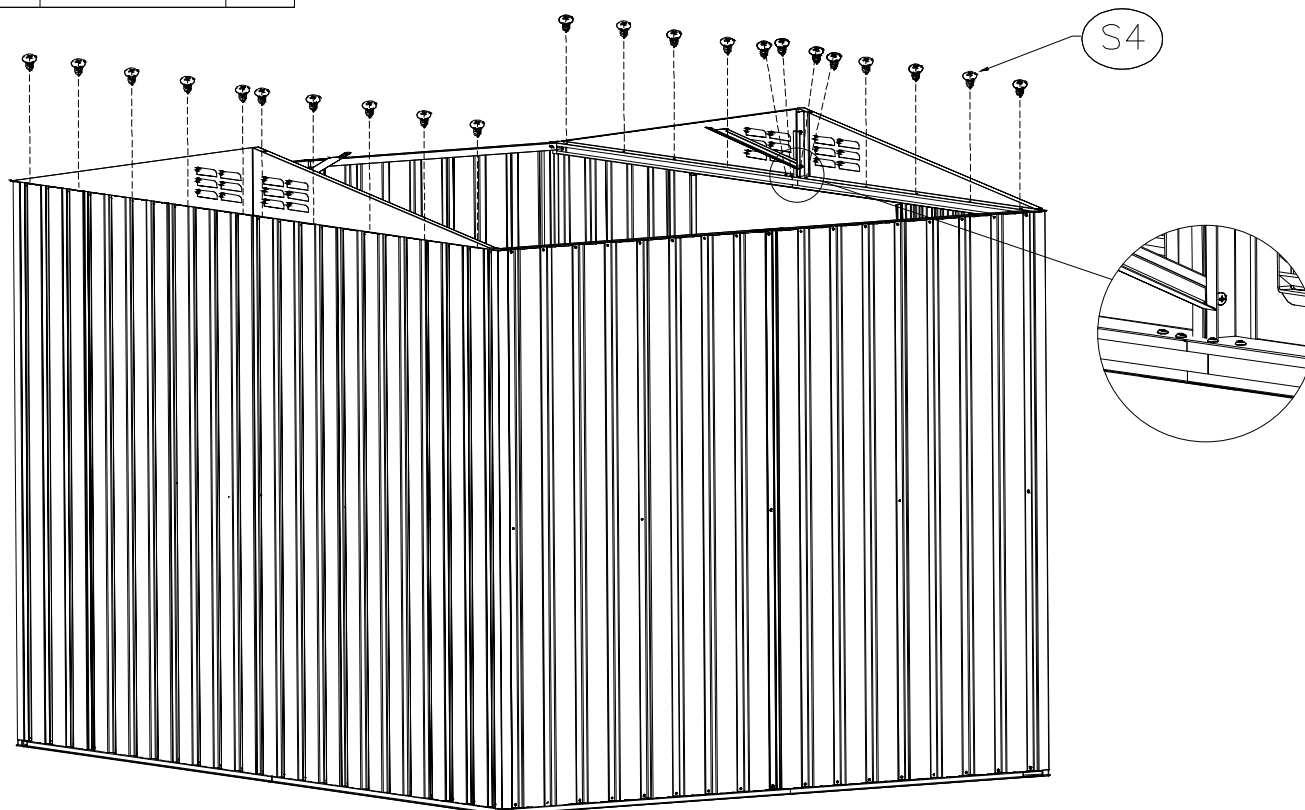


Nr.	Część	Ilość
9F	 1535mm	1
9B	 1535mm	1
S6		6
S7		6

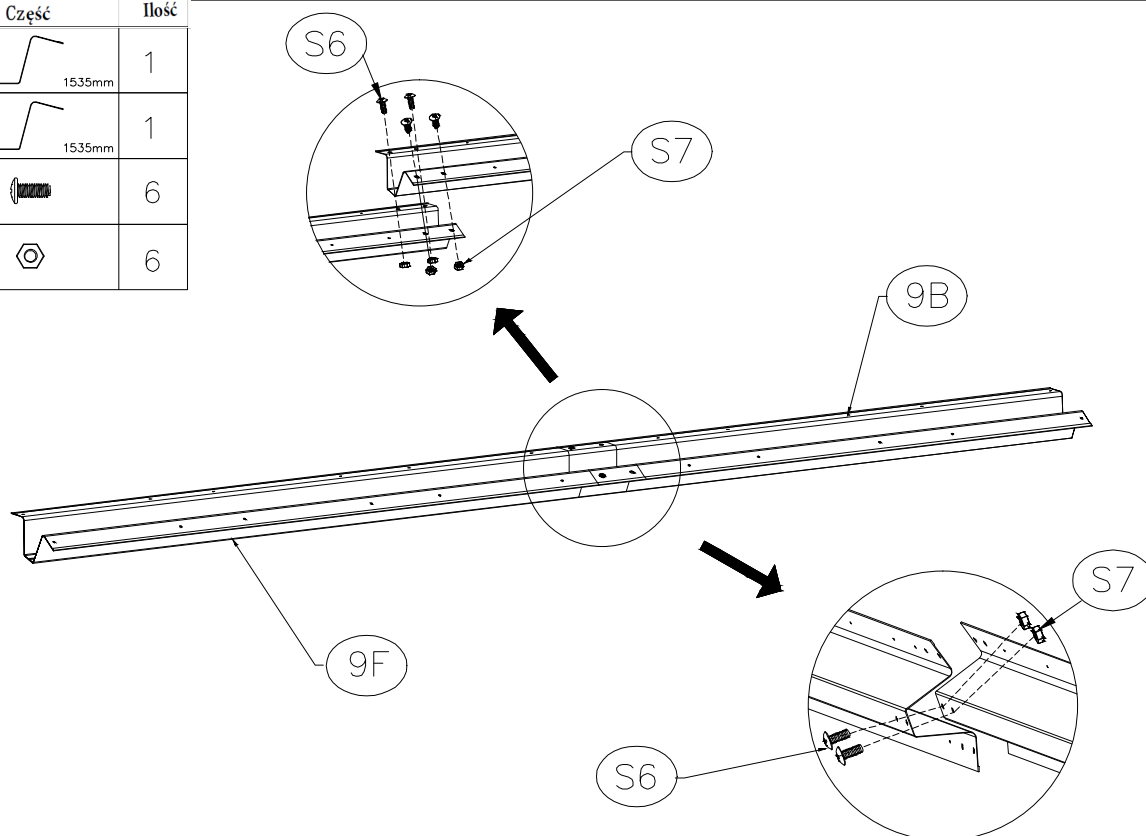



Nr.	Część	Ilość
S4		2

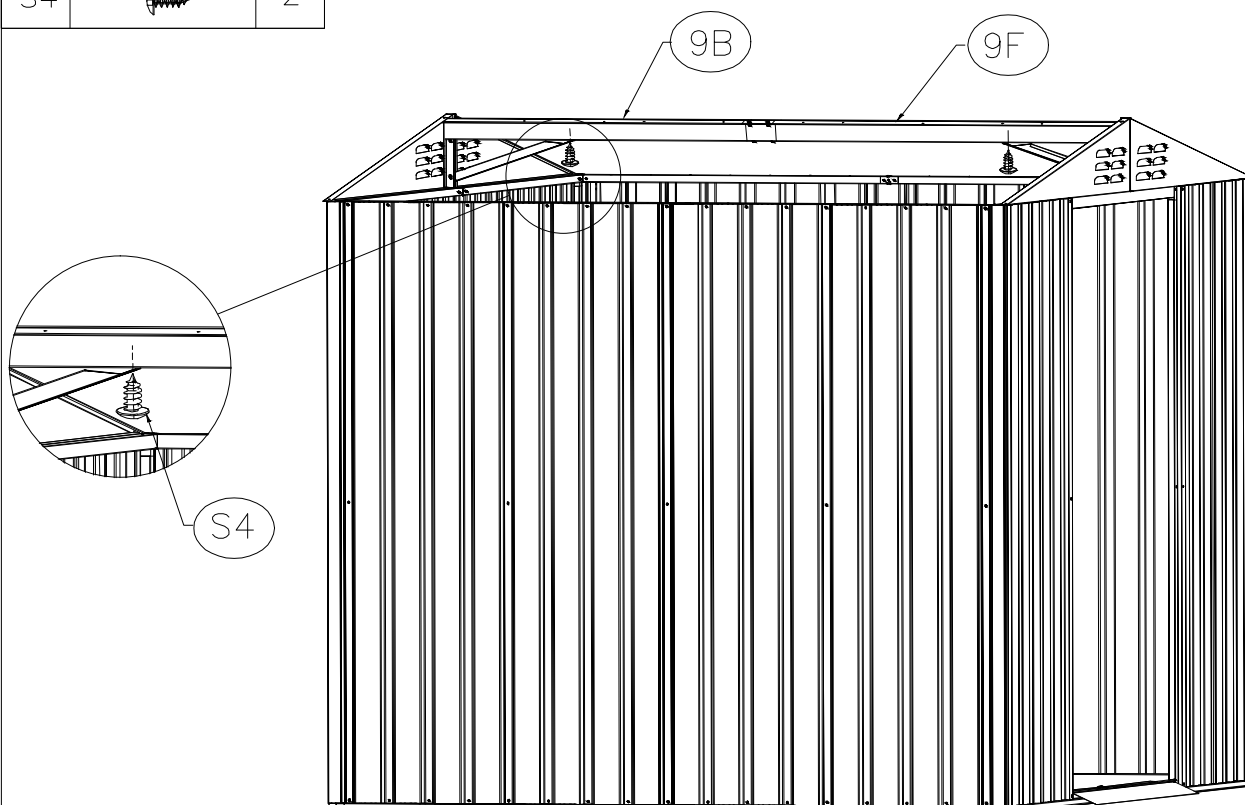



Nr.	Część	Ilość
W15	 1279mm	4
W12	 1279mm	2
S4		42
F7		42

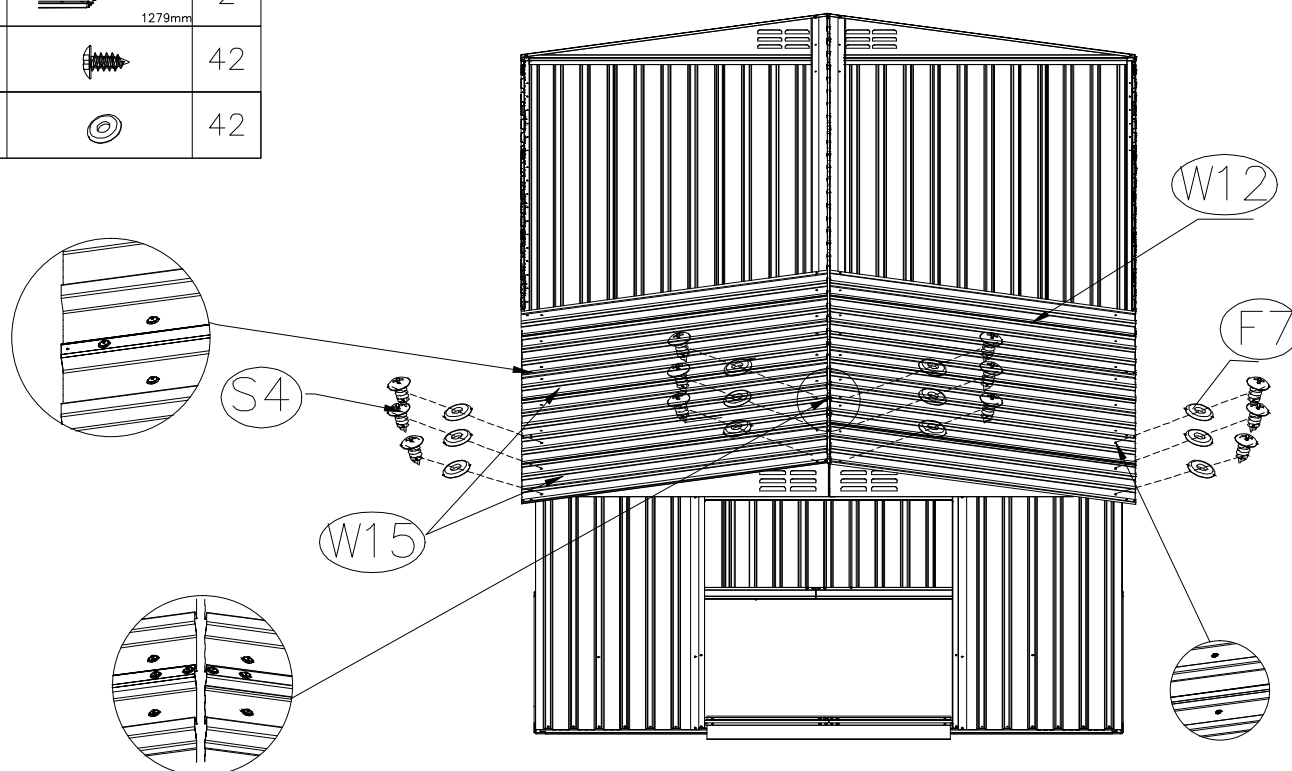


Nr.	Część	Ilość
18	 1082mm	1
18Z	 974mm	1
S4		3
F7		3

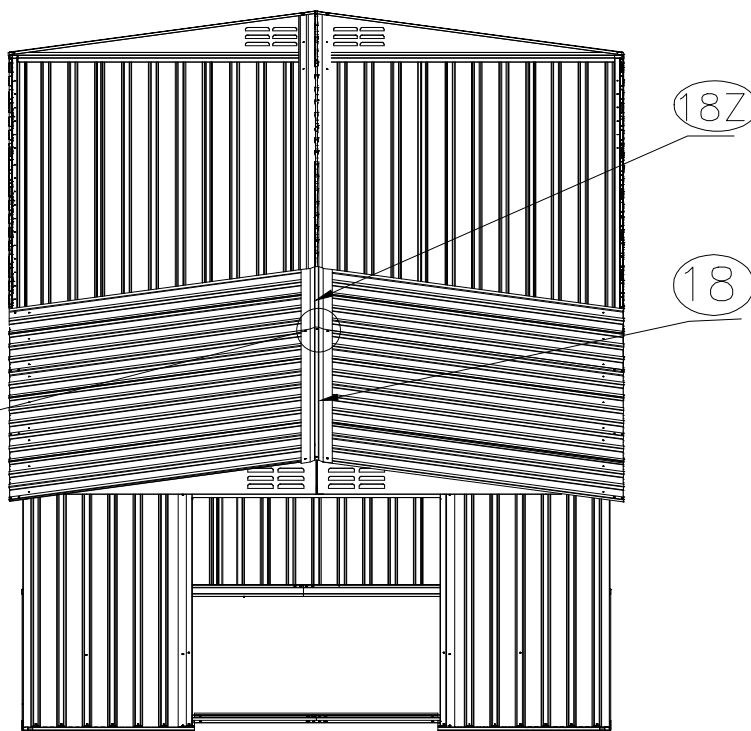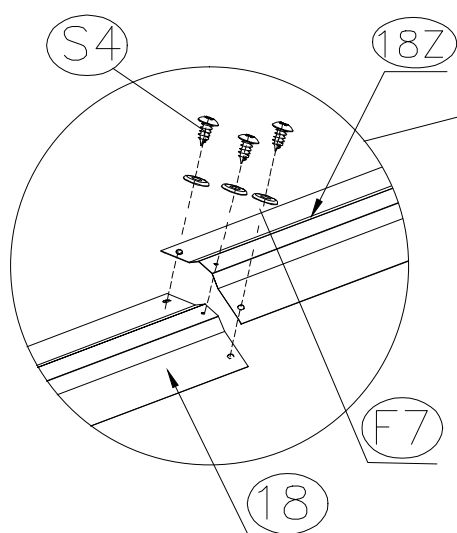


Nr.	Część	Ilość
W12	 1279mm	4
W15	 1279mm	2
18	 1082mm	1
S4		46
F7		46

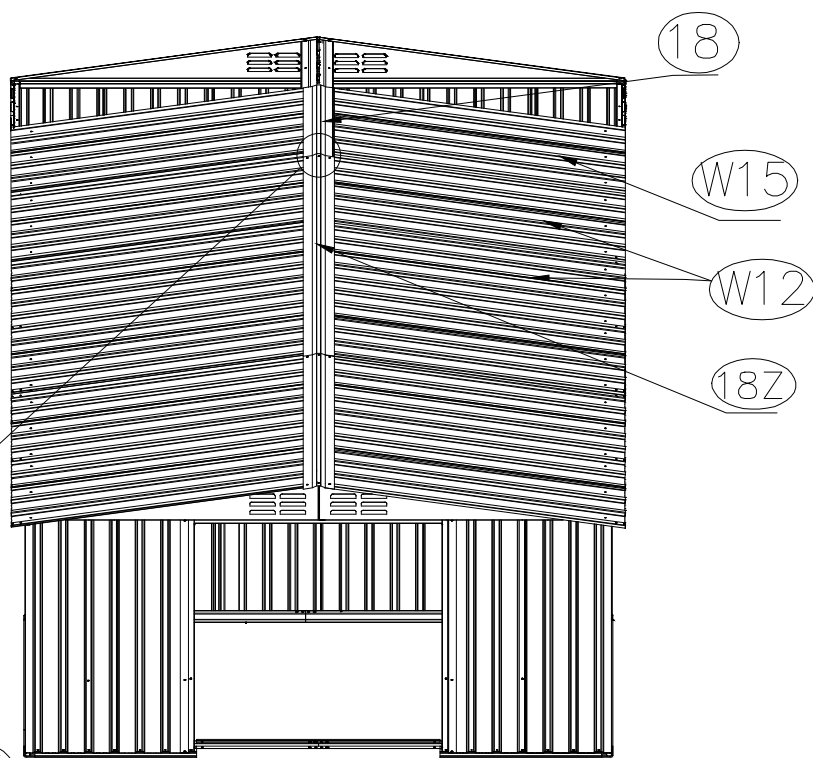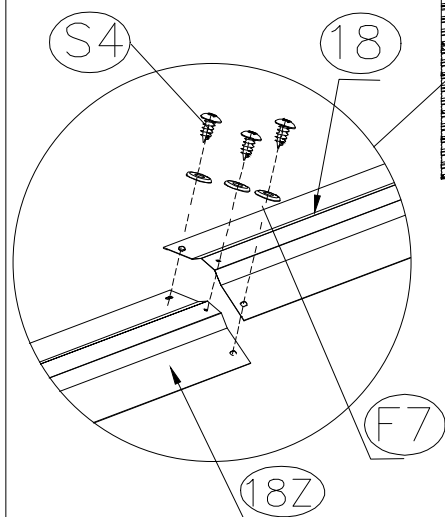



Nr.	Część	Ilość
W15	 1279mm	2
S4		14
F7		14
F8		42

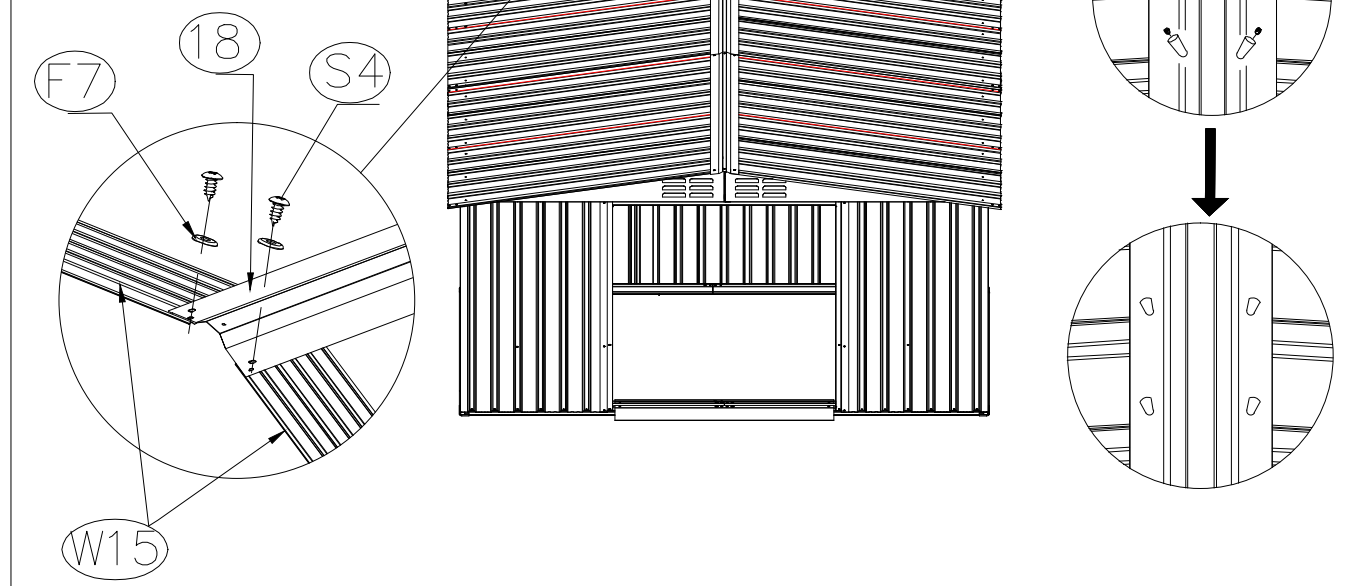

Nr.	Część	Ilość
19	 950mm	2
19L	 1070mm	2
19R	 1070mm	2
F4		4
S4		12
S8		4
F7		16
F10		4

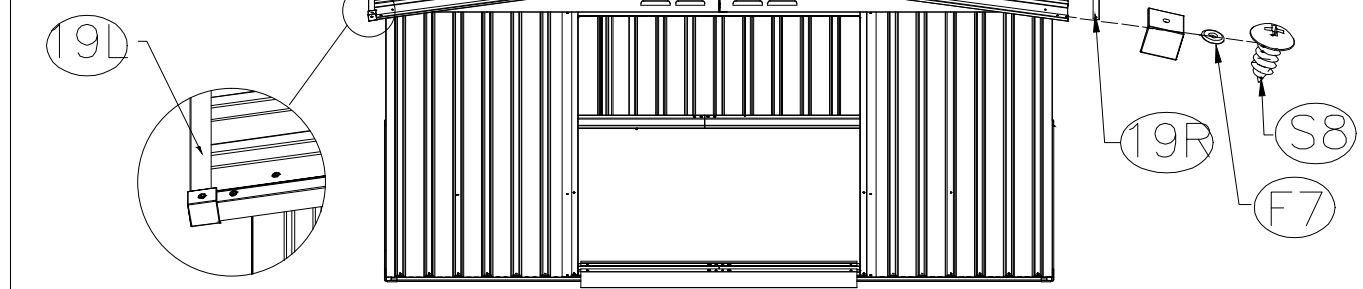





Nr.	Część	Ilość
F8		32
F5		2
F7		2

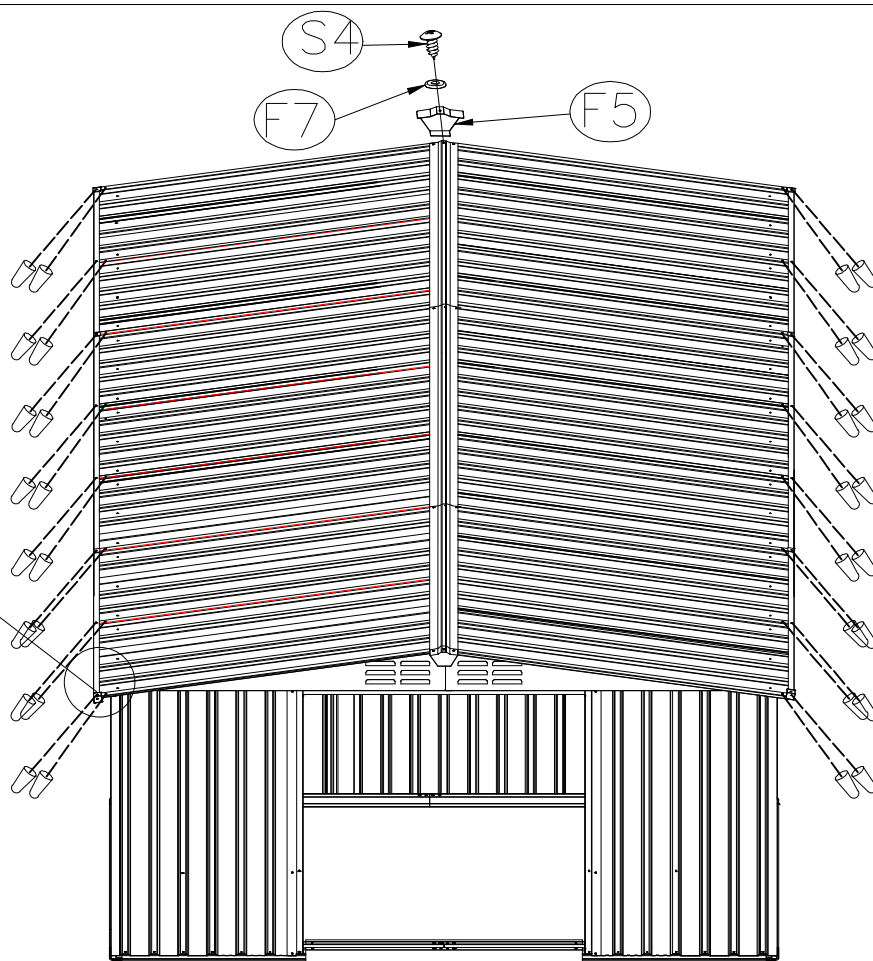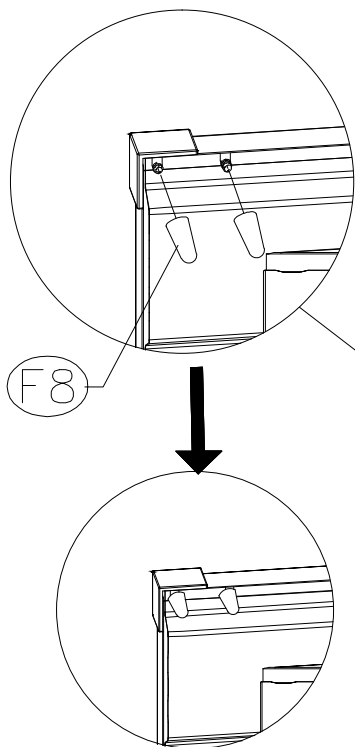


Nr.	Część	Ilość
20	 1279mm	4
S4		8
F7		8


X4

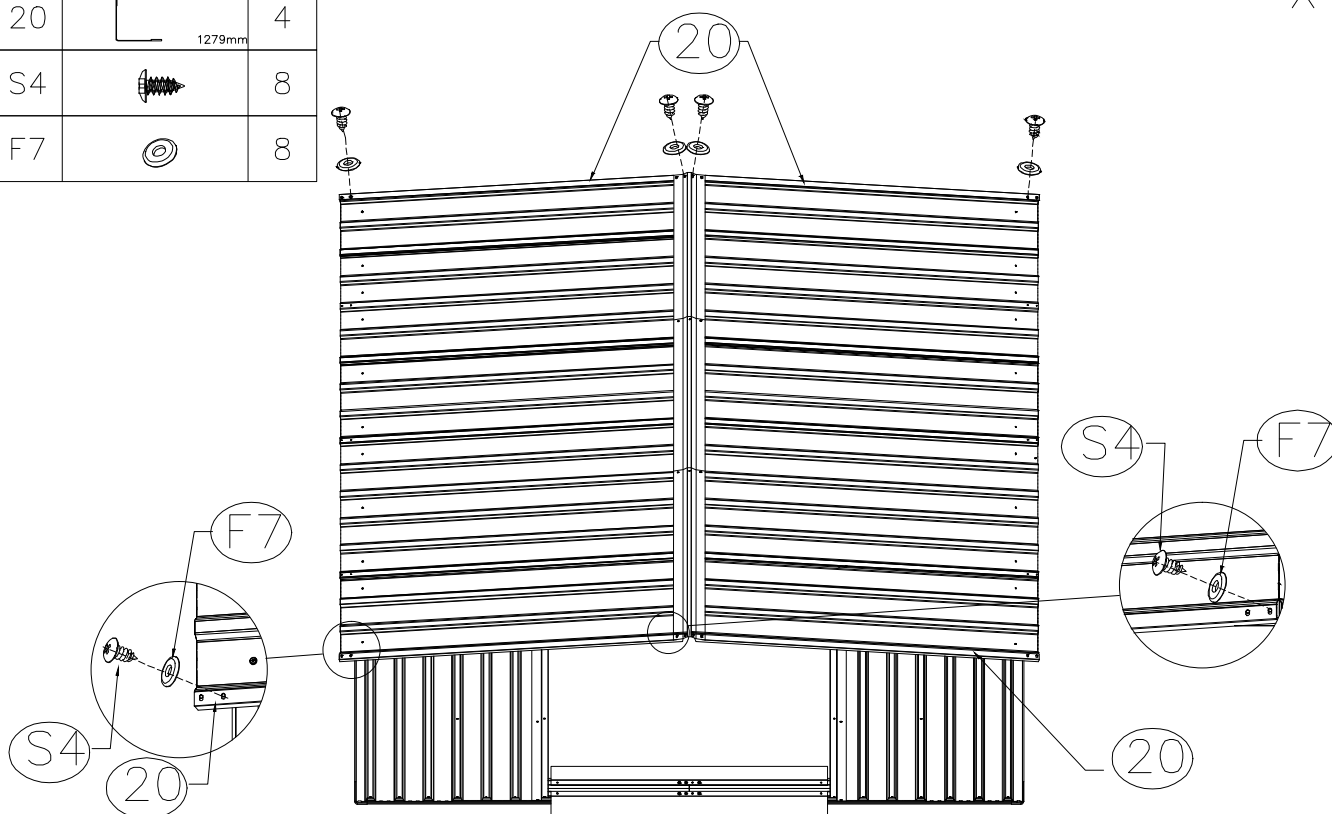

Nr.	Część	Ilość
M1	 475*1560mm	1
M2	 475*1560mm	1
22	 475mm	6
F1		4
S4		12
S6		32
S7		32
F7		44



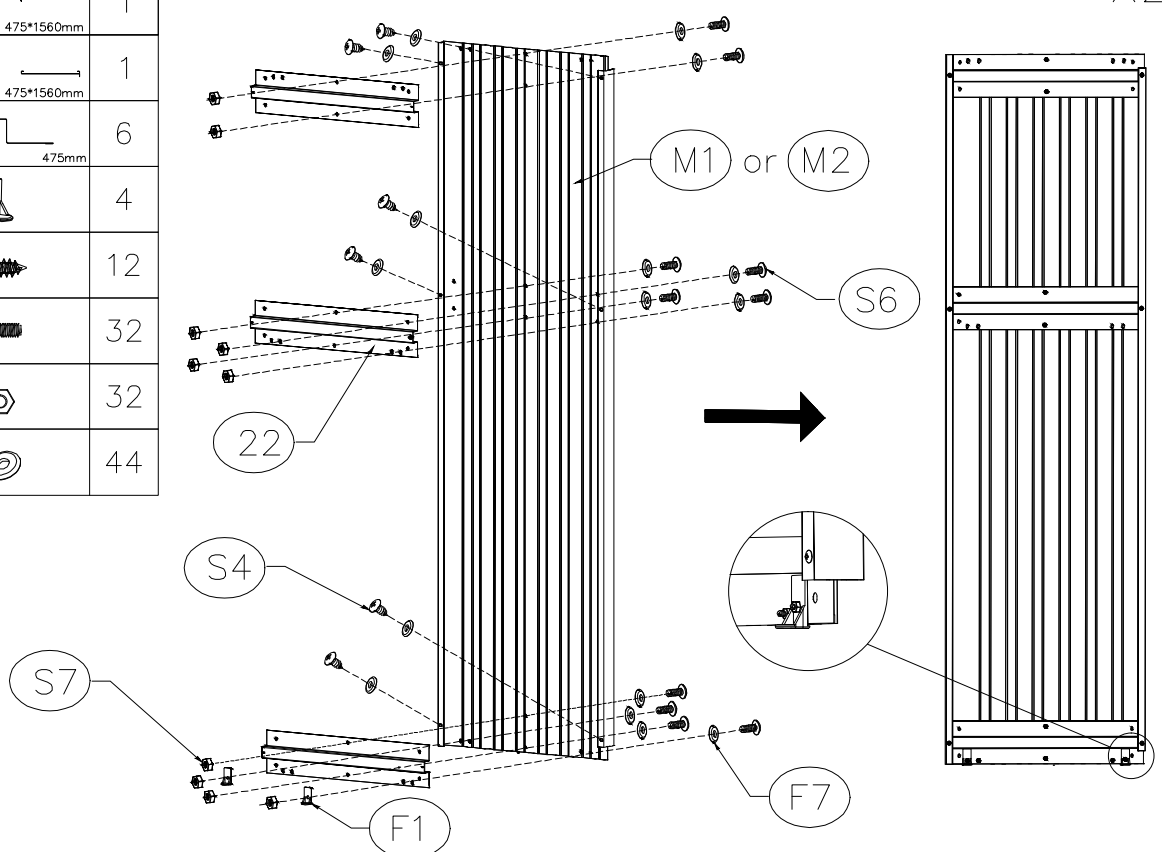


Nr.	Część	Ilość
F2		2
S6a		4
S7		4

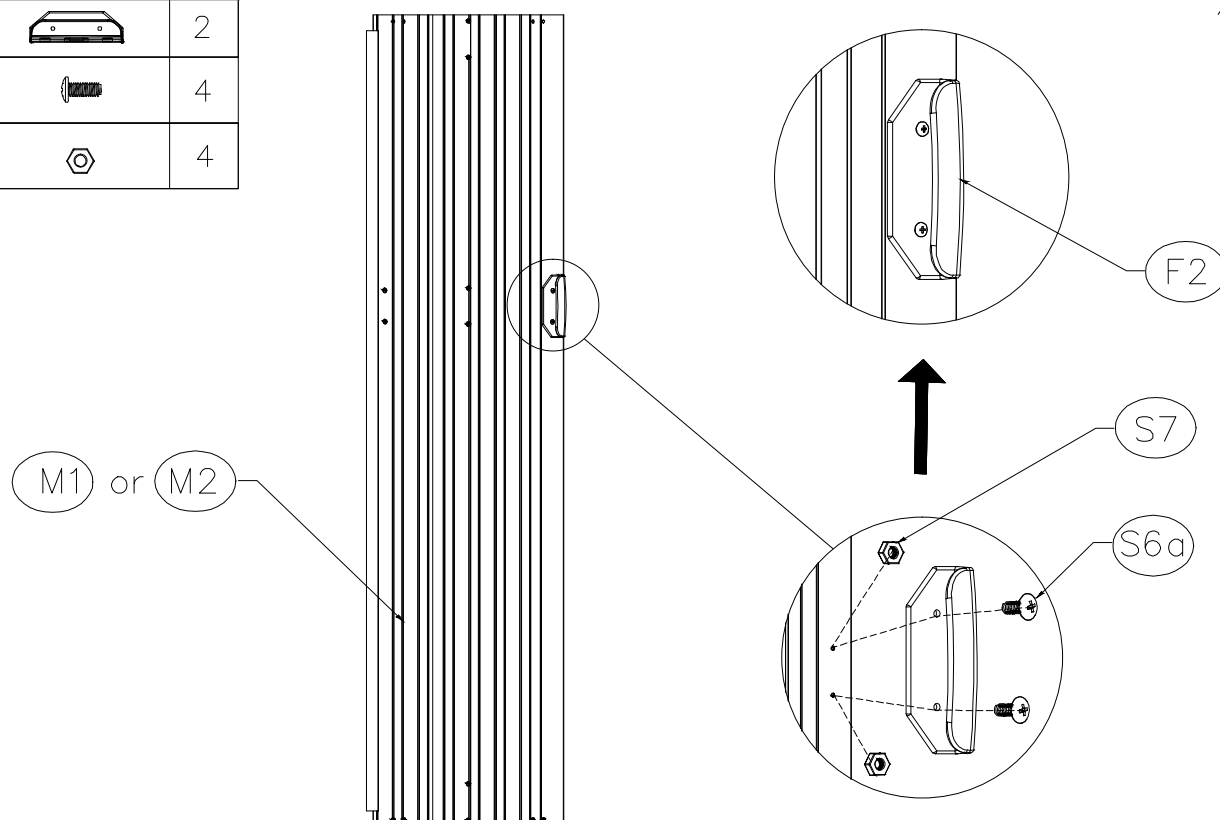



Nr.	Część	Ilość
S8		8

X4

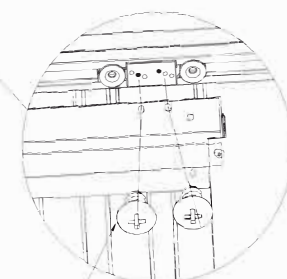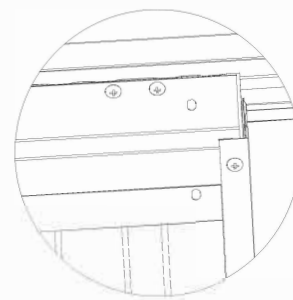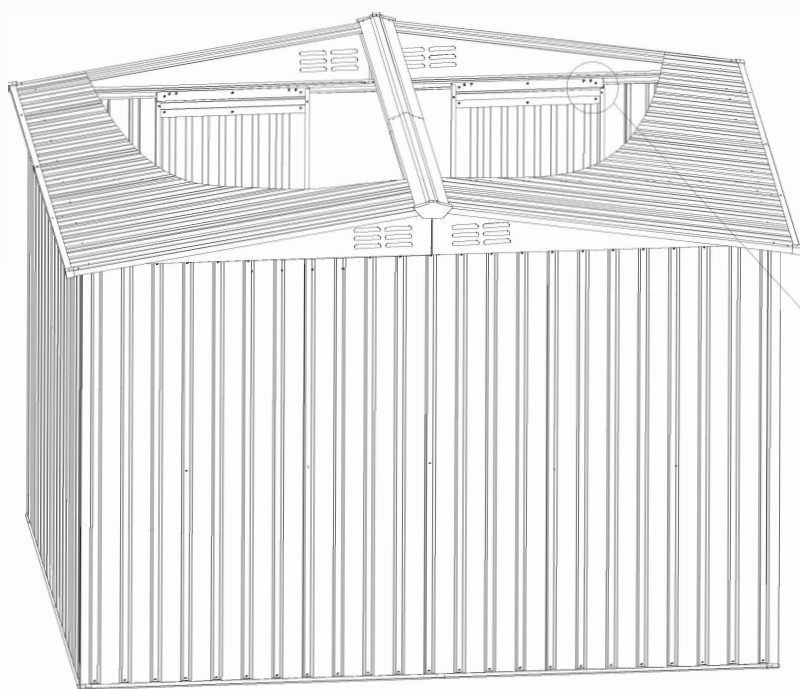

S8

Nr.	Część	Ilość
S9		4

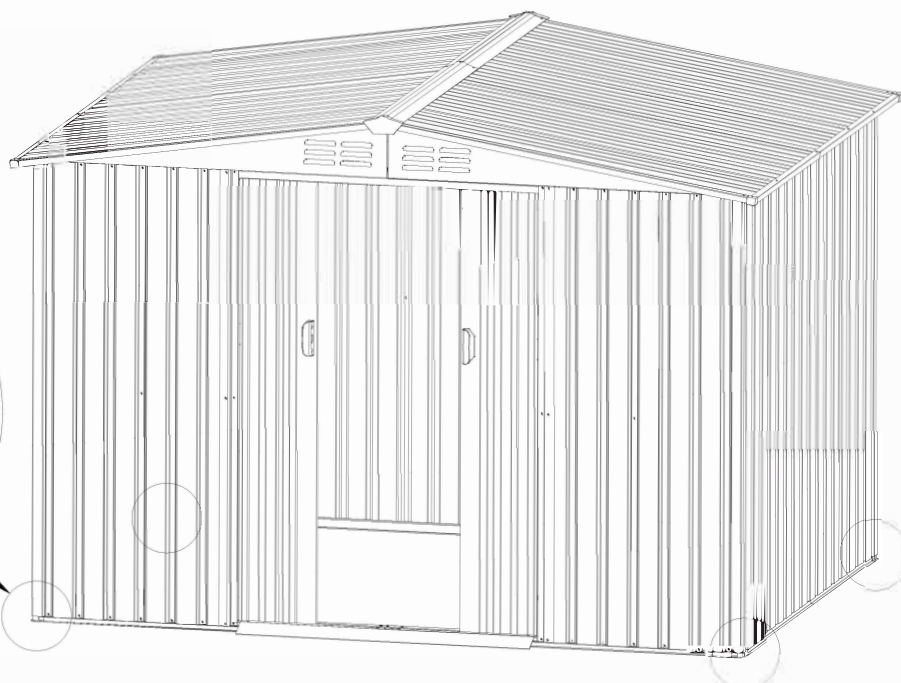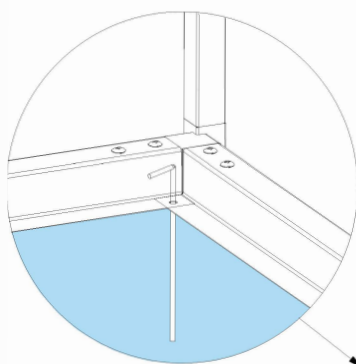

Jeśli konstrukcja jest zainstalowana na trawie,
można użyć (S9), aby zwiększyć stabilność.