

Instrukcja montażu w celu poprawy klimatu w pomieszczeniu



Dowiedz się więcej na temat **SkamoWall**

Spis treści

Kompletny system	4
Informacje ogólne	5
Prosty montaż SkamoWall	6
Przygotuj ścianę	8
Przygotuj materiały: <i>Skamol Adhesive</i> , <i>SkamoWall Board</i> , <i>SkamoWall Bore</i> oraz <i>SkamoWall Wedge</i>	9
Zamocuj płytę: <i>SkamoWall Board</i> , <i>SkamoWall Bore</i> oraz <i>SkamoWall Wedge</i>	10
Zastosuj podkład i tynk: <i>Skamol Primer</i> , <i>Skamol Smooth Plaster</i> oraz <i>Skamol Structural Plaster</i>	13
Zamontuj opcjonalną ochronę: <i>Skamol Corner</i> oraz <i>Skamol Mesh</i>	15
Wykończ ścianę	17
Szczegółowe rysunki montażu systemu SkamoWall	18
Ściana	20
Okno	21
W jaki sposób używać produktów SkamoWall	22
SkamoWall Bore	24
SkamoWall Wedge	25
Skamol Adhesive	26
Skamol Corner	27
Skamol Mesh	28
Skamol Primer	29
Skamol Smooth Plaster	30
Skamol Structural Plaster	31
Po zakończeniu montażu SkamoWall	32
Wentylacja	34
Malowanie i układanie płytek	35
Najczęściej zadawane pytania dot. SkamoWall	36
Ogólne pytania dot. SkamoWall	38
Pytania dot. poszczególnych produktów SkamoWall	39

montažu



Kompletny system

SkamoWall to kompletny system do zapewnienia właściwego klimatu w pomieszczeniu, który składa się z płyty SkamoWall Board i akcesoriów.



SkamoWall Board

Płyta do wewnętrznej izolacji

SkamoWall Bore

Listwa do obróbki ościeży okiennych

SkamoWall Wedge

Płyta izolacyjna sufitowa, zapobiegająca powstawaniu mostków termicznych

Skamol Adhesive

Zaprawa klejowa

Skamol Corner

Listwa narożnikowa

Skamol Mesh

Siatka wzmacniająca

Skamol Primer

Preparat gruntujący

Skamol Smooth Plaster

Tynk (drobnoziarnisty)

Skamol Structural Plaster

Tynk (gruboziarnisty)

Informacje ogólne


Stosować wyłącznie produkty z systemu SkamoWall oraz produkty zalecane w niniejszej instrukcji montażu.

Aby zapewnić najlepszy możliwy wynik, ważne jest, aby płyta SkamoWall, narzędzia, wiadra do mieszania i woda były wolne od kurzu i wszelkiego rodzaju ciał obcych.

Wszystkie prace należy wykonywać w temperaturze pokojowej od +5°C do +25°C.

Podczas montażu nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt ochronny, ale zaleca się sprawdzenie kart charakterystyki pod kątem odpowiedniego sprzętu ochronnego i wskazówek.

Karty charakterystyki dostępne są tutaj:

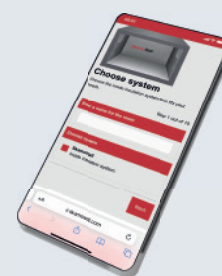

Na stronie www.skamowall.pl znajdziesz kalkulator, za pomocą którego możesz obliczyć zużycie materiału dla swojego projektu.

Narzędzia montażowe



Kielnia do cegieł



Wiadra



Nóż




Metr składany



Ręczna piła



Walek malarski

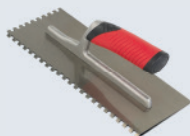

Kielnia tynkarska



Wiertarka elektryczna



Poziomica



Podkładki klinowe



Mieszadło

Prosty montaż SkamoWall

Na kolejnych stronach można znaleźć obszerny opis montażu systemu SkamoWall.

W skrócie, montaż SkamoWall można opisać w sześciu krokach – co ułatwia montaż zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalnych rzemieślników.

- 1 Przygotuj ścianę**
Usuń wszelkie pozostałości tynku, farby i materiałów organicznych. W przypadku rozwoju pleśni oczyść ścianę środkiem biobójczym.
Użyj Skamol Adhesive, tak aby nierówności na ścianie nie przekraczały 15mm
- 2 Przygotuj materiały**
W razie potrzeby użyj ogólnodostępnych narzędzi, aby przyciąć płyty na wymiar i przygotować pod instalacje elektryczne.
- 3 Zamocuj płytę**
Nałóż Skamol Adhesive na ścianę i krawędzie płyty SkamoWall Board. Dociśnij płyty do siebie.
- 4 Zastosuj podkład i tynk**
Na widoczną stronę płyty, która będzie tynkowana, nałóż Skamol Primer. Wybierz tynk gładki Skamol Smooth Plaster lub tynk strukturalny Skamol Structural Plaster. Użyj wybranego tynku do wypełnienia spoin.
- 5 Zamontuj opcjonalną ochronę**
W razie potrzeby możesz zamontować listwę narożnikową Skamol Corner i siatkę wzmacniającą Skamol Mesh jako dodatkową ochronę ściany.
- 6 Prace wykończeniowe**
W razie potrzeby ścianę można lekko przeszlifować przed malowaniem.

Należy pamiętać, że wszelkie pozostałości materiału po zakończonych pracach można przekazać do lokalnego oddziału recyklingu.



SkamoWall



1 Przygotuj ścianę

- 1.1 Usuń wszelkie pozostałości tynku, farby i materiałów organicznych.

W przypadku rozwoju pleśni oczyść ścianę środkiem biobójczym.



- 1.2 Upewnij się, że ściana jest prosta. W celu wyrównania ściany można nałożyć kilka warstw kleju Skamol Adhesive o grubości 15 mm. Każda warstwa musi stwardnieć przed nałożeniem nowej warstwy kleju.



- 1.3 Gdy ściana jest prosta, użyj wody lub Skamol Primer, aby upewnić się, że powierzchnia jest oczyszczona z kurzu.



2 Przygotuj materiały

- 2.1 W razie potrzeby przytnij płytę SkamoWall Board, SkamoWall Bore i SkamoWall Wedge do odpowiedniego kształtu.

Narzędzia: Ręczna piła



- 2.2 Z łatwością przytnij płytę w celu dopasowania pod instalacje elektryczne.

Narzędzia: Nóż



- 2.3 Przygotuj i nałóż klej Skamol Adhesive za pomocą kielni tynkarskiej na części ściany, na której mają być zamocowane płyty.

Więcej informacji na temat Skamol Adhesive znajduje się na stronie 26.

Narzędzia: Kielnia tynkarska



3 Zamocuj płytę

- 3.1 Płyta SkamoWall Board jest umieszczana od 5 do 10 mm od pożądanej pozycji i dociskana w końcowej pozycji, wyrównując klej. SkamoWall Board musi być całkowicie przyklejona do ściany.

Nie ma różnicy w funkcjonalności pomiędzy dwoma stronami SkamoWall Board i nie ma znaczenia, w którą stronę jest skierowana.



- 3.2 Ważne jest, aby między płytą, a podłogą pozostawić 5 mm szczelinę lub 5 mm pasek elastycznego materiału nieorganicznego (np. pianki samoprzylepnej, silikonu itp.).

Narzędzia: Podkładki klinowe



- 3.3 Klej należy nałożyć na krawędzie/styki sąsiednich płyt.

Narzędzia: Kielnia tynkarska



3 Zamocuj płytę

- 3.4 Usuń nadmiar kleju po przesunięciu płyty na miejsce.

Narzędzia: Kielnia do cegieł



- 3.5 Użyj poziomicy, aby upewnić się, że płyty są wyrównane i wypoziomowane.

Narzędzia: Poziomica



- 3.6 W przypadku montażu naprzemiennych warstw płyty, połączenia należy ułożyć tak, aby zachodziły na siebie o co najmniej 5 cm.



3 Zamocuj płytę

- 3.7 Po utwardzeniu nadmiar kleju i nierówne połączenia płyt można przeszlifować.



- 3.8 SkamoWall Bore jest montowany tak jak płyta.

Ważne jest, aby między listwą a ramą okienną pozostawić szczelinę 5 mm lub 5 mm pasek nieorganicznego materiału elastycznego (np. pianki samoprzylepnej, silikonu itp.).

Więcej informacji na temat SkamoWall Bore znajduje się na stronie 24.



- 3.9 SkamoWall Wedge jest montowany tak jak płyta.

Więcej informacji na temat SkamoWall Wedge znajduje się na stronie 25.



4 Zastosuj podkład i tynk

- 4.1 Nałóż gotowy do użycia Skamol Primer na płytę SkamoWall Board/Bore/Wedge równą warstwą za pomocą wałka malarskiego lub innego podobnego narzędzia.

Narzędzia: Wałek malarski

Więcej informacji na temat Skamol Primer znajduje się na stronie 29.



- 4.2 Podkład wysycha po około 30 minutach, wówczas na płyty można nakładać tynk.



4 Zastosuj podkład i tynk

- 4.3 Przygotować i nałożyć tynk na całą powierzchnię płyty SkamoWall Board/ Bore/Wedge za pomocą kielni tynkarskiej, dbając o równą warstwę.

Narzędzia: Kielnia tynkarska

Więcej informacji na temat Skamol Smooth Plaster (drobnoziarnisty) znajduje się na stronie 30.

Więcej informacji na temat Skamol Structural Plaster (gruboziarnisty) znajduje się na stronie 31.



- 4.4 W razie potrzeby utwardzony tynk można lekko przeszlifować i nałożyć nową warstwę na istniejący tynk, aż do uzyskania pożądanego wykończenia.



5 Zamontuj opcjonalną ochronę

- 5.1 Nałóż cieką warstwę tynku w miejscu układania Skamol Corner.

Narzędzia: Kielnia tynkarska

Więcej informacji na temat Skamol Corner znajduje się na stronie 27.



- 5.2 Wciśnij narożnik w mokry tynk i wyrównaj nadmiar tynku.



- 5.3 Po stwardnieniu tynku postępuj zgodnie z punktami 4.3 i 4.4.



5 Zamontuj opcjonalną ochronę


- 5.4 Nałóż cienką warstwę tynku w miejscu układania Skamol Mesh.

Narzędzia: Kielnia tynkarska

Więcej informacji na temat Skamol Mesh znajduje się na stronie 28.



- 5.5 Wciśnij siatkę w mokry tynk i wyrównaj nadmiar tynku.

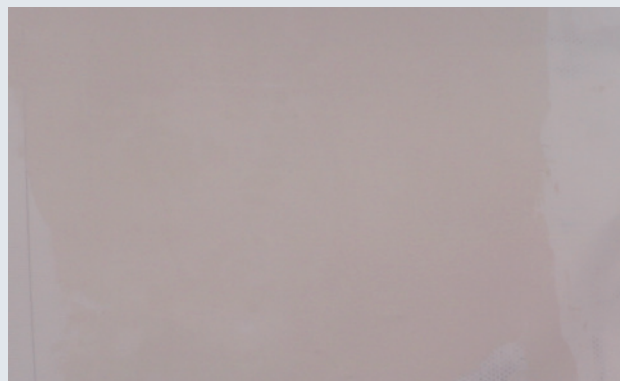

- 5.6 Po stwardnieniu tynku postępuj zgodnie z punktami 4.3 i 4.4.



6 Wykończ ścianę

6.1 Po stwardnieniu tynku montaż jest zakończony.



6.2 Jeśli ściana ma być pomalowana, użyj farby zalecanej przez Skamol.

Więcej informacji na temat farb znajdziesz na stronie 35.



Szczegółowe rysunki montażowe **SkamoWall**

Na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowe rysunki
montażowe systemu SkamoWall na:


- Ścianie
- Oknie

Aby pobrać pliki Autodesk Revit SkamoWall, odwiedź
www.skamowall.pl






Ściana

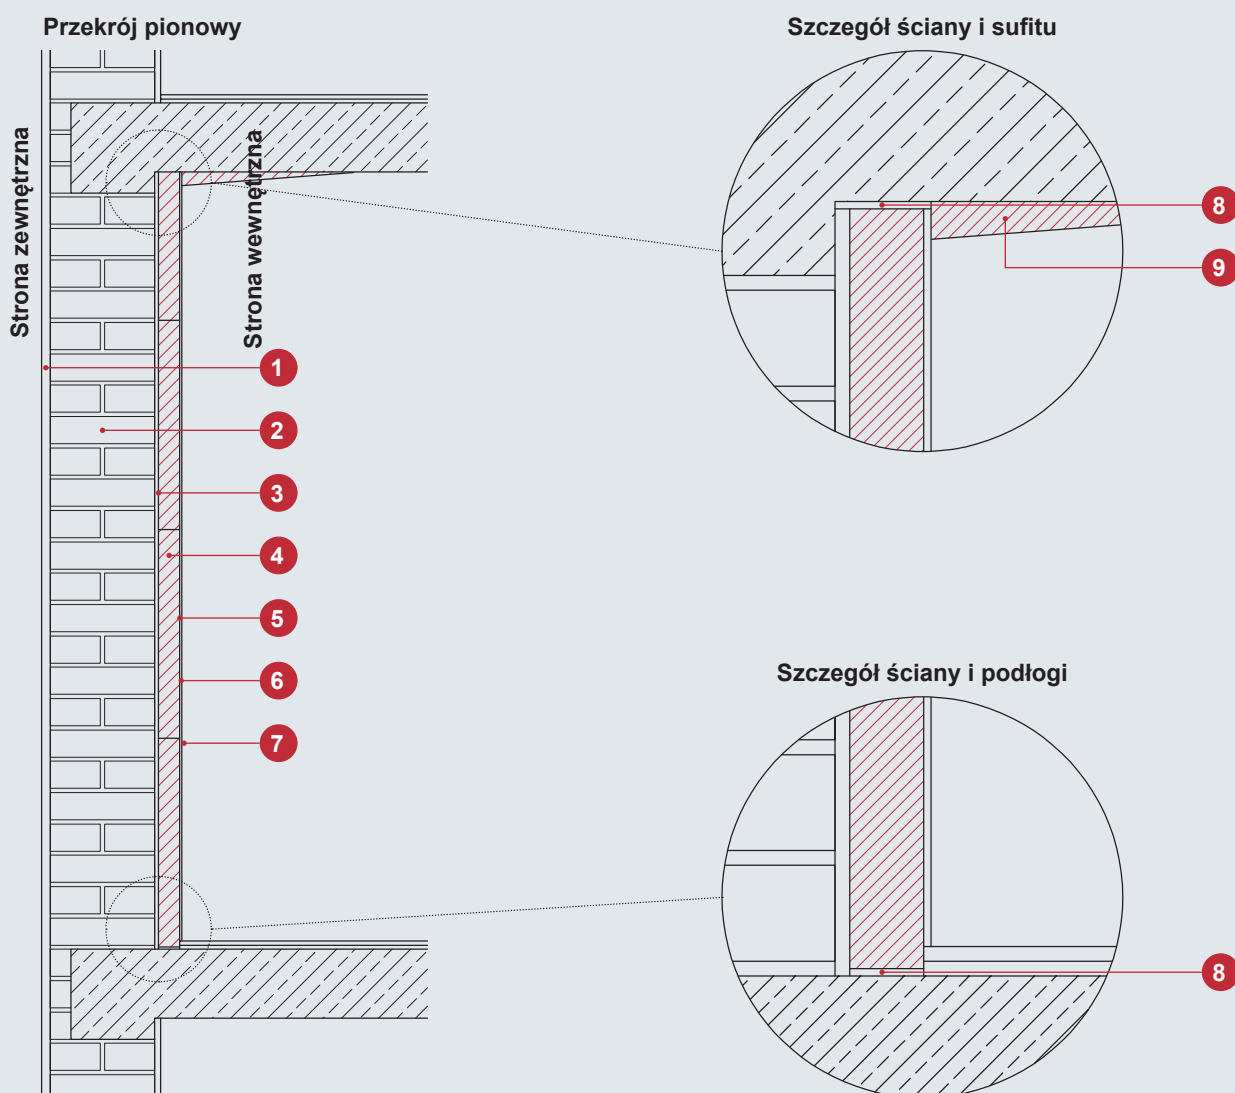

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 Tynk zewnętrzny | 6 Skamol Smooth Plaster lub Skamol Structural Plaster |
| 2 Ceglana ściana | 7 Farba |
| 3 Skamol Adhesive | 8 5mm szczelina lub 5mm nieorganicznego materiału elastycznego (np. pianka samoprzylepna, silikon itp.) |
| 4 SkamoWall Board | 9 SkamoWall Wedge |
| 5 Skamol Primer | |

Okno

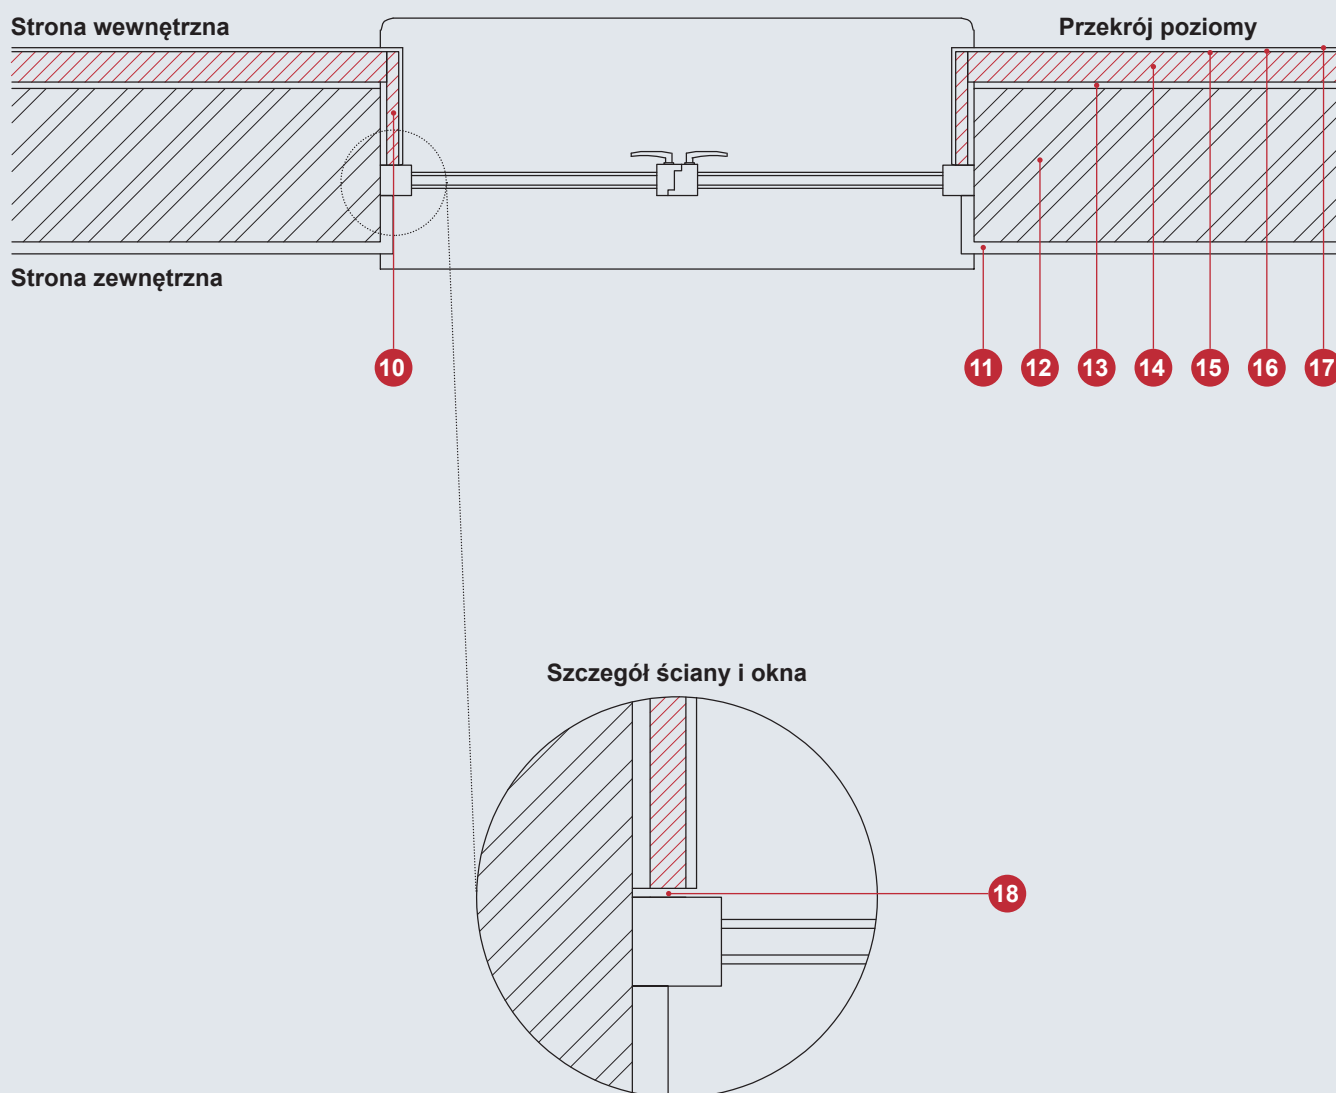

- 10** SkamoWall Bore
- 11** Tynk zewnętrzny
- 12** Ceglana ściana
- 13** Skamol Adhesive
- 14** SkamoWall Board

- 15** Skamol Primer
- 16** Skamol Smooth Plaster lub Skamol Structural Plaster
- 17** Farba
- 18** 5mm szczelina lub 5mm nieorganicznego materiału elastycznego (np. pianka samoprzylepna, silikon itp.)

W jaki sposób używać produktu **SkamoWall**

Dla każdego produktu z systemu SkamoWall:

- **SkamoWall** Bore
- **SkamoWall** Wedge
- **Skamol** Adhesive
- **Skamol** Corner
- **Skamol** Mesh
- **Skamol** Primer
- **Skamol** Smooth Plaster
- **Skamol** Structural Plaster

Szczegółowy opis instrukcji można znaleźć na kolejnych stronach.

Stosować wyłącznie produkty z systemu SkamoWall oraz produkty zalecane w niniejszej instrukcji montażu.

Podczas montażu nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt ochronny, ale zaleca się sprawdzenie kart charakterystyki pod kątem odpowiedniego sprzętu ochronnego i wskazówek.

Karty charakterystyki dostępne są tutaj:



қты systemu



SkamoWall Bore

SkamoWall Bore to płyta, którą stosuje się na bokach i na górze okien.

- A** Usuń wszelkie pozostałości tynku, farby i materiałów organicznych. W przypadku rozwoju pleśni oczyść ścianę środkiem biobójczym.
- B** Upewnij się, że ściana jest prosta. W celu wyrównania ściany można nałożyć kilka warstw kleju Skamol Adhesive. Każda warstwa powinna mieć maksymalną grubość 15mm i musi stwardnieć przed nałożeniem nowej warstwy kleju.
- C** Usuń kurz z powierzchni SkamoWall Bore.
- D** Klej Skamol Adhesive nałożyć na ścianę równą warstwą o maksymalnej grubości 15mm za pomocą pacy zębatej.
- E** W razie potrzeby łatwo przytnij SkamoWall Bore do wymaganego kształtu. Używaj zwykłych narzędzi do cięcia drewna.
- F** Zamontuj SkamoWall Bore. Listwa musi być całkowicie sklejona, a krawędzie sąsiadujące z innymi płytami lub listwami należy pokryć klejem.
- G** Nałóż Skamol Primer na powierzchnię listwy w miejscu gdzie będzie nakładany tynk.
- H** Około 30 minut po nałożeniu podkładu Skamol Primer można nałożyć tynk.
- I** Wypełnij spoiny, a następnie zaszpachluj ścianę tynkiem. Wybierz tynk gładki Skamol Smooth Plaster lub tynk strukturalny Skamol Structural Plaster.
- J** Po stwardnieniu tynku, montaż systemu SkamoWall jest zakończony.



SkamoWall Wedge

SkamoWall Wedge to płyta, która służy jako wykończenie między ścianą a sufitem.

- A** Usuń wszelkie pozostałości tynku, farby i materiałów organicznych. W przypadku rozwoju pleśni oczyść ścianę środkiem biobójczym.
- B** Upewnij się, że ściana jest prosta. W celu wyrównania ściany można nałożyć kilka warstw kleju Skamol Adhesive. Każda warstwa powinna mieć maksymalną grubość 15mm i musi stwardnieć przed nałożeniem nowej warstwy kleju.
- C** Usuń kurz z powierzchni SkamoWall Wedge.
- D** Zastosuj Skamol Adhesive na ścianę. Użyj pacy zębatej.
- E** W razie potrzeby łatwo przytnij SkamoWall Wedge do wymaganego kształtu. Używaj zwykłych narzędzi do cięcia drewna.
- F** Zamontuj SkamoWall Wedge. SkamoWall Wedge musi być całkowicie sklejony, a krawędzie sąsiadujące z innymi płytami należy pokryć klejem.
- G** Nałóż Skamol Primer na powierzchnię SkamoWall Wedge w miejscu gdzie będzie nakładany tynk.
- H** Około 30 minut po nałożeniu podkładu Skamol Primer, na SkamoWall Wedge można nałożyć tynk.
- I** Wypełnij spoiny, a następnie zaszpacchluj ścianę tynkiem. Wybierz tynk gładki Skamol Smooth Plaster lub tynk strukturalny Skamol Structural Plaster.
- J** Po stwardnieniu tynku, montaż systemu SkamoWall jest zakończony.



Skamol Adhesive

Skamol Adhesive służy do przyklejania płyty SkamoWall do ściany.

Skamol Adhesive może być również użyty do wyrównania ściany przed zamontowaniem SkamoWall.


- A** Usuń wszelkie pozostałości tynku, farby i materiałów organicznych. W przypadku rozwoju pleśni oczyść ścianę środkiem biobójczym.
- B** Upewnij się, że ściana jest prosta. W celu wyrównania ściany można nałożyć kilka warstw kleju Skamol Adhesive. Każda warstwa powinna mieć maksymalną grubość 15mm i musi stwardnieć przed nałożeniem nowej warstwy kleju.
- C** Skamol Adhesive należy wymieszać z 4,8 do 5,4 l czystej wody na worek 20 kg:
 - Wlej 3,5 l wody do wiadra przeznaczonego do mieszania
 - Dodaj całe 20 kg Skamol Adhesive i energicznie wymieszaj
 - Dodaj pozostałe 1,3 do 1,9 l wody, aż do uzyskania pożądanej konsystencji
 - Mieszaj energicznie przez 2 do 3 minut
 - Skamol Adhesive może być używany przez 60 do 90 minut po wymieszaniu. W razie potrzeby można dodać trochę wody
- D** Klej Skamol Adhesive nałóż na ścianę równą warstwą za pomocą pacy zębatej (maks. grubość 15mm).
- E** Usuń kurz z powierzchni SkamoWall Board.
- F** Płyta SkamoWall Board jest umieszczana od 5 do 10 mm od pożądanej pozycji i dociskana w końcowej pozycji, wyrównując klej. SkamoWall Board musi być całkowicie przyklejona do ściany.
- G** Wypełnij spoiny pomiędzy płytami SkamoWall Board klejem Skamol Adhesive (nie przekraczaj 2 mm).



Skamol Corner

Skamol Corner jest stosowany jako ochroniacz na połączeniach narożnych.

- A** Skamol Corner może mieć zmieniany rozmiar. Można to łatwo zrobić za pomocą szczypiec lub nożyczek.
- B** Usuń kurz z powierzchni SkamoWall Board
- C** Nałóż Skamol Primer na powierzchnię płyty SkamoWall Board, na której ma zostać nałożony Skamol Corner.
- D** Po ok. 30 minutach od nałożenia Skamol Primer nałożyć cienką warstwę Skamol Structural Plaster lub Skamol Smooth Plaster, na który nakładany jest Skamol Corner.
- E** Wciśnij Skamol Corner w tynk.
- F** Nadmiar tynku wyrównaj szpachlą.
- G** Po 30 minutach na całą powierzchnię można nałożyć tynk strukturalny Skamol Structural Plaster lub tynk gładki Skamol Smooth Plaster,.

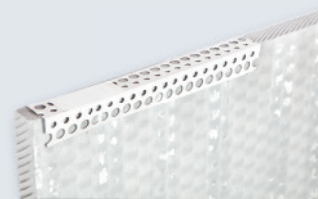

Skamol Mesh

Skamol Mesh to siatka wzmacniająca do płyt SkamoWall Board w budynkach, które są narażone na wysoki poziom wibracji, m.in. w sąsiedztwie szyn kolejowych.

- A** Usuń kurz z powierzchni SkamoWall Board.
- B** Zastosuj Skamol Primer na płytę.
- C** Po około 30 minutach od nałożenia Skamol Primer można nakładać tynk.
- D** Skamol Mesh może mieć zmieniany rozmiar. Można to łatwo zrobić za pomocą szczypiec lub nożyczek.
- E** Nałóż cienką warstwę Skamol Smooth Plaster lub Skamol Structural Plaster, w którym ma być ułożona siatka Skamol Mesh.
- F** Wciśnij Skamol Mesh w tynk. Łączenie na zakładkę 10cm.
- G** Nadmiar tynku wyrównaj szpachlą.
- H** Po 30 minutach tynk można nakładać na całą powierzchnię.
- I** Po stwardnieniu tynku, montaż systemu SkamoWall jest zakończony.



Skamol Primer

Skamol Primer nakłada się na stronę płyty SkamoWall Board, na którą zostanie nałożony Skamol Smooth Plaster lub Skamol Structural Plaster

Skamol Primer jest gotowy do użycia.

- A** Usuń kurz z powierzchni płyty.
- B** Nakładaj Skamol Primer na płytę równą warstwą za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
- C** Kiedy płyta zostanie nasączona podkładem będzie to widoczne.
- D** Około 30 minut po nałożeniu podkładu Skamol Primer można nałożyć tynk.



Skamol Smooth Plaster

Skamol Smooth Plaster jest stosowany jako wykończenie płyty SkamoWall Board.

- A** Usuń kurz z powierzchni SkamoWall Board.
- B** Nałóż Skamol Primer na powierzchnię płyty w miejscu gdzie będzie nakładany Skamol Smooth Plaster.
- C** Około 30 minut po nałożeniu podkładu Skamol Primer, na płytę można nałożyć tynk.
- D** Zmieszaj Skamol Smooth Plaster w proporcji 5,5 do 6,5L wody na 15kg worek.
 - Wlej 4 l wody do wiadra przeznaczonego do mieszania
 - Dodaj 15 kg Skamol Smooth Plaster i energicznie wymieszaj
 - Dodaj pozostałe 1,5 do 2,5 l wody, aż do uzyskania pożądanej konsystencji
 - Mieszaj energicznie przez co najmniej 5 minut
 - Odstaw mieszaninę na 10 do 15 minut i ponownie wymieszaj, aż mieszanina całkowicie zmięknie i będzie wolna od pęcherzyków
 - Po wymieszaniu Skamol Smooth Plaster można stosować przez 30 do 60 minut
- E** Nałóż Skamol Smooth Plaster na płytę pacą zębatą do uzyskania równej warstwy (1,5 do 3 mm). Wygładź tynk.
- F** W razie potrzeby utwardzony tynk można lekko przeszlifować i/lub nałożyć nową warstwę tynku (1,5 do 3 mm) na istniejący tynk, aż do uzyskania pożądanego wykończenia.
- G** Po stwardnieniu tynku, montaż systemu SkamoWall jest zakończony.



Skamol Structural Plaster

Skamol Structural Plaster jest stosowany jako wykończenie płyty SkamoWall Board.

- A** Usuń kurz z powierzchni SkamoWall Board.
- B** Nałóż Skamol Primer na powierzchnię płyty w miejscu gdzie będzie nakładany Skamol Structural Plaster.
- C** Około 30 minut po nałożeniu podkładu Skamol Primer, na płytę można nałożyć tynk.
- D** Zmieszaj Skamol Structural Plaster w proporcji 3,6 do 4.1L wody na 20kg worek:
 - Wlej 2,5 l wody do wiadra przeznaczonego do mieszania
 - Dodaj 20kg Skamol Structural Plaster i energicznie wymieszaj
 - Dodaj pozostałe 1,1 do 1,6 l wody, aż do uzyskania pożądanej konsystencji
 - Mieszaj energicznie przez co najmniej 5 minut
 - Po wymieszaniu Skamol Structural Plaster można stosować przez 30 do 60 minut.
- E** Nałóż Skamol Structural Plaster na płytę pacą zębatą do uzyskania równej warstwy (2 do 8mm). Wygładź tynk.
- F** W razie potrzeby utwardzony tynk można lekko przeszlifować i/lub nałożyć nową warstwę tynku (1,5 do 3 mm) na istniejący tynk, aż do uzyskania pożądanego wykończenia.
- G** Po stwardnieniu tynku, montaż systemu SkamoWall jest zakończony.



Po zakończeniu montażu **SkamoWall**

Na doskonałe właściwości dyfuzyjne systemu SkamoWall mogą mieć wpływ materiały niesystemowe (klej, tynk, farba, tapeta itp.) – dlatego zaleca się stosowanie wyłącznie produktów systemu SkamoWall.


SkamoWall Board jest stabilna wymiarowo, nie może poruszać się wraz z fundamentami domów. Powstawanie spękań nie oznacza wady i można je pokryć Skamol Smooth Plaster lub Skamol Structural Plaster.

Meble

Nie bez znaczenia jest również rodzaj mebli. Meble należy odsunąć co najmniej 10cm od ściany w rejonie ścian zewnętrznych.

Jeśli to możliwe, SkamoWall nie powinien być obciążony:
Nie używaj wiertarki udarowej do wiercenia otworów – płyta SkamoWall Board pęknie.

Ostrzeżenie: Gwoździe, śruby itp. mogą pełnić rolę mostka termicznego, w obszarze wywierconego otworu może powstać pleśń.

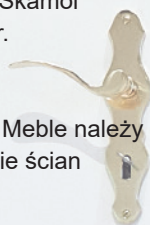



Wentylacja

Ogromna pojemność płyty SkamoWall Board kompensuje wahania wilgotności, ale nie kompensuje wentylacji. Wilgoć może być zwrócona do pomieszczenia tylko wtedy, gdy powietrze jest odświeżone. Z tego powodu ważne jest utrzymanie wentylacji w pomieszczeniu.

Chętnie udzielimy Państwu wskazówek dotyczących wentylacji, przy czym ogólną zasadą jest to, że:

- Uchylenie okna nie jest zalecane (elementy się wychładzają).
- Wentylacja krzyżowa kilka razy dziennie jest optymalna.
- Okna w piwnicy muszą być zamknięte w upalne dni i tylko w chłodne poranki i wieczory powinny być otwierane.
- W celu zapewnienia dobrej wentylacji zaleca się wietrzenie trzy razy dziennie przez 5 do 10 minut.

Generalnie płyta SkamoWall Board nie może być trwale moczona od tyłu, nie może być mocowana do ścian z niewłaściwym zabezpieczeniem przed wilgocią higroskopijną, przy braku poziomych barier. W razie potrzeby zapytaj rzeczoznawców lub ekspertów.

Piwnice bez wentylacji naturalnej mogą wymagać wentylacji mechanicznej.

Malowanie i układanie płytek

Malowanie

W razie potrzeby ścianę można pomalować. Przed malowaniem płytę SkamoWall Board należy otynkować Skamol Smooth Plaster lub tynkiem Skamol Structural Plaster o grubości 2 mm (również w spoinach).

Układanie płytek

Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby SkamoWall był dobrze wentylowany, aby wilgoć mogła zostać odprowadzona do atmosfery w pomieszczeniu. Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. Nie zalecamy stosowania płytek na SkamoWall.

Regularne nowe odkrycia i doświadczenia, które poprawiają i/lub ułatwiają montaż, oznaczają, że instrukcja montażu jest stale aktualizowana.

Proszę zapoznać się z uaktualnioną instrukcją montażu i danymi technicznymi na stronie www.skamowall.pl

Najczęściej zadawane pytania dot. **SkamoWall**

Jeśli masz pytanie dotyczące SkamoWall, zebraliśmy szereg najczęściej zadawanych pytań na kolejnych stronach.

Jeśli w niniejszej broszurze nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, odwiedź naszą stronę główną lub skontaktuj się z nami.

Pełną listę pytań i informacje kontaktowe można znaleźć na stronie www.skamowall.pl.





Ogólne pytania dot. **SkamoWall**

W jakiej temperaturze można zamontować SkamoWall?

Wszystkie prace należy wykonywać w temperaturze pokojowej od +5°C do +25°C.

Czy na SkamoWall można zamontować filc, tkaninę lub tapetę?

Nie.

Czy do montażu SkamoWall można użyć innych produktów?

Nie. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Czy SkamoWall można zamontować na domu z muru pruskiego?

Tak. Jednak pomiędzy SkamoWall a drewnianym szkieletem należy umieścić membranę bitumiczną.

Czy SkamoWall można zamontować na ścianie szkieletowej?

Tak. Jednak ściana szkieletu musi być wykonana z materiału nieorganicznego.

Czy SkamoWall można zamontować na drewnie?

Tak. Jednak pomiędzy SkamoWall a drewnem należy umieścić membranę bitumiczną.

Czy SkamoWall można stosować w łazienkach?

SkamoWall może być stosowany w łazienkach pod warunkiem, że powierzchnia zachłapania jest pokryta płytkami. Co najmniej 50 cm powyżej lub obszar obok obszaru rozpryskiwania powinien być wolny od płytek.

Czy Skamol poleca jakiś konkretny środek biobójczy?

Nie.

Czy Skamol poleca konkretny typ gwoźdźcia i wkrętu?

Skamol zaleca gwoździe i wkręty ze stali nierdzewnej.

Ile każdego produktu SkamoWall będzie potrzebne?

Oblicz to na www.skamowall.pl

Czy podczas montażu SkamoWall potrzebny jest sprzęt ochronny?

Nie. Nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt ochronny, ale zaleca się sprawdzenie wskazówek w karcie charakterystyki.

Czy istnieje specjalna procedura w przypadku montażu instalacji elektrycznej w SkamoWall?

Bez względu na to, czy będzie montowana instalacja elektryczna, czy nie, system montuje się w ten sam sposób.

Czy tylna ściana powinna być całkowicie prosta?

Wypukłości do 15 mm można skorygować za pomocą Skamol Adhesive.

Jaka jest minimalna liczba produktów potrzebnych do montażu?

Skamol Adhesive i SkamoWall Board.

Gdzie mogę kupić SkamoWall?

Znajdź sprzedawców na www.skamowall.pl

Czy ekstrakty azotanowe będą widoczne na SkamoWall?

W skrajnych przypadkach będzie to widoczne.

Pytania dot. poszczególnych produktów **SkamoWall**

SkamoWall Board, SkamoWall Bore i SkamoWall Wedge

Czy farbę można nakładać bezpośrednio na płytę SkamoWall Board/SkamoWall Bore/SkamoWall Wedge?

Nie. Jednak po nałożeniu tynku Skamol Smooth Plaster lub Skamol Structural Plaster można malować.

Czy SkamoWall Board/SkamoWall Bore/SkamoWall Wedge powinny być w całości przyklejone?

Tak.

Czy SkamoWall Board/SkamoWall Bore/SkamoWall Wedge powinny być w całości zagruntowane?

Tak, ale tylko ta strona płyty, która będzie tynkowana, wymaga zagruntowania.

Czy SkamoWall Board powinna obracać się w określony sposób?

Nie.

Jaki sprzęt jest potrzebny do przycięcia SkamoWall Board/SkamoWall Bore/SkamoWall Wedge do odpowiedniego kształtu?

Nie jest potrzebny żaden specjalny sprzęt. Używaj zwykłych narzędzi do cięcia drewna.

Kiedy stosować SkamoWall Bore?

Użyj SkamoWall Bore po bokach i na górze otworów okiennych.

Kiedy stosować SkamoWall Wedge?

Aby zredukować mostek termiczny, w narożnikach między ścianą a sufitem można zastosować SkamoWall Wedge.

Skamol Adhesive

Jak grubą warstwę kleju Skamol Adhesive można nałożyć?

Maksymalnie można nałożyć 15 mm na warstwę. Każda warstwa musi stwardnieć przed nałożeniem nowej warstwy kleju.

Skamol Corner i Skamol Mesh

Jaki sprzęt jest potrzebny do przycięcia Skamol Corner i Skamol Mesh do właściwego kształtu?

Nie jest potrzebny żaden specjalny sprzęt. Użyj zwykłego narzędzia, takiego jak przecinak ukośny.

Kiedy stosować SkamoWall Corner?

Skamol Corner można stosować do zabezpieczania narożników m.in. ramy okna.

Kiedy stosować SkamoWall Mesh?

Skamol Mesh powinna być używana tylko tam, gdzie narażona jest na wysoki poziom wibracji, m.in. sąsiedztwo szyn kolejowych

Skamol Primer

Czy Skamol Primer należy rozcieńczać?

Nie, podkład jest gotowy do użycia.

Dlaczego należy nakładać Skamol Primer?

Podkład zmniejsza nasiąkliwość podłoża, co jest niezbędne przed nałożeniem tynku.

Czy tylna ściana powinna być zagruntowana?

Nie.

Skamol Smooth Plaster i Skamol Structural Plaster

Czy Skamol Smooth Plaster/Skamol Structural Plaster należy nakładać raz lub więcej razy?

Najczęściej najlepszy wynik uzyskuje się, układając kilka cienkich warstw jedna na drugiej.

Jaka jest różnica między Skamol Smooth Plaster a Skamol Structural Plaster?

Skamol Smooth Plaster to tynk gładki.

Skamol Structural Plaster to tynk gruboziarnisty (do 2mm).

All in **one**



Więcej informacji na www.skamowall.pl

Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Polska

Tel.: +48 32 793 70 29

www.skamol.com