




Instrukcja montażu moskitiery okiennej

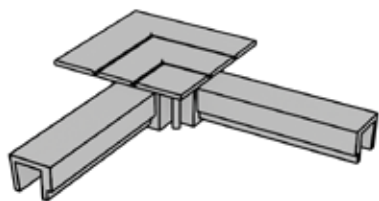

4 szt.
Narożnik

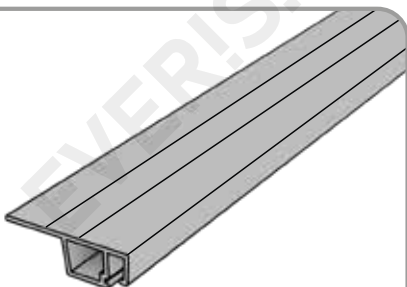

4 szt.
Profil aluminiowy

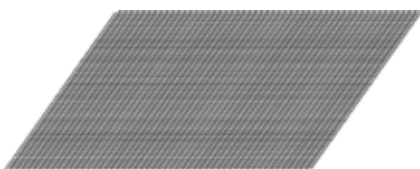


1 szt.
Siatka



1 szt.
Uszczelka




1 szt.
Radełko

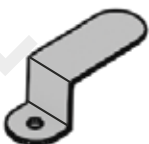


8 szt.
Uchwyt obrotowy




8 szt.
Wkręt (samowiert)

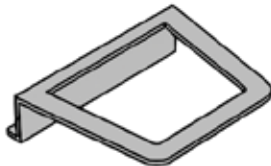

1 szt.
Uchwyt montażowy

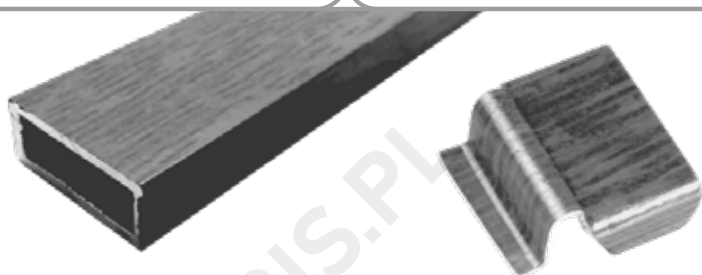

Mocowania i poprzeczka wzmacniająca dodawana
opcjonalnie do wysokich moskitier

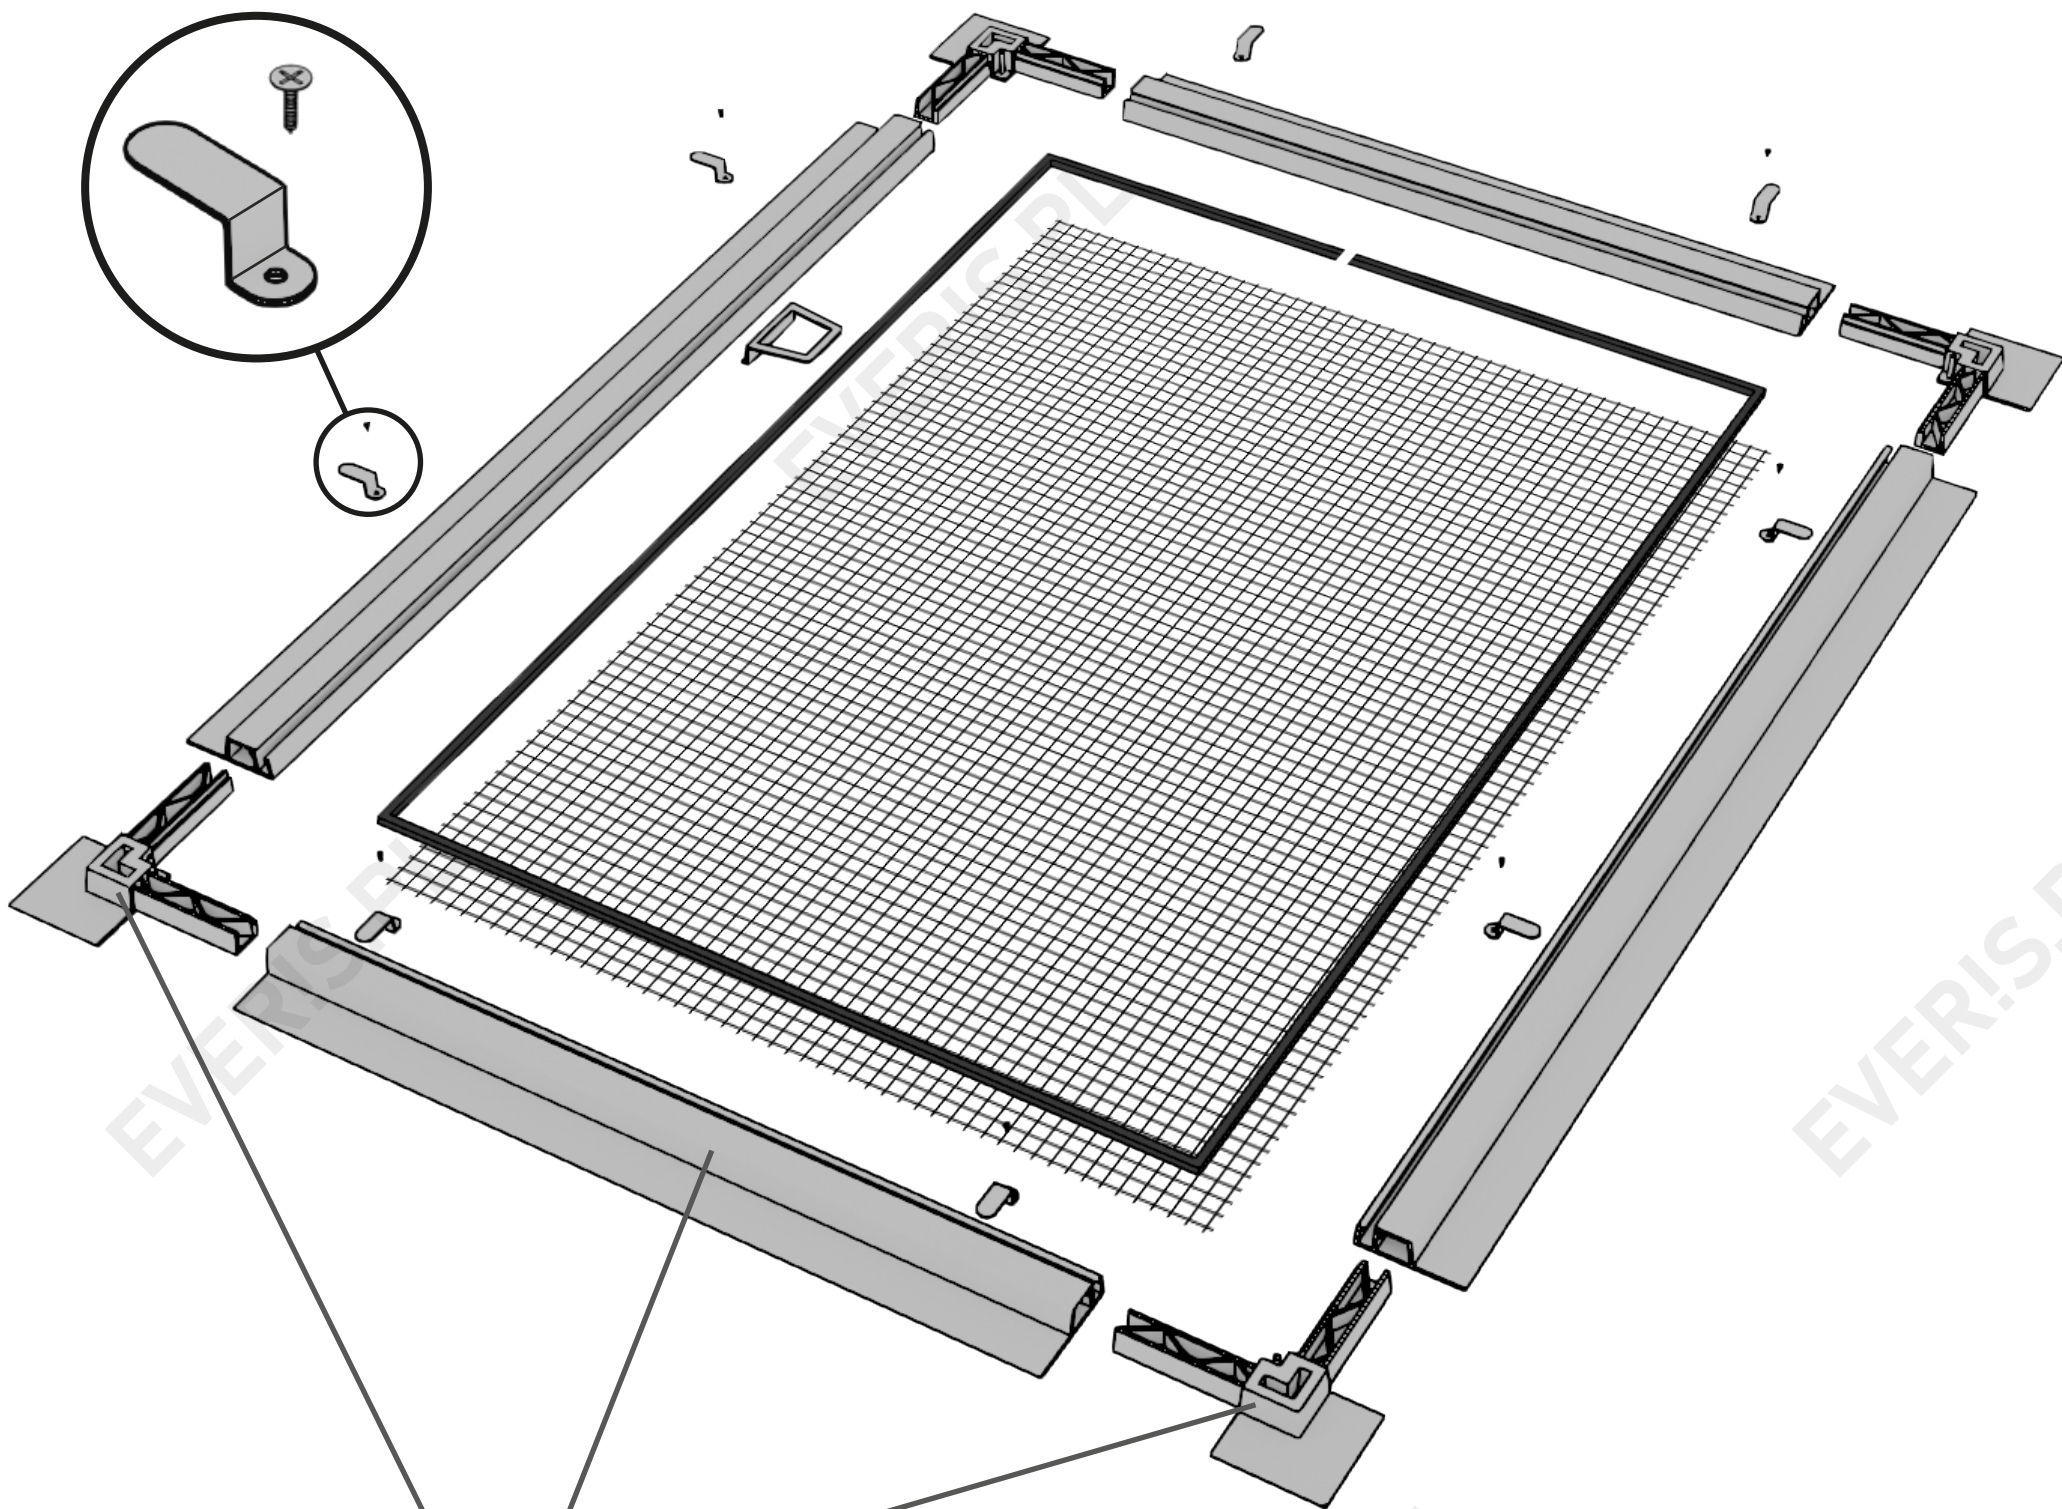


Profil docięty o 3,4cm krócej od zadanej szerokości / wysokości. Połączenie z narożnikami daje porządkany wymiar.




Połączenie narożnika i profilu.


UWAGA !!! Profil i narożnik posiadają prowadzenie umożliwiające dopasowanie obu elementów. Zaleca się oczyszczenie otworu w profilu za pomocą ostrza noża w celu usunięcia mikro - opilek po cięciu.

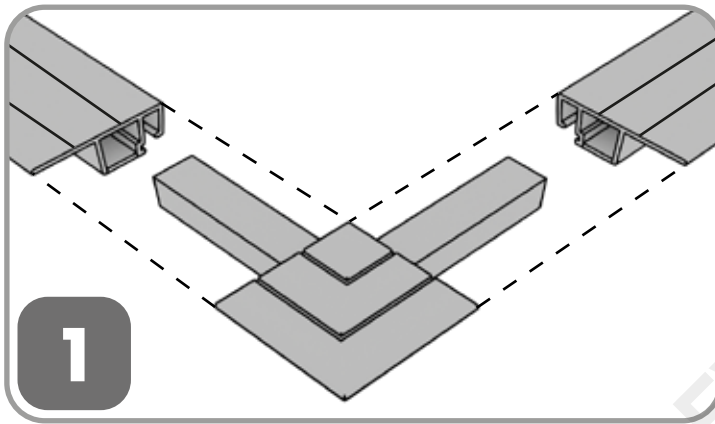

1

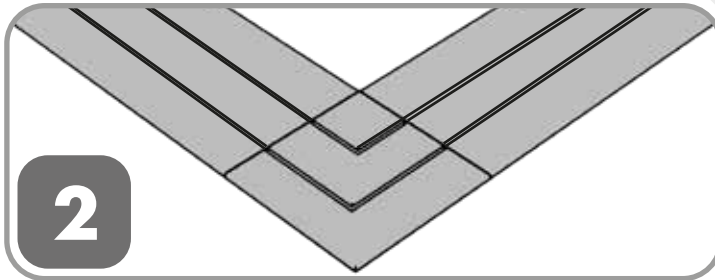

2

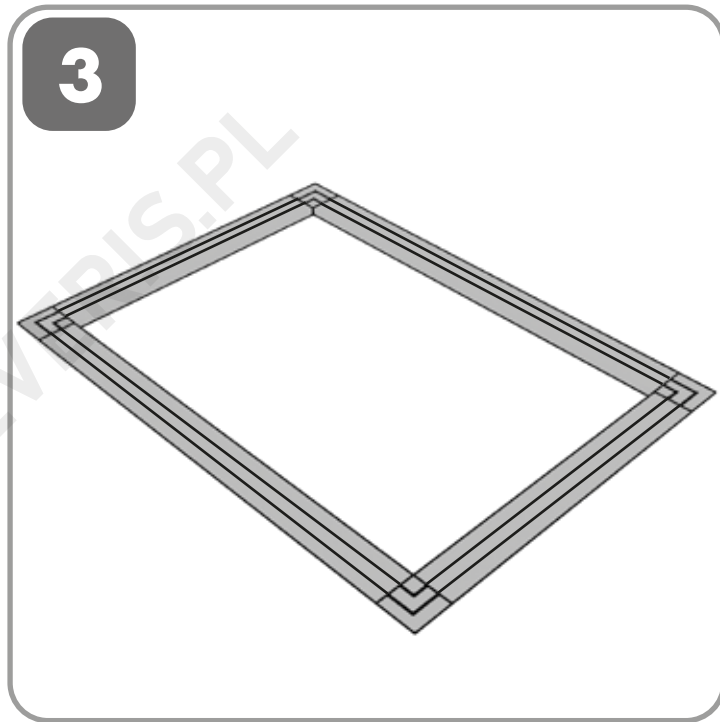


3

1-3 Połącz narożnikami dłuższe i krótsze elementy tworząc ramkę.




Rozpoczynając montaż siatki pozostaw ok 10 cm uszczelki ułatwi to ewentualne jej wyjęcie przy "falowaniu" siatki (taki efekt może wystąpić w ostatnim narożniku). Pamiętaj również aby nie naciągać siatki zbyt mocno.

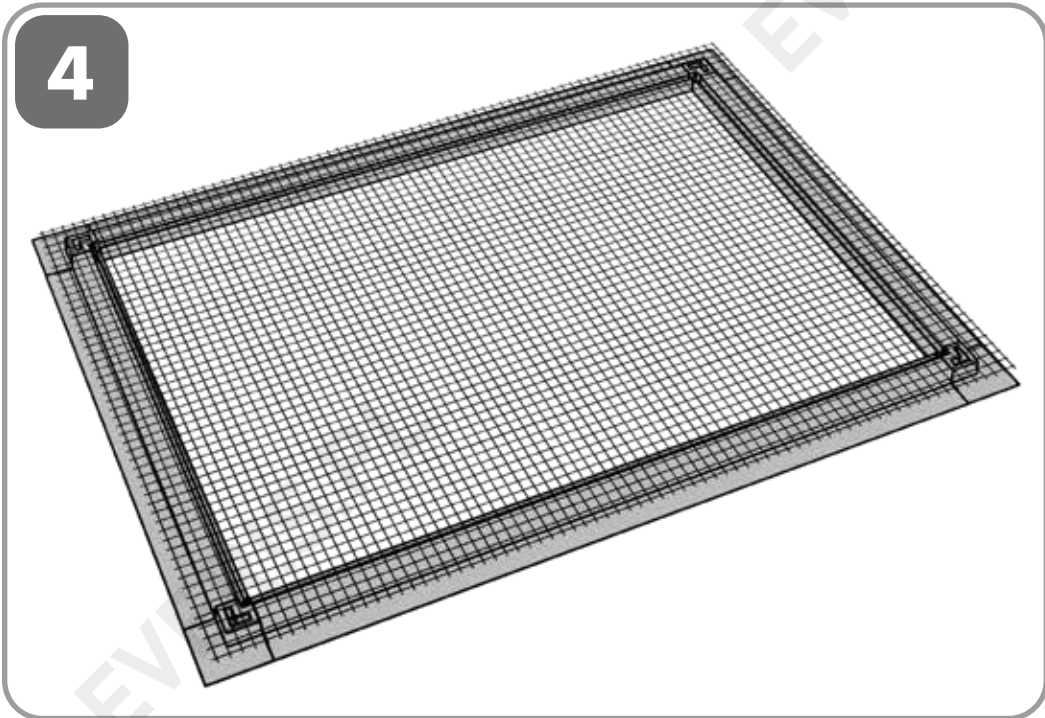


4

4 Rozłóż siatkę na ramce na stronie z widocznym zagłębieniem w profilu.

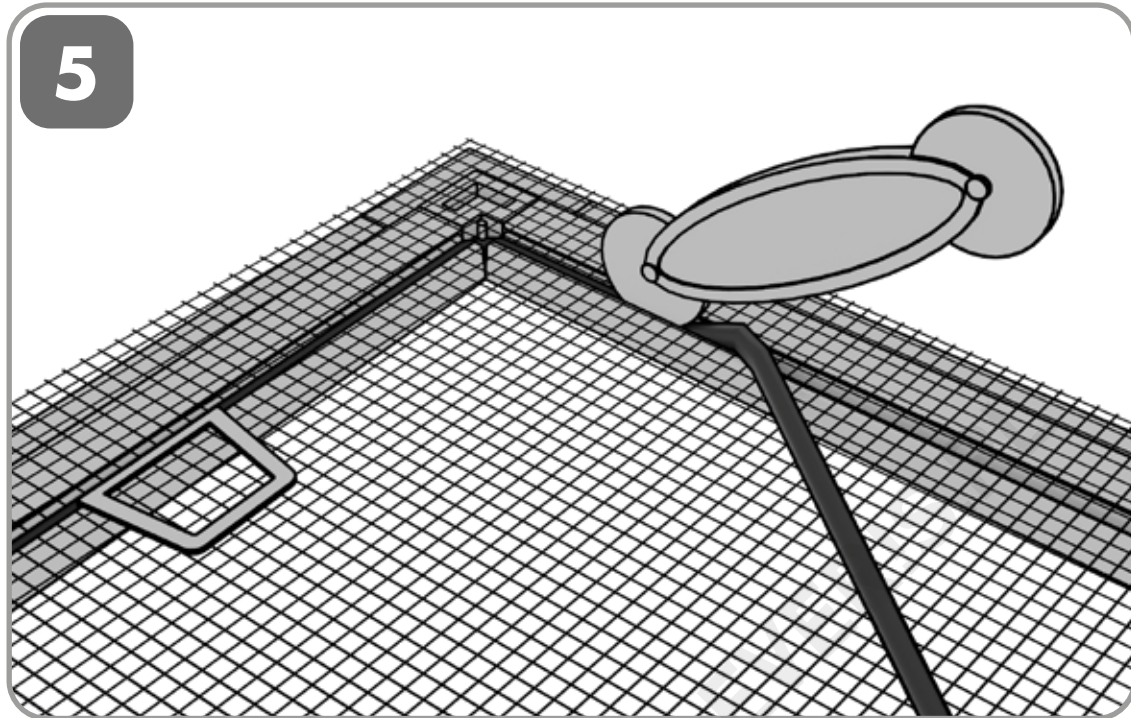


5

5 Zamocuj siatkę do ramki uszczelką przy pomocy dołączonego plastikowego radełka. W czasie montażu uszczelki zamontuj pod nią uchwyt montażowy.

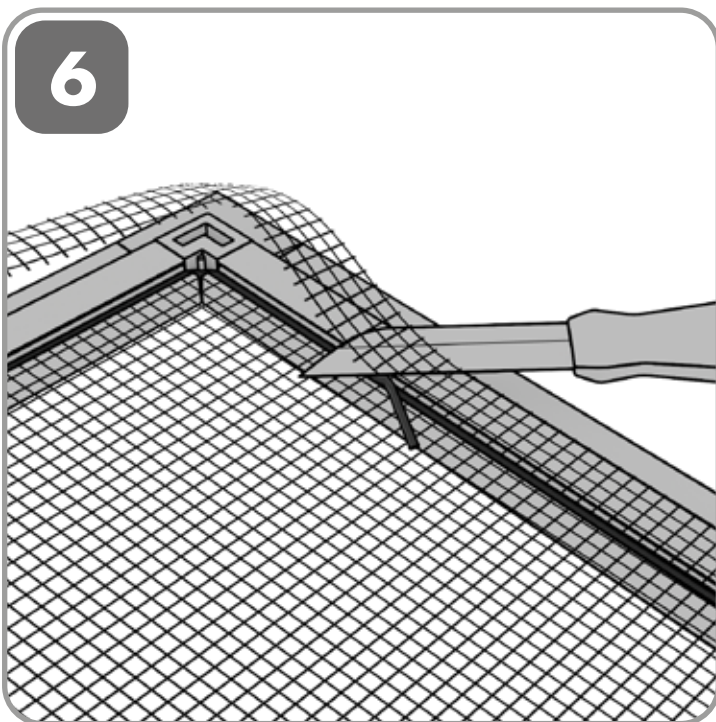

6

6 Nożykiem odetnij nadmiar siatki i uszczelki.

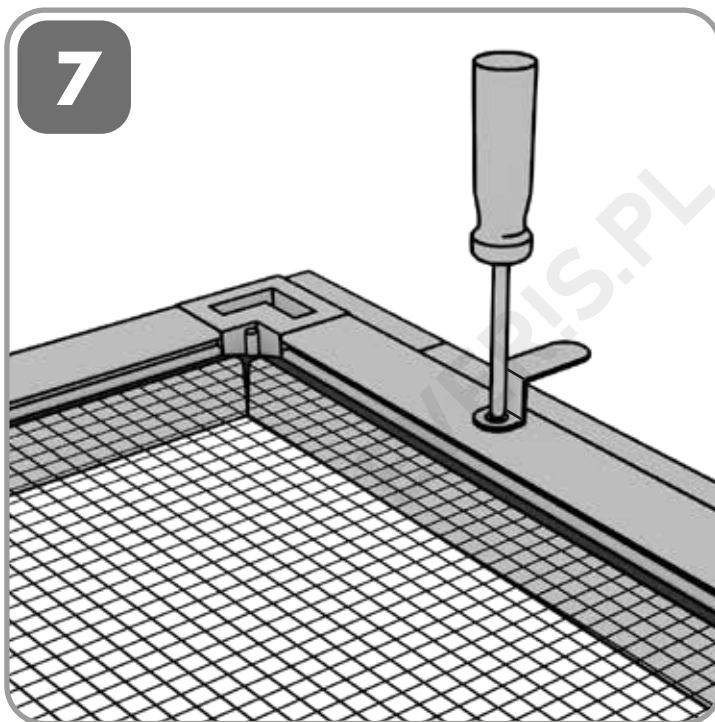

7

7 Przykręć uchwyty obrotowe, które służą do przymocowania moskitiery do ramy okna.



8

8 Przetóż ramkę moskitiery przez otwór okienny i przekręć blaszki montażowe na felcu okna.



NIE PRZYGOTOWUJEMY OTWORÓW W PROFILU POD WKRETY.
W komplecie wkręty tzw. samowiercy.